


Süllyesztett időkapcsoló óra



Modell: EFP700ET

A. Funkció


1. 20 program naponta, 15 beállítási lehetőség egy héten
2. Visszaszámlálási időtartam, 1 perctől 99 óra 59 percig.
3. Véletlen funkció
4. Kézi be/ki kapcsolóval
5. Kiválóan alkalmas az energiatakarékosságra és a felhasználó biztonságának garantálására

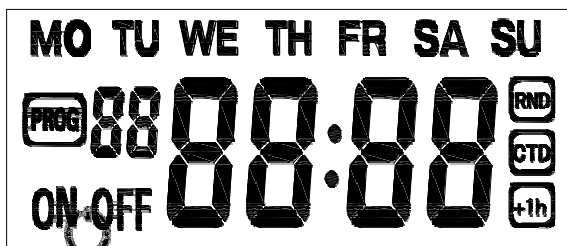B. LC kijelző és beviteli gombok





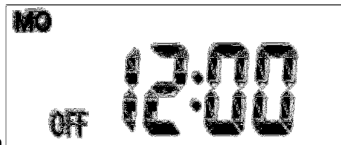

Nyomógombok	Funkciók
R	Nyomásával az időkapcsoló óra visszaállítható
	ON/OFF gomb a kézi kapcsoláshoz
PROG	Nyomásával a programozó módba juthat
RND	Nyomásával a véletlen funkciót aktiválja
CD	Nyomásával a visszaszámlálási funkciót kikapcsolja
	ON/OFF mód, és az óraidő mód módosítása
+	PLUS beállító gomb
-	MINUS beállító gomb
	Óraidő beállítás


C. Beállítási javaslatok



1) Az óraidő beállítása

1. Nyomja meg  -t, az óra beállítására. A hét napja villog az LC kijelzőn.
2. Nyomja meg a + vagy - gombot a hét napjának kiválasztásához Nyomja meg  -t a jóváhagyáshoz. Most az óra kijelzés villog a kijelzőn.
3. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot, az óra kijelzés beállításához Nyomja meg  -t a jóváhagyáshoz. Ezután a perc kijelzés villog a kijelzőn.
4. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot, a perc kijelzés beállításához Nyomja meg a  -t a jóváhagyáshoz, és az óraidő beállítás befejezéséhez.

2) Program beállítás

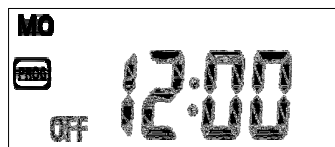

Óra üzemmódban nyomja a **PROG** gombot, és a programozó mód indul
20 BE/KI beállítás naponként beállítható Maximálisan 15 különböző beállítás áll rendelkezésre egy héten:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. MO TU WE TH FR SA SU | 9. MO WE FR |
| 2. MO (csak hé) | 10. TU TH SA |
| 3. TU (csak ke) | 11. SA SU (Szo,Vas) |
| 4. WE (csak Sze) | 12. MO TU WE |
| 5. TH (csak Csüt) | 13. TH FR SA |
| 6. FR (csak Pé) | 14. MO TU WE TH FR |
| 7. SA (csak Szo) | 15. MO TU WE TH FR SA |
| 8. SU (csak Vas) | |

Hét napja - magyarázat:

MO-hétfő TU-kedd WE-szerda TH-csütörtök FR-péntek
SA-szombat SU-vasárnap

A programozás lefolyása:

PROGRAM 1 ON (1. program be)

A gomb
megnyomásával


PROG '1 ON' fog villogni. A programok beadhatók a következőképpen


- a. **Hétköznap** – Nyomja meg a **'PROG'** gombot: Az LC kijelzőn a hétköznapok fent megadott választási lehetőségei villognak. Nyomja a + vagy – gombot, a hét kívánt napjainak kiválasztására.
- b. **Óra** – Nyomja a **'PROG'** gombot újból. Az LC kijelzőn az óra kijelzés villog. Nyomja meg a + vagy – gombot, a kívánt bekapcsolási idő kiválasztásához. A kijelzőn 24 óra jeleníthető meg.
- c. **Perc** – Nyomja a **'PROG'** gombot. Az LC kijelzőn a perc kijelzés villog. Nyomja meg a + vagy – gombot, a kívánt bekapcsolási idő perceinek kiválasztására. Így beállította az első programját.

Ismételje meg a fenti folyamatot és állítsa be a "Program 1. off" (1. program ki) programot, és a többi programokat.

Megjegyzés:


- A programozás alatt az időzítő programozó módja automatikusan befejeződik, ha 10 másodpercnél hosszabban nem nyomnak gombot.

Megnyomhatja a  gombot is, a programozás befejezéséhez.


- A választás gyorsításához tartsa a + vagy – gombot nyomva.
- A **'PROG'** módban más beállítások le vannak zárva.
- A programozás alatt a 4 gomb mindegyikével a sarokban az aktuális programozást törölheti /ismét beállíthatja.
- Ha az időzítő a "Program beállítás" menüpontban van, a  jel jelenik meg a kijelzőn.

3) A véletlen funkció bekapcsolása



1. Óra módban nyomja meg az **'RND'** gombot, a véletlen funkció aktiválására. A kijelzőn  jelenik meg. Ha ez a szimbólum megjelenik, az időzítő a véletlen alapelv szerint működik.
2. A funkció véletlen ON (be) és OFF (ki) állapotot biztosít 18.00 órától 06.00 óráig a következő napon. A kikapcsolási időtartam 26-42 perc lesz; és a bekapcsolási időtartam 10-26 perc között véletlenszerű lesz.

Megjegyzés:

- A  módban más beállítások lesznek lezárva.
- A véletlen mód naponta ismétlődik.

4) A visszaszámlálás funkció bekapcsolása



1. Óra üzemmódban nyomja meg a **CD** gombot, a visszaszámlálás beállítására. A percek száma a kijelzőn villog. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot, a visszaszámlálási időtartam növelésére vagy csökkentésére.
2. Nyomja meg ismételten a **CD** gombot. Az órák száma az LC kijelzőn villog. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot, a visszaszámlálási időtartam növelésére vagy csökkentésére.
3. Nyomja meg a **CD** gombot újból, a visszaszámlálás beállításának befejezéséhez és a visszaszámlálásnak a beindításához. A kijelzőn a **CTD** jel villogni fog. A készüléke ki fog kapcsolni, ha a beállított idő lefutott. Ezután a jel **CTD** eltűnik.
4. A visszaszámlálás leállításához nyomja a **CD**-t. A villogó **CTD** jel villogása leáll, amíg újból nem **CD** nyomja a gombot a visszaszámlálás folytatására.

Megjegyzések:

1. Visszaszámlálás: 1 perctől max. 99 óra és 59 percig.
2. A **CD** módban más beállítások le vannak zárva.
3. Ha a visszaszámlálás befejeződik, a **CTD** jel eltűnik a kijelzőről. Az


áram alatti állapot ki van kapcsolva (OFF). A gombot nyomhatja (vagy a 4 kis gomb egyikét a sarkon) a visszaszámlálás kézzel való befejezéséhez és az időzítőnek az óra módba való visszaállításához.

5) BE/KI mód és a működési mód módosítása


Nyomja a **⏸/⏻** gombot az ON/OFF (be/ki) mód kézi módosításához. Standardként az óra üzemmód van beállítva.

Nyomja meg a **⏸/⏻** gombot egyszer, az időzítő megváltozik a manuális be/ki módban. Az ON vagy OFF a kijelzőn az aktuális állapotnak megfelelően fog megjelenni.


Óra nem jelenik meg. Nyomja meg a **⏸** gombot (vagy a 4 kis gomb egyikét a sarokban), az időzítő manuális be/kikapcsolásához. Nyomja meg a **⏸/⏻**-t újból, az időzítő visszaállítódik az óra üzemmódba. Ha az időzítő üzemmódját változtatni kívánja, nyomja meg a **PROG** gombot. Ha a véletlen módot szeretné, nyomja meg az **RND**-t, a mód aktiválására.

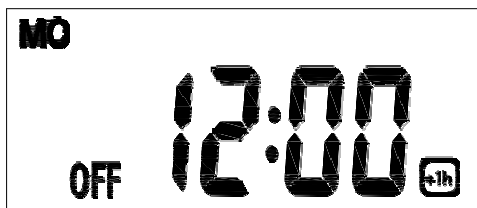


Óra mód

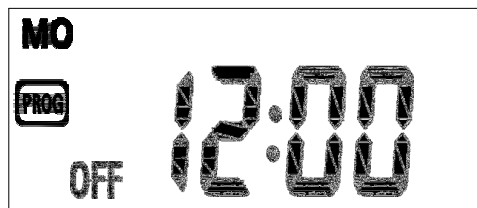

Időzítő mód

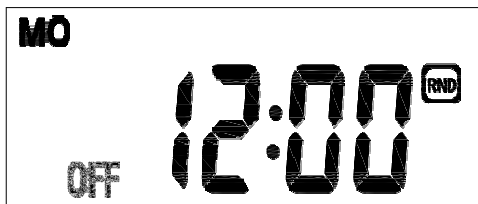

Véletlen mód

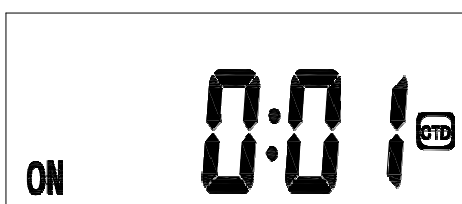

visszaszámlálási


mód A felső képek mutatják a különböző működési módokat.




Fenti képek: LC kijelző manuális BE/KI módban


6) Egyszerű nyári időszámítás átállítás



- Az óra módban nyomja a "+" gombot, a nyári időszámítás be/ki kapcsolására.
- Az LC kijelzőn a  jel fog megjelenni.

7) RESET (visszaállítás)

Ha az időzítőn zavarok mutatkoznak, vagy az eredeti beállítások teljesen törölődtek, tartsa nyomva a gombot,  amíg a gyári beállítási üzemmód a következők szerint meg nem jelenik:




E. Műszaki adatok:

1. Teljesítmény :230V~, 50Hz, 8A,
2. Ohmos terhelés: 1800 W max.
3. Időzítő beállítás szünet: 1 perc
4. Elem: LR44, 1,5 VDC, 2 db


F. Figyelmeztetések

1. Az időzítővel összekötött készülékeknek nem szabad az időzítő műszaki adatait túllépni.
2. Győződjön meg róla, hogy az időzítő és az elektromos készülékek csatlakozása rendben van.
3. Ha az LC kijelzőn semmi nem jelződik ki, cserélje ki az elemet.

G. Kapcsolási rajz:

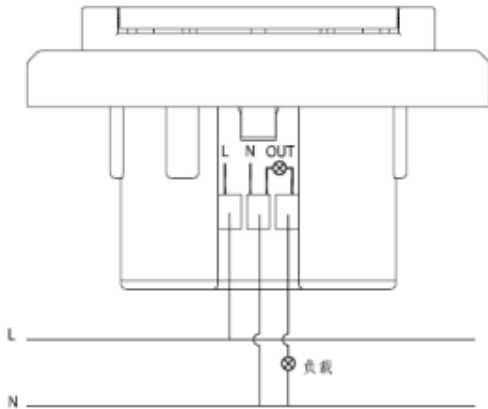


H. Leszerelés:

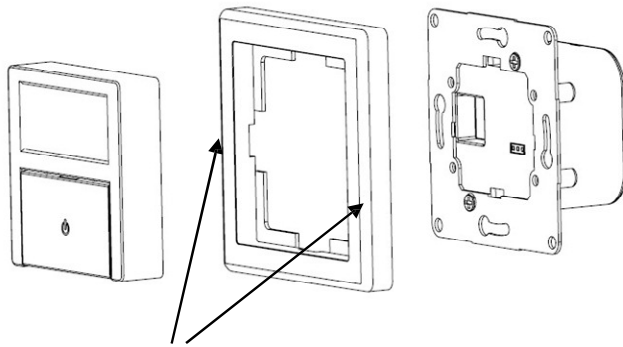


A keretet szorosan kell tartani, és a kezelő felületet kihúzni.

I. Szerelés:

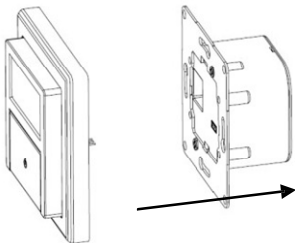

A kezelő felületet be kell helyezni a keretbe, és a betéttel össze kell kötni; A csatlakozó stiftet a modulban lévő lyukba irányítani, és benyomni.

J. Az elem cseréje

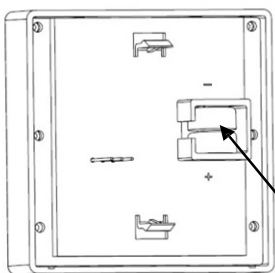

Tegyen be itt új elemeket.

A termék helyes eltávolítása



Az EU területén ez a szimbólum arra utal, hogy a jelen terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. A régi készülékek értékes, újra feldolgozható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újraértékesítéshez kell juttatni a környezet védelmére, ill. hogy az emberek egészségét a szabálytalan hulladék eltávolítással ne károsítsuk. Kérjük, távolítsa el a régi, elhasznált készülékeket a megfelelő gyűjtőhelyeken keresztül, vagy juttassa azokat vissza arra a helyre, ahol a terméket vásárolta. Ezekben a helyeken gondoskodnak a megfelelő hulladékkezelésről.

A lemerült akkuk károsak a környezetre, és az érvényes előírások szerint távolítandók el.



- 1) Kérjük, tegye be az elemeket/akkukat a pólus jelölés szerint (+ és -), ami az elemen és a készüléken is be van jelölve.
- 2) Sússe ki az akkut, úgy, hogy a készüléket annak leállásáig működteti.
- 3) Vegye ki az akkut a készülékből.
- 4) Adja le az akkut a megfelelő gyűjtőhelyen.

Gyártó



Everflourish Electrical CO.,LTD.

Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China