


A készülék felépítése és gombjai

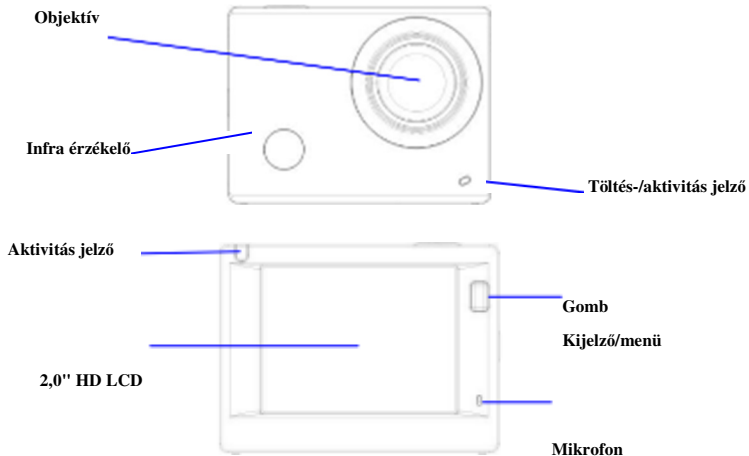


ACT-8030W Rövid használati útmutató

Bekapcsoló/üzemmód gomb **Kioldó/OK gomb**



Elemtartó fedél

WIFI/le gomb

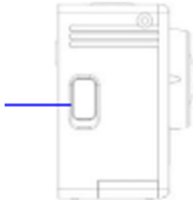

hangszóró

Mikro SD kártya

Mikro-USB-port

HDMI csatlakozó

Üzembe helyezés

1. Beépített lítium akku feltöltése




Így csatlakoztassa a kamerát egy számítógépre, töltéshez. A töltésjelző pirosan világít. Feltöltést követően a töltésjelző kialszik. Kb. 2-4 óráig tart, amíg az akku feltölt.

2. A memóriakártya használata

1. Nyomja be a mikroSD kártyát a kártyaolvasóba, amíg bekattan. Kövesse ehhez a kárnyanyílásba gravírozott útmutatót.

2. A microSD kártya eltávolításához nyomja meg óvatosan befelé a memóriakártyát; a kártya ekkor kiugrik.

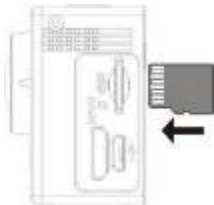

Megjegyzés: A kamera nem rendelkezik saját memóriával. Ezért győződjön meg arról használat előtt, hogy be van helyezve egy memóriakártya. (Ajánlott jobb minőségű memóriakártyát használni, min. class 6-ot).

3. Be-/kikapcsolás


- 3.1 Bekapcsolás: Tartsa benyomva 3 mp-ig a bekapcsoló gombot; a képernyő és a kamera bekapcsol.



Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot készenléti üzemmódban 3 másodpercig a kamera kikapcsolásához.


3.3 Képernyő automatikus kikapcsolása: Időspórolás miatt a képernyő a kamera készenléti állapotában automatikusan kikapcsol. Ezután világít a képernyő deaktiváláshoz tartozó jelző.

3.4 Kikapcsolás nem elegendő energiaellátás esetén. Amennyiben az akkutöltöttség nagyon alacsony, megjelenik

az  ikon az LC kijelzőn, ami azt jelenti hogy az akkut tölteni kell. Ha az ikon pirosan világít és villog, a kamera automatikusan kikapcsol.

4. Üzem mód kiválasztása

A kamera 3 üzemmóddal rendelkezik: videófelvétel üzemmód, fényképezés üzemmód és lejátszás üzemmód. A kamera bekapcsolását követően nyomja meg a bekapcsoló gombot egy üzemmód kiválasztásához.

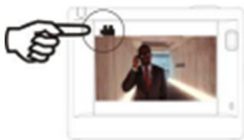

Videófelvétel üzemmód



Fényképezés üzemmód

5. kijelzés

Aktivitás jelző (piros): Amennyiben a kamera működik, pl. videófelvétel üzemmódban, fényképezés üzemmódban vagy a képernyő automatikus kikapcsolását követően, villog a kijelző.

Töltés jelző (kék): Ez a jelző világít, ha a kamera töltődik. Feltöltést követően kialszik a töltésjelző.

6. Videófelvétel üzemmód

Bekapcsolást követően a kamera aktiválja a videófelvétel üzemmódot. Előnézet módban nyomja meg a kioldó gombot a videófelvétel elindításához. A felvétel befejezéséhez nyomja meg ismételten a gombot. Amennyiben a memóriakártya tele van vagy az akku túl gyenge, szintén befejeződik a felvétel:

Felvétel közben fénykép készítése: Nyomja meg felvétel közben a bekapcsoló gombot, hogy egy fényképet készítsen. ha egy fényképet készít, a képernyőn megjelenik a „BILD

AUFGENOMMEN“ felirat.

1. Üzemmód ikon; jelzi a videófelvétel üzemmódot. Tudnivaló a videó minőségéről.
2. Tudnivaló a videó méretéről; FHD 1080P (60FPS)
/ FHD 1080P (30FPS) / HD 720P (120FPS)
/ HD 720P (60FPS) / HD 720P (30FPS) opcionálisak.
3. felvétel időtartama; jelzi a rendelkezésre álló felvételi időtartamot.



4. Akku ikon; jelzi az aktuális akku állapotot.

(A videófelvétel max. 29 perc elérése után befejeződik. Ismét manuálisan kell indítani a kameráról).

7. Fényképező mód

Bekapcsolás után nyomja meg kétszer a bekapcsoló gombot a fényképezés üzemmód aktiválásához. Előnézeti módban nyomja meg kétszer a kioldó gombot egy fénykép készítéséhez:

1. Üzem mód ikon; jelzi a fényképezés üzemmódot.
2. Videó méret; 5M/8M//12M/16MP opcionálisak.
3. Ikon a képminőséghez.
4. Számláló; mutatja a rendelkezésre álló fényképek számát.
5. Akku állapot ikon.



8. Menü működés

Mindegyik üzemmódban más menü áll rendelkezésre; A következő ábrák szerint:



Videófelvétel üzemmód menü

Fénykép üzemmód menü



Beállítás üzemmód menü

Lejátszás üzemmód menü

Nyomja meg a Menü gombot az aktuális üzemmód menüjének megnyitásához az LCD-n. Ezután nyomja meg a bekapcsolás gombot a kurzor balra vagy jobbra mozgatásához és a kijelöléshez. Nyomja meg a WiFi gombot a kurzor fentről lefelé navigálásához és a kijelöléshez. Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz majd végül a Menü gombot a menü üzemmód elhagyásához.

ACT-8030W Rövid használati útmutató

A "Zeitlupe" (lassítás) funkció leírása


A lassítás funkciónál normál képsebességgel történik a felvétel, és a lejátszás alacsonyabb képsebességgel. Ha pl. egy 60 fps-es videót vesz fel és 30 fps-sel játssza le, akkor az lassítás.

Működés: Válassza ki a menüben a "Zeitlupe" (lassítás) lehetőséget és nyomja meg az OK-t az almenü megnyitásához. Válassza ki a BE (Ein) opciót és hagyja jóvá az OK-val. A következő jelzés jelenik meg:

Lassítás szimbólum



A felvétel elindításához nyomja meg a kioldó gombot. A felvétel befejezéséhez nyomja meg ismételten a kioldó gombot. Játssza le a videót lassítva.



Nyomja meg a bekapcsoló gombot a lejátszás üzemmód átváltásához. Válassza ki a videót.

Nyomja meg az OK-t a videó lassított lejátszásához; lásd jobbra lévő ábra.



A "Zeitraffer" (time-lapse) funkció leírása

A time-lapse funkciót legfőképp városképek, tájak, asztronómia jelenségek és biológiai fejlődések felvételére alkalmazzák. Ezzel a funkcióval a készülék a fényképeket automatikusan az előre beállított időközökben készíti el majd végül ezekből egy videót állít össze, amibe a készített fényképeket gyűjti, analizálja és szerkeszti. A videó lejátszási sebessége a fényképkészítés időközének változtatásával állítható be, amivel egy speciális videóeffekt hozható létre.

Használat:

1. Válassza ki a menüben a "Zeitraffer" (time-lapse) lehetőséget és nyomja meg az OK-t az almenü megnyitásához. Válassza ki a kurzorral a 3s/5s/10s/30s/1 perc időközt és nyomja meg jóváhagyásként az OK-t.

2. Válassza ki a menüben a "Dauer Zeitraffer" (time-lapse időtartam) lehetőséget és nyomja meg az OK-t az almenü megnyitásához.

Válassza ki a kurzorral a 5min/10min/15min/20min/30min/60min/Unbegrenzt (korlátlan) időközt és nyomja meg jóváhagyásként az OK-t. A következő jelzés jelenik meg:

Time-lapse szimbólum



A time-lapse felvétel elindításához nyomja meg a kioldó gombot. A felvétel befejezéséhez nyomja meg ismételten a kioldó gombot.



A felvett videó lejátszása: Nyomja meg a bekapcsoló gombot a lejátszás üzemmód átkapcsolásához. Válassza ki a videót.

Nyomja meg az OK-t a videó time-lapse effekttel történő lejátszásához. lásd jobbra lévő ábra.

ACT-8030W

Rövid használati útmutató



Megjegyzés: Ha a time-lapse funkció fénykép üzemmódban aktíválva van, a készülék a fényképeket az előre beállított időközök szerint készíti. A felvétel akkor fejeződik be, ha eléri a beállított időtartamot. A működése hasonlít a videó üzemmódban való működéshez.

Távírányító

1. Gombok a távirányítón

A távirányító gombjai a jobb oldali ábrán láthatók.

2. A távirányító használata:

A távirányító használható videók, fényképek készítéséhez vagy a kamera kikapcsolásához anélkül, hogy a kamerát közvetlenül kelljen kezelni. Irányítsa a távirányító átviteli érzékelőjét a

Átvitel érzékelő


kikapcsolás

Fénykép készítése

videófelvétel



kamera infra vevőjére és nyomja meg a megfelelő gombot a videó felvételhez, fénykép készítéséhez vagy a készülék kikapcsolásához.

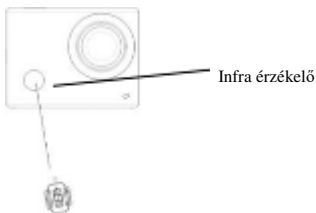


Kamera csatlakoztatása HDTV készülékhez:

A videokamera egy HD kábel segítségével a következő ábra szerint csatlakoztatható egy HDTV készülékhez. A kamera jelei automatikusan továbbítódnak a HDTV készülékre és a felvett és tárolt HD videók és fényképek a HDTV készüléken kereshetők és megtekinthetők.

ACT-8030W

Rövid használati útmutató

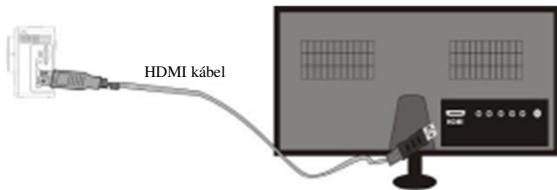

Kapcsolási ábra



Jelátvitel

APP (Android és iOS rendszerekhez)

I. APP telepítő program

1. Amennyiben Android rendszerrel rendelkezik, keresse meg a Play Store-ban a "Denver Action Cam 2" alkalmazást a megfelelő telepítő program eléréséhez. Telepítse a programot az útmutatónak megfelelően.
2. Amennyiben iOS rendszerrel rendelkezik, keresse meg az App Store-ban a "Denver Action Cam 2" alkalmazást a megfelelő telepítő program eléréséhez. Telepítse a programot az útmutatónak megfelelően.


II. WIFI és rendszeralkalmazások

Android alkalmazások

1. Telepítse a DENVER ACTION CAM 2 felhasználói programot (a gyártó bocsátja rendelkezésre vagy az interneten elérhető) az Android mobiltelefonjára vagy tabletjére. A kijelzőn megjelenik az ébresztés/riasztás szimbóluma.



ikon.


2. Helyezzen be egy memóriakártyát a kamerába majd kapcsolja be a kamerát. Nyomja meg a WIFI gombot a WiFi kapcsolat felépítéséhez. A kamera kijelzőjén megjelenik a WiFi ikon és a külső képernyőn látható a WiFi kapcsolat.
3. Aktiválja az Android okostelefonján vagy tabletjén a WiFi funkciót; keresse meg az DENVER ACT-8030W AP nevet. Kezdeményezzen kapcsolatot és várja meg, amíg a kapcsolat sikeresen létrejön. Első csatlakozáskor meg kell adni a jelszót: 1234567890.
4. Az aktiváláshoz bökjön a program ikonra  az Android okostelefonján vagy tabletjén. A kamera által továbbított kép megjelenik (mint a következő ábrán) és elvégezheti a megfelelő funkciókat.

ACT-8030W Rövid használati útmutató.




1. javaslat a megoldásra
2. Fehérkiegyenlítés
3. Beállítások (Beállítás menü megnyitása)
4. WIFI jel ikon
5. A kamera akkuállapotának ikonja
6. Lejátszás üzemmód aktiválása
7. Shutter gomb
8. üzemmódban
9. Fényképező mód
10. Time-lapse funkció

IOS alkalmazások

5. Telepítse a DENVER ACTION CAM 2 felhasználói programot (a gyártó bocsátja rendelkezésre vagy az interneten elérhető) az Android mobiltelefonjára vagy tabletjére. A kijelzőn megjelenik a program  ikon.
6. Helyezzen be egy memóriakártyát a kamerába majd kapcsolja be a kamerát. Nyomja meg a WIFI gombot a WiFi kapcsolat felépítéséhez. A kamera kijelzőjén megjelenik a WIFI jel ikon és a külső képernyőn a WiFi kapcsolat látható.

ACT-8030W Rövid használati útmutató

7. Aktiválja az iOS okostelefonján vagy tabletjén a WiFi funkciót; keresse meg az DENVER ACT-8030W AP nevet. Kezdeményezzen kapcsolatot és várja meg, amíg a kapcsolat sikeresen létrejön. Első csatlakozáskor meg kell adni a jelszót: 1234567890.
8. Az aktiváláshoz bökjön a program ikonra **2** az iOS okostelefonján vagy tabletjén. A kamera által továbbított kép megjelenik (mint a következő ábrán) és elvégezheti a megfelelő funkciókat.

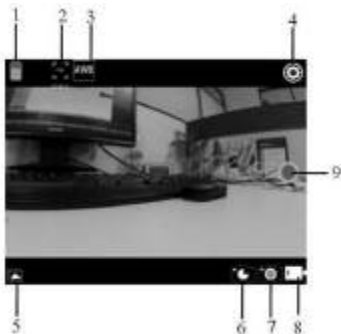

1. DV elem ikon
2. Videofelbontás
3. Fehérkiegyenlítés
4. Setup (beállítási menü megnyitása)
5. Lejátszás üzemmód aktiválása
6. Time-lapse funkció
7. Fényképező mód
8. üzemmódban
9. Shutter gomb

Figyelmeztetés

- Lítium elem a belső részben!
- Ne nyissa fel!
- Védje a terméket hőségtől, víztől, és közvetlen napsugárzástól!
- Csak a vele szállított eredeti adapterrel



töltse fel!

Vigyázat!

ACT-8030W

Rövid használati útmutató

Minden jog fenntartva

DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Az elektromos és elektronikus készülékek valamint az akkuk és elemek olyan anyagokat,összetevőket tartalmaznak, amik károsak lehetnek Önre és a környezetre,amennyiben a hulladékot (az eltávolított elektromos és elektronikus készülékeket valamint akkukat és elemeket) nem kezelik helyesen.

Az elektromos és elektronikus készülékeket és az elemeket és akkukat egy áthúzott szemetes tartály jelöli, a lenti ábrának megfelelően. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket valamint

az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani, külön kell őket eltávolítani. Véggfelhasználók számára előírás, hogy a lemerült elemeket, kiselejtezett akkukat megfelelő gyűjtőhelyen adják le. Így biztosítható, hogy az elemek és akkuk az előírások szerint kerüljenek újrahasznosításra és ne szennyezzék a környezetet.

A helyi önkormányzatok kialakítottak gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos éselektronikus készülékek valamint elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából, de alternatív módokon is történhet az eltávolítás. További információkért tájékozódjon a környezetvédelmi hatóságnál vagy az önkormányzatnál. Az Inter Sales A/S ezennel igazolja, hogy az ACT-8030W termék megfelel az alapvető követelményeknek valamint az 1999/5/EC irányelv követelményeinek. A konformitási nyilatkozat másolatát a következő címen kérheti:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22,

DK-8250 Egaa

Dänemark/Denmark

Importőr:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dánia

www.facebook.com/denverelectronics