



renkforce

H **Használati útmutató**

MD 5000 típusú fémkereső készülék

Rend. sz. 1368666
oldal

2. - 14.

	Oldal
1. Bevezetés	3
2. A szimbólumok magyarázata.....	3
3. Rendeltetésszerű használat.....	4
4. Jellemzők és funkciók.....	4
5. A szállítás tartalma	4
6. Biztonsági tudnivalók.....	5
a) Általános tudnivalók	5
b) Használat közben:	6
c) Alapvető tudnivalók a kezeléshez	6
7. Tudnivalók az elemekről és akkumulátorokról	7
8. A fémkereső készülék végszerelése	8
a) Egyes alkatrészek.....	8
b) Végszerelés.....	8
9. Az elemek berakása	9
10. Tudnivalók a használathoz	9
a) Kijelző	9
b) Hangjelzések	11
c) Használat.....	11
11. Használati tanácsok.....	12
a) Általános tudnivalók	12
b) A helyes mozgatás	12
c) Negatív hatások a keresésnél.....	13
12. Karbantartás és ápolás	13
13. Eltávolítás.....	13
a) Általános tudnivalók	13
b) Elemek és akkumulátorok	13
14. Megfelelőségi nyilatkozat.....	14
15. Műszaki adatok	14

1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeinek.

Ennek az állapotnak a fenntartása és a veszélytelen működés biztosítása érdekében Önnek, mint felhasználónak be kell tartania ennek a használati útmutatónak az előírásait!



Ez a használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembeállításra és a kezelésre vonatkozóan. Figyeljen erre akkor is, amikor a készüléket harmadik személynek továbbadja.

Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa.

Az útmutatóban előforduló összes készülékmegnevezés és cégnév a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

Műszaki kérdéseivel forduljon a következő címekre:

Németország: www.conrad.de/kontakt

Ausztria: www.conrad.at
www.business.conrad.at

Svájc: www.conrad.ch
www.biz-conrad.ch

2. A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

3. Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék automatikusan hat különböző fémfajtát megkülönböztető és azokat szimbólumokkal kijelző fémkereső. A fémkeresés szárazföldön, valamint sekély vízben is lehetséges. A készülék használatához két db 9 V-os elemre(pl. Conrad 652510 rend. sz.) van szükség.

A jellemzők és funkciók felsorolása a 14. fejezetben található. A

készülék 14 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.



Vegye figyelembe a jelen használati útmutató minden biztonsági útmutatását! Ezek fontos információkat tartalmaznak a készülék kezelésével kapcsolatban.

A fémkereső készülék veszélytelen használatáért a felhasználó maga felelős!

4. Jellemzők és funkciók

- Automatikusan megkülönböztet hatféle fémet, és ezeket szimbólumok útján jeleníti meg a kijelzőn.
- 4 beállítható működési mód: All-Metall: minden fémet egyaránt kimutat, DISC a közvetlen fémazonosításhoz, NOTCH - bizonyos fémfajták figyelmen kívül hagyása, DISC/NOTCH - a fémfajták egyedi kiválasztása
- LC-kijelző
- mélység kijelzése
- pontszerű helyzetmegállapítás
- három hangmagassággal való szelektálás
- „SENS” érzékenységbeállítás
- automatikus alkalmazkodás a talajhoz
- elemkimerülés kijelzése
- vízálló keresőtekercs, sekély vízben való kereséshez alkalmas
- fejhallgató-kimenet
- hangerőszabályzó
- a nyél hossza beállítható
- ergonómikus S alakú nyél, fogantyú és kartámasz

5. A szállítás tartalma

- fémkereső készülék
- használati útmutató

6. Biztonsági tudnivalók



A használati útmutató be nem tartásából eredő károkra nem vonatkozik a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

A szavatosság és a garancia köréből ki van zárva a használat közben fellépő normális kopás (pl. törött kartámasz).

Tisztelt vevőnk, ezek a biztonsági tudnivalók nemcsak a készülék védelmét, hanem saját személyének, valamint másoknak a biztonságát is szolgálják. Ezért még a készülék üzembe vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet!

a) Általános tudnivalók

Figyelem, fontos tudnivaló!

A fémkereső készülék használata folyamán anyagi károk és személyi sérülések következhetnek be. Vigyázzon ezért okvetlenül arra, hogy a készülék használatára és annak lehetséges következményeire kellően be legyen biztosítva, pl. szavatossági biztosítás révén.

Vegye figyelembe, hogy bizonyos országokban a "kincskeresők" számára bejelentési kötelezettség áll fenn, vagy a kincskeresés tilalom alatt áll!

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani és/vagy módosítani.
- A készülék nem játékszer, nem alkalmas 14 év alatti gyerekek számára.
- A készüléket - a keresőszonda kivételével- nem érheti víz vagy nedvesség.
- Ha még nem rendelkezik kielégítő ismeretekkel a fémkereső készülékekkel való bánásmódban, forduljon egy tapasztalt "kincskeresőhöz", vagy tanulmányozza a vonatkozó szakirodalmat.
- Ne végezzen fémkeresést magánterületen engedély nélkül! Alapjában véve a helyi rendelkezések és törvények a mérvadók. Ha bizonytalan ezek ismeretében, érdeklődjön a megfelelő hatóságnál vagy a terület tulajdonosánál.
- A keresés helyét hagyja el mindig olyan rendben, ahogyan azt találta. A talált szemetet gyűjtse össze és távolítsa el a törvényeknek megfelelően.
- Az ásás után a kiásott gödröket ismét fel kell tölteni és be kell temetni, hogy a területen rend legyen, és ne legyen veszélyes. Úgy hagyja ott a területet, ahogyan találta.
- Az értékes tárgyakat juttassa vissza azok jogos tulajdonosához, amennyiben az illetőt meg tudja találni.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, a gyerekek kezében veszélyes játékszerré válhatnak.
- Ha olyan kérdések merülnek fel Önben, amelyekre a használati útmutatóból sem talál választ, forduljon hozzánk (elérhetőségeink az 1. fejezetben találhatók), vagy más szakemberhez.

b) Használat közben:

- A lelet kiásása és mentése teljes mértékben az Ön saját felelőssége. Ha a készülék leletet jelez, gondoljon arra, hogy értékes tárgy helyett lehet azon a helyen lőszer vagy egyéb robbanóanyag is. Életveszély áll fenn ilyenkor! Ebben az esetben állítsa le azonnal az ásatást, biztosítsa megfelelő távolságban a lelőhelyet, és értesítse rögtön a helyi hatóságot (pl. a rendőrséget).
- A fémkereső készüléket gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- A leletek kiásását minden esetben csak felnőtt felügyelete mellett szabad végezni!
- A keresésnél nézzen mindig előre. Ne csak a talajra nézzen, mivel veszélyes hely is lehet a közelben, pl. egy szakadék, egy út, vagy bármi más!

c) Alapvető tudnivalók a kezeléshez

Az elrejtett fémtárgyak keresése olyan kedvelt időtöltés, amely nagyon sok örömmel és izgalmas élménnyel jár. Vegye azonban figyelembe, hogy minden országban előírások szabályozzák az ásatásokat! Önnek is érdeke, hogy tisztában legyen ezekkel!

Ha nincs megfelelő engedélye/meghatalmazása, ne menjen a régészeti szempontból értékes lelőhelyekre, ill. az ilyen szempontból ismert helyekre! Ha olyan tárgyakat talál, amelyek régészeti szempontból értékesek lehetnek, vegye fel a kapcsolatot egy múzeummal!

7. Tudnivalók az elemekről és akkumulátorokról



Bár az elemek és akkumulátorok használata a mindennapi életben már magától értetődő, mégis számos veszély és probléma jelentkezhet. Különösen a magas energiatartalmú LiPo- és LiIon akkumulátoroknál (a hagyományos NiCd- vagy NiMH akkumulátorokkal szemben) feltétlenül be kell tartani különböző előírásokat, ellenkező esetben robbanás- és tűzveszély áll fenn.

Vegye figyelembe ezért az elemekkel és akkumulátorokkal való bántásmódra vonatkozó következő általános információkat és biztonsági tudnivalókat.

- Elemek/akkumulátorok nem valók gyerekek kezébe.
- Az elemeket/akkumulátorokat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz!
- Elemeket és akkumulátorokat nem szabad rövidre zárni, szétszedni vagy tűzbe dobni. Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!
- A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel való érintkezéskor marási sérüléseket okozhatnak, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemekből/akkumulátorokból kiszivárgó folyadék kémiaiag nagyon agresszív. A tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe kerül, részben erősen károsíthatja. Ezért az elemeket/akkumulátorokat megfelelő helyen tárolja.
- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad tölteni. Tűz- és robbanásveszély! Töltsön kizárólag erre alkalmas akkumulátorokat! Használjon ehhez alkalmas akkumulátortöltő készüléket.

A nem tölthető elemek csak egyszeri használatra vannak szánva, és miután kimerültek, előírászerűen el kell távolítani őket.


- Az elemek vagy akkumulátorok csatlakoztatásánál ügyeljen a helyes polarításra (plusz/+ és mínusz/-).

Helytelen polaritásnál nemcsak a fémkereső készülék károsodhat. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!

- Mindig a teljes elem- vagy akkumulátorkészletet cserélje. Teljesen feltöltött és félig töltött elemeket ne használjon vegyesen. Mindig azonos típusú és azonos gyártótól származó elemeket használjon.
- Kizárólag jó minőségű alkáli elemeket használjon. Akkumulátorok használata esetén az üzemidő rövidebb lehet. A keresőkészülékbe nincs feltöltő elektronika beépítve.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket(pl. tárolja), vegye ki belőle az elemeket, hogy elkerülje a kifolyt elemek által okozott károkat.

8. A fémkereső készülék végszerelése

a) Egyes alkatелеmek

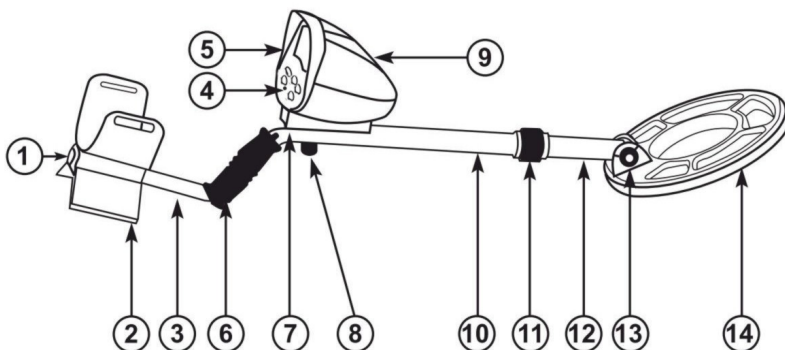

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) záródugó | 8) a kezelőegység rögzítőcsavarja |
| 2) kartámasz rakodópalc-tartóval | 9) kezelőegység |
| 3) felső vezetőső | 10) középső vezetőső |
| 4) kezelőszervek fejhallgató-hüvellyel | 11) összekötő-karmantyú |
| 5) kijelző | 12) alsó vezetőső |
| 6) gumírozott fogantyú | 13) rögzítőcsavar |
| 7) a kezelőegység tartója | 14) keresőszonda |

b) Végyszerelés

- Szerelje fel a keresőszondát (14) a rögzítőcsavarral (13) az alsó vezetősőre (12). Húzza meg a rögzítőcsavart - szerszám használata nélkül - csak annyira, hogy a keresőszonda az alsó vezető rúdhoz minden kívánt szögben beállítható legyen, és ebben a helyzetben megmaradjon.
- Kösse össze az alsó vezetősövet (12) a középső vezetősővel (10). Tolja be ehhez az alsó vezetősövet a karmantyúba (11), rövidítse le a csőhosszat saját igényének megfelelően, és rögzítse a vezetősövet a karmantyút az óramutató járásával ellenkező irányba elforgatva.
- Állítsa be az alsó vezetősövet (3) úgy, hogy a fémkeresővel egyenesen tudjon állni. A keresőszonda mintegy 3 - 5 cm-rel legyen a talaj fölött, és az Ön karja lazán fekdüdjön fel (lásd a 2. ábrát).



- Szerelje fel a kezelőegységet (9) az erre a célra szolgáló tartóra (7), majd csavarozza fel erősen a tartóra a rögzítőcsavarral (8).
- Tekerje fel 3-4-szer a keresőszonda kábelét lazán a kezelőegységig a vezetőső köré. Dugja be a kezelőegység hátoldalán lévő hüvelybe a keresőszonda dugóját.


9. Az elemek berakása

- Az elemek berakásához távolítsa el a kezelőegység hátoldalán lévő elemtartó fedelét. Nyomja az elemtartó fedél szélén a bal- és a jobboldalon lévő recézett helyeken a reteszelőkart könnyedén lefelé, és tolja le oldalra a fedelet.
- Tegyen be két db 9 V-os elemet egy-egy elemtartóba. Feltétlenül vegye figyelembe az elemek helyes polaritását (plusz/+ és mínusz/-).
- Tegye vissza ezután az elemtartó fedelét, és hagyja a benyomásnál a reteszelőkart megfelelően bepattanni. Az üzemidő új, jó minőségű alkáli típusú elemekkel kb. 16 óra.

10. Tudnivalók a használatához

a) Kijelző

Ebben a fejezetben ismertetjük a funkciókat, és megjelenítésüket a kijelzőn. Kövesse ehhez a 3. ábra számozását.

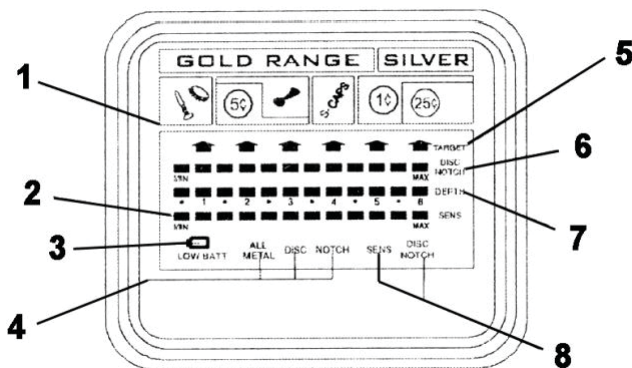

- A kijelzőn megjelenő fém-ikonok (1) tájékoztatásra szolgálnak arról, hogy milyen anyagot, ill. tárgyat talált éppen. Ezt minden esetben egy nyíl jelöli („TARGET” - 5) közvetlenül az adott szimbólum alatt. Itt a készülék megkülönbözteti az arany- és az ezüst-tartományt (a szimbólumok balról jobbra nézve). Balról az első 4 szimbólum az arany-tartományhoz tartozik, a két további az ezüst-tartományhoz.
- Az első szimbólum (csavar-ikon) jelentése vas/bádog, és azt mutatja, hogy a talált tárgy valószínűleg vasból vagy fémelemből van. Némelyik rozsdás vastárgy az ezüst-tartományban jelenik meg.
- A második szimbólum egy ötcentes pénzdarabot (Nickel-ikon) jelent, és azt mutatja, hogy a talált tárgy valószínűleg egy ötcentes pénzdarab vagy hasonló.
- A harmadik szimbólum egy húzófület (húzófül ikon) ábrázol, és azt mutatja, hogy a talált tárgy valószínűleg egy alumíniumdoboz nyitófüle. Némelyik durva aranytárgy a „húzófül-kategóriában” jelenik meg.

- A negyedik, az „S-CAPS” jelölésű szimbólum, azt mutatja, hogy a talált tárgy valószínűleg fémféle tárgy, pl. egy palackkupak. Némelyik kisméretű aranytárgy ebben a kategóriában jelenik meg.
- Az ötödik szimbólum a cink/réz tárgyakat (az 1-centes érme ikonja) képviseli, és azt mutatja, hogy a talált tárgy valószínűleg cinkből vagy rézből van. Némelyik nagyméretű aranytárgy ebben a kategóriában jelenik meg.
- A hatodik szimbólum (a 25-centes érme ikonja) azt mutatja, hogy a talált tárgy valószínűleg egy ezüstérme. Némelyik nagyméretű alumíniumtárgy ebben a kategóriában jelenik meg.
- A keresési érzékenység (2) kijelzése a „plusz” (+) és a „mínusz” (-) nyomógommbal állítható be a legkisebb érzékenység (egy szimbólum világít) és a legnagyobb érzékenység (12 szimbólum) között. A legnagyobb érzékenységre csak ritkán van szükség. Ebben a beállításban a készülék majdnem megállás nélkül leletet jelentene.
- A „Lo-Bat” kiírás (3) akkor világít, amikor az elemek kimerültek, és ki kell cserélni őket.
- A különböző üzemmódok kijelzései (4) kiválasztásuknak megfelelően világítanak. Az „ALL METAL”, a „DISC” és a „NOTCH” üzemmód közül lehet (a kijelző alatt lévő) megfelelő nyomógommbal választani.
- Az „ALL METAL” üzemmód az egyes fémfajták detektálására szolgál. Ebben az üzemmódban csak az érzékenység (SENS) állítható.
- A „DISC” üzemmódban be lehet állítani a tárgyak megkülönböztetését. Itt beállíthatja a céltartományt oly módon, hogy először a DISC/NOTCH nyomógombot, majd a „plusz-” vagy a „mínusz”-nyomógombot nyomja meg. A fém-ikon (1) alatt több vagy kevesebb szimbólum fog világítani. Ezután csak a szimbólumok által megjelölt fémek detektálása fog megtörténni. Egy példa: Állítsa be a DISC-tartományt 4-re (lásd a skálát a kijelzőn), az érzékelő az 1c vagy a 25c S-CAPS tartományban fog detektálni, míg a többi fémfajtát figyelmen kívül hagyja. A DISC-tartományt csak az ezüstről az aranyra lehet növelni.
- A „NOTCH” üzemmód tiszta ezüst- vagy aranytárgyak detektálására szolgál. Ha megnyomja a NOTCH-üzemmód nyomógombját, a „DISC/NOTCH” sornak a bal és a jobb szélén csak egy-egy szimbólum jelenik meg. A fémkereső ebben a beállításban az egészen tiszta ezüst- vagy aranytárgyakat detektálja, és a legtöbb más ötvözetet nem veszi figyelembe. Ha megnyomja először a DISC/NOTCH nyomógombot, majd a „plusz-” vagy a „mínusz”-nyomógombot, megnövekszik a lehetséges fémek tartománya. Ezáltal nem teljesen tiszta tárgyakat is detektál a készülék. Ebben az esetben a „nemesfémek” kijelzés (csak a „DISC/NOTCH” sornak a szélén világít egy-egy szimbólum) mellé egyre több más szimbólum is bekapcsolódik. Ha a „DISC/NOTCH” sor összes szimbóluma világít, a keresési üzemmód ismét az „ALL METAL” üzemmódnak felel meg. A DISC/NOTCH keresési üzemmódban az érzékenységet csak akkor lehet megváltoztatni, ha előzőleg megnyomta a „SENS” nyomógombot.
- A detektált tárgyakat fémikonok jelölik. Ha a fémkereső egy tárgyat észlel, megjelenik egy nyíl (5) a valószínűleg detektált anyagfajta alatt. Ha a fémkereső erős jelet vesz, a nyíl folyamatosan látható. Ha gyenge a jel, a nyíl villog vagy egyáltalán nem jelenik meg. Ha az észlelés 5 másodpercnél hosszabb ideig megszakad, a nyíl megint eltűnik. Ezek a cél-megjelölések csak vizuális utalások. Segítségükkel eldöntheti, hogy érdemes-e tovább kutatni a tárgyat.
- A mélység kijelzése (7) azt mutatja meg, hogy a tárgy közvetlenül a földfelszín alatt, vagy nagyobb mélységben található. Minél több szimbólum jelenik meg a „DEPTH” (mélység) sorban, annál mélyebben fekszik a tárgy. A mérés azonban erősen függ a tárgy nagyságától és helyzetétől. A mélység kijelzése csak tájékoztató célú.


b) Hangjelzések

A kezelőegységbe be van építve egy hangszóró és egy fejhallgató-hüvely is. Ha egy fejhallgatót csatlakoztat, a beépített hangszóró kikapcsolódik. A hangerő a „Volume” (3) szabályozóval növelhető (jobbra forgatással), vagy csökkenthető (balra forgatással).

- Ha a fémkereső az ALL METAL üzemmódra van beállítva, csak egyféle hangjel szólal meg az összes fémfajtára. Ha a fémkereső a DISC vagy a NOTCH üzemmódra van beállítva, a beépített hangos azonosítórendszer a három alábbi fémcsoport mindegyikére egy-egy eltérő hangjelet bocsát ki. Ezáltal könnyebb meghatározni a fémeket.
- Ha a kereső aranytárgyat, szöveget, palackkupakot vagy pénzürmét észlel, mélyebb hangjel szólal meg.
- Közepes magasságú hang szólal meg alumínium-húzófül, réz- vagy cinktárgy észlelésekor. Az ötvözőanyagtól függően az aranygyűrűk mintegy 15%-a is közepes magasságú hangjelet szólaltat meg.
- A magas hangjelek sárgarézből vagy ezüstből készült tárgyat jeleznek. Az erősen oxidált vastárgyak közepes vagy magas hangot válthatnak ki.

c) Használat

- Kapcsolja be a fémkeresőt a kijelző alatt balra található kapcsolóval. Egy pillanatra megjelenik a kijelző összes szimbóluma és megszólal egy hangsor.
- Válassza ki most a kívánt üzemmódot (ALL METAL, DISC vagy NOTCH).
- Állítsa be a kívánt érzékenységet a plusz- és mínusz nyomógommbal.
- Szabályozza fel a hangerőt a kívánt mértékre.

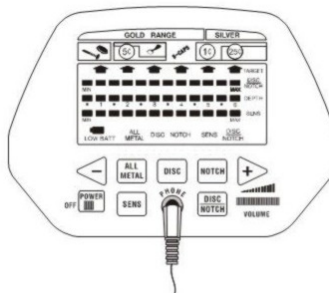

11. Használati tanácsok

a) Általános tudnivalók

Ha a "kincskeresés"-ben eredményes akar lenni, akkor tudnia kell, hogy a fémkereső készüléke hogyan reagál a különböző fémekre, a helyzetükre és a távolságukra. Ezért még otthon végezzen el egymástól eltérő tesztekkel különböző fémekkel és különböző észlelési szögekkel.


Ilyen esetben a tesztet ne a padlón végezze, mert a legtöbb esetben a padlók acéllal vagy vassal vannak keverve. Azt ajánljuk, hogy a különböző tárgyakat tegyen egy faasztalra.

Detektálja az egyes tárgyakat, pl. órákat, gyűrűket, régi vastárgyakat stb. Jegyezze meg a tárgyakhoz tartozó optikai és akusztikus jelzéseket. Gyakorolja ezt addig, amíg az optikai és akusztikus jelzéseket egyértelműen és hibátlanul tudja azonosítani.

b) A helyes mozgatus

A helyes mozgatusat is gyakorolni kell. A jó keresési eredmények érdekében tegye a következőket:

- Keresse végig egy előzőleg megállapított útvonalon félkörökkel a célterületet.

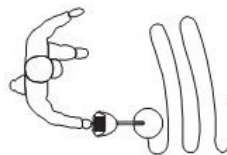

- Lengesse a keresőszondát lehetőleg egyenletes magasságban kb. 3 - 5 cm-nyire a talaj fölött. Soha ne mozgassa a szondát úgy, mintha inga volna. Ha a keresőszondát egy lendülettel vagy a kutatás végén magasra emeli, az téves eredményekhez vezethet.



- A mozdulatokat lassan végezze, hogy lehetőleg minden tárgyat észlelni tudjon.

- Egy tárgyat némi gyakorlás után a célhoz közeli pontossággal észlelhet. Ha a kereső egy lefedett tárgyat talál, mozgassa a keresőszondát a fentiek szerint egyre kisebb kitérésű "X"-alakú mozdulatokkal (lásd a képet). Jegyezze meg a pontos helyet a talajon, ahol a fémkereső sípoló hangot adott ki. Tartsa a keresőszondát pontosan e hely fölé. Mozgassa a keresőszondát többször előre- és hátra, és jegyezze meg mindig újból, hogy a fémkereső hol ad jelzést, és mindig kisebb köröket leírva rögzítse szisztematikusan a lelőhelyet.



c) Negatív hatások a keresésnél

Nehéz pontos eredményt kapni olyan tárgyakról, amelyeket még nem ismerünk. A tényezők egész sora nehezíti a detektálást, és ezzel a tárgyak megtalálását. Ilyenek például:

- az a szög, amelyben a tárgy a talajban elhelyezkedik (a detektálás felülete)
- a tárgy mélységi elhelyezkedése
- a tárgy oxidációjának a mértéke
- a tárgy mérete
- elektromágneses és elektromos zavarok (pl. földkábel) a tárgy közelében

A fentebb felsorolt körülmények miatt nagyon fontos, hogy alaposan megismerje a fémkeresőt és a lehetséges keresési eredményeket, mielőtt a "kincskeresést" elkezdi.

12. Karbantartás és ápolás

A fémkereső készüléknek nincs szüksége karbantartásra. Hibás működés esetén először cserélje ki az elemeket. Ha a hiba még mindig fennáll, forduljon az illetékes szakszervizhez.

A készüléket csak egy enyhén megnedvesített törlőkendővel szabad tisztítani. Ha a fémkeresést vízben végezte, akkor a készüléket egy száraz ruhával letörölve meg kell szárítani.

13. Eltávolítás

a) Általános tudnivalók

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek és akkumulátorok

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (telepekre vonatkozó rendelet) az elhasznált elemek és akkumulátorok leadására; tilos azokat a háztartási szemétként dobni!

A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók a lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjaikban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

14. Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó ezzel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak.

A készülékre vonatkozó megfelelési nyilatkozat megtalálható az alábbi weblapon:
www.conrad.com

15. Műszaki adatok

hosszúság..... max. 134 cm

szonda-átmérő 20 cm

keresési mélység

..... max. 20

cm

súly..... 1100 gramm

elemtípus 9 V-os elem (2 db-ra van szükség)

fejhallgató-kimenet 3,5 mm-es jack-dugó

A méretekben és súlyban csekély eltérések gyártástechnikai okok folytán előfordulhatnak.