

Használati útmutató

Smoothie maker

Rend. sz. 1388560

Rendeltetészerű használat

A termék Smoothie italok készítésére alkalmas normál zöltségek, gyümölcsök és más élelmiszerek feldarabolásával és mixelésével. Kis jégdarabok is készíthetők vele. A kombi keverőpohár sportos fedéllel praktikus útközbeni használathoz. A tápellátás egy normál konnektorral biztosítható.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Nedvességgel való érintkezését, pl. fürdőszobában el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A fentiekől eltérő használat károsítja ezt a készüléket. Azonkívül veszélyeket hordoz magában, így például rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélyét. Figyelmesen olvassa el az útmutatót, és gondosan őrizze meg. A készüléket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Smoothie Maker
- 2 db kombi keverőpohár fedéllel
- Késes egység
- Használati útmutató

Fontos biztonsági tudnivalók!!



- Vegye figyelembe az összes biztonsági előírást, hogy elkerülje a szakszerűtlen kezeléssel kapcsolatos károkat! Kövesse a figyelmeztető jelzéseket a készüléken.
- A készüléket gyerekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és a hálózati kábelt olyan helyen, ahol gyerekek nem érik el.
- Ezeket a készülékeket olyan személyek (beleértve a gyerekeket) akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosokkal, vagy csökkent tapasztalattal rendelkeznek, csak akkor használhatják, ha a használat egy felelős személy felügyelete mellett történik, vagy a szükséges tájékoztatást és az abból adódó veszélyekre figyelmeztetést megkapták és azt megértették.
- Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- Mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját, ha nincs felügyelet alatt, vagy ha éppen összerakja, szétszedi vagy tisztítja.

Általános biztonsági tudnivalók




Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!

- Legyen nagyon óvatos az éles késekkel való tevékenység közben. Ez érvényes a bögre kiürítésére vagy a tisztítására is. Sérülésveszély áll fenn.
- A készülék működése közben kezeit, haját, ruházatát és a konyhai eszközöket tartsa távol a késektől, hogy elkerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Hámozót csak akkor szabad használni, ha a termék nincs üzemben.
- Várja meg mindig, hogy a forgó részek teljesen nyugalmi állapotba kerüljenek, mielőtt a terméket tisztítja vagy egyes részeit eltávolítja.
- A folyadékátroló bögre eltávolítása előtt kapcsolja ki a Smoothie-Maker-t.
- Soha ne kapcsolja be a terméket üres tároló edénnyel.
- Ne használja a készüléket forró folyadékokkal vagy forró olajjal ill. zsírral. Ez felnyomhatja a fedelet. Égési sérülés veszélye!
- A belerakott anyagok hőmérséklete nem haladhatja meg a szobahőmérsékletet.
- Olyan tartozékok, amelyeket a gyártó nem ajánl, sérüléseket okozhatnak. Csak eredeti tartalék alkatrészeket használjon!
- Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre.
- Semmi esetre ne tegyen folyadékkal megtöltött tárgyakat, pl. vázát vagy hasonló tárgyakat a termékre vagy annak közelébe.
- Ne tegyen nyílt lángú tárgyat, pl. gyertyát a készülékre vagy annak közelébe.
- Tartsa távol a készüléket forró felületektől.
- Soha ne nyissa fel a Smoothie-Maker készülékházát. Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Mielőtt csatlakoztatja egy konnektorhoz, ellenőrizze, hogy az áram fajtája és feszültsége megegyezik-e a készülék típusábláján megadott adatokkal.
- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A hálózati dugót soha ne a vezetéknel fogva húzza ki a konnektorból. Húzza ki a dugót az arra szolgáló fogófelületnél fogva a konnektorból.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Biztonsági okokból vihar idején mindig húzza ki a termék hálózati dugóját a konnektorból.
- Figyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne legyen összenyomva, megtörve, ne sértsék meg éles szélék, és ne kapjon nagy mechanikus terhelést. Kerülje a hálózati kábel túlzott hőterhelését nagy hő vagy nagy hideg által. Ne változtassa meg a hálózati kábelt. Különben a készülék meghibásodhat. Egy megsérült hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
- Ne fogja meg a hálózati kábelt, ha az meghibásodott. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzattal (pl. az adott biztosítékkal), és húzza ki a hálózati dugót óvatosan a dugaszoló aljzattól. Soha ne vegye használatba a terméket, ha a hálózati kábele károsodott.
- Ne fogja meg a hálózati dugót nedves vagy vizes kézzel.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Védje a terméket extrém hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól, erős lökésektől, nagy légnedvességtől, nyirkosságtól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ha a készüléket már nem lehet biztonsággal használni, állítsa le a működését, és biztosítsa azt a véletlen üzembe helyezés ellen. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételek voltak kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a terméket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási, beállítási és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakmühellyel végeztesse.

- Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek

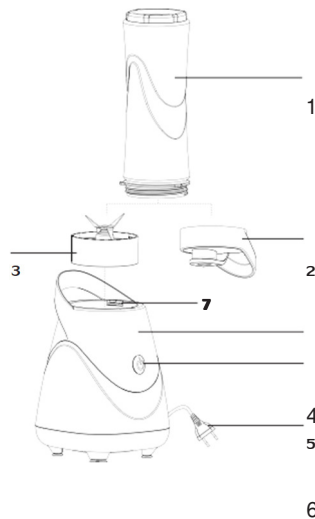

- 1 Keverőpohár
- 2 A pohár fedele
- 3 Kés-egység
- 4 Smoothie készítő
- 5 Be-/ki kapcsoló gomb
- 6 Hálózati dugó kábellel
- 7 Reteszelő bütyök

Az első használatba vétel előtt:

- Tisztítsa meg a kés egységet, a keverőpoharakat és a poharak fedelét. Nézze át ehhez a "Tisztítás és karbantartás" c. fejezetet. Tisztítás után hagyja, hogy minden rész teljesen megszáradjon.
- Állítsa a készüléket egy vízszintes, sík, stabil és csúszásmentes felületre.

Kezelés



Ne próbáljon csontot, nagy, kemény vagy fagyott élelmiszer darabokat, vagy kemény zöldséget, pl. répát darabolni. Ha ezt nem veszi figyelembe, a termék megsérülhet.

Ne daraboljon száraz élelmiszereket. Adjon hozzá vizet és más folyadékokat, amíg az ital egyenletesen sűrű vagy folyékony lesz.

Ha jeget darabol, a keverőpoharat mindig tartsa az egyik kezével szilárdan.

- Töltse meg a keverőpoharat az előkészített adalékokkal. Ne lépje túl a maximális töltési mennyiség jelölés szintjét (**MAX**) a keverőpoháron.
- Zárja le a keverőpoharat a kés egységgel. Forgassa a késes egységet, amíg szilárdan nem ül a helyén. Vigyázzon arra, hogy a késes egység működés közben szorosan zárva legyen.
- Ültesse rá az összeszerelt keverő részt a Smoothie-makerre. A pohár füleinek a Smoothie Maker reteszelő bütykeivel találkozniuk kell.
- Forgassa a poharat az óramutató járásával egyezően. A pohár reteszlődik.
- Dugja be a hálózati dugót egy megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba.
- A terméket ne működtesse szünet nélkül 30 másodpercnél hosszabb ideig. Ezután várjon legalább 15 percet, amíg a készülék szobahőmérsékletre lehűlt, mielőtt újból üzembe helyezi.
- Tartsa a be-kikapcsoló gombot a kívánt működési idő alatt nyomva. Amint a be-kikapcsoló gombot elengedi, a kés forgása abbamarad.
- A smoothie ital elkészítése után cserélje le a késes egységet az egyik pohárfedéllel. Egymás után 2 poháryi italt tud előállítani.

Fontos tudnivalók



A készülék a következő élelmiszerek keveréséhez nem alkalmas: tojásfehérje, tejszínhab, burgonyapüré, darált hús és tésztaalap.

- A gyümölcsöket és zöldségeket hámozza meg, és vegye ki a magokat.
- A gyümölcsöket és zöldséget vágja fel kb. 15 mm-es kis kockákra.
- Ha szilárd élelmiszert akar pürésíteni, ne tegyen egyszerre nagyobb mennyiséget a keverőpohárba.
- Jégkockák feldarabolásánál ne tegyen be túl sok jégkockát a pohárba. Maximum 6 db jégkocka ajánlatos.

Karbantartás és tisztítás

a) Általános tudnivalók

- A termék nem igényel karbantartást. A készülék belsejében nincsenek olyan alkotórészek, amelyek karbantartást igényelnek. Ne nyissa fel és ne is szedje szét a készüléket.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
- Javasoljuk, hogy használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket, mivel a beszáradt élelmiszereket nehéz eltávolítani.
- Az összes részt kézzel tisztítsa meg. A készülék részei nem alkalmasak a mosogatógépben való tisztításra.

b) Smoothie-Maker

- Soha ne merítse a smoothie készítő készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Semmiképpen ne alkalmazzon agresszív tisztítóanyagokat vagy kémiai oldószereket, mert ezek a készülékház károsodást (elszíneződést) okozhatnak.
- A készülékház tisztításánál ne használjon túl erős nyomást, a karcolások elkerülésére.

- A terméket csak egy tiszta, puha és száraz ruhával tisztítsa.

c) Keverőpohár, pohárfedél, kés egység

- Vegye le a fedelet és a kés egységet a keverőpohárról.
- Mossa le az egyes részeket meleg vízzel és enyhe mosogatószerrel. Öblítse le a lemosott részeket alaposan folyó víz alatt. Hagyja, hogy mindegyik rész teljesen megszáradjon.
- A késeket és a kések tengelyét tisztítsa meg gondosan egy kefével.
- A kések tisztításánál járjon el különös gondossággal. Sérülésveszély áll fenn. A késes egység szárításánál ügyeljen arra, hogy gyerekek ne férjenek hozzá.
- A keverőpoharak moshatók mosogatógépben is.

Eltávolítás



Az elektronikus készülékek újrafeldolgozhatók és ezért nem szabad őket a háztartási hulladékba dobni.

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok

Üzemi feszültség.....	220 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel.....	250 W
Zajszint	< 95 dB
A keverőpohár úrtartalma.....	600 ml
Kábelhossz	97 cm
Érintésvédelmi osztály.....	II. osztály
Üzemelési idő	30 mp bekapcsolva/15 perc kikapcsolva
Üzemelési feltételek.....	0 ... +40 °C, <90 % rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	0 ... +40 °C, <90 % rel. légnedvesség
Méret (Szé x Ma x Mé).....	130 x 360 x 150 mm
Súly.....	1,2 kg (benne foglaltatik a Smoothie-Maker, kés egység és 2 keverőpohár fedéllel)



Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung, z.B. durch Kopieren, Mikroverfilmung oder Aufnahme mit elektronischen Datenverarbeitungssystemen, darf nur mit vorheriger, schriftlicher Zustimmung durch den Herausgeber erfolgen. Der Neudruck, ganz oder teilweise, ist verboten. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Drucks.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V2_0216_02-ETS-Mkd