

Használati útmutató

Mobile Alerts Ajtó-/ablak érintkező MA10800



Cikk. sz. 12 04 28/12 04 29

ELV Elektronik AG
Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Németország.
Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/7016
www.elv.de ...at ...ch

Üzembe helyezés előtt kérjük, olvassa át az egész használati útmutatót, és őrizze meg azt a későbbi fellapozáshoz. Ha a készüléket más személyeknek használatra átengedi, adja át a jelen használati útmutatót is.

Kapcsolattartás

Vannak kérdései a termékre vagy annak kezelésére vonatkozóan?

A **Műszaki vevőszolgálatunk** szívesen rendelkezésére áll átfogó és minőségi felvilágosításokkal:

E-Mail: technik@elv.de

Telefon:

Németország: 0491/6008-245

Ausztria: 0662/627-310

Svájc: 061/8310-100

Gyakran hozzánk intézett kérdéseket és aktuális tudnivalókat a termék kezeléséhez a következő helyen talál: Cikk leírása az ELV-Web-Shop-ban: www.elv.de ...at ...ch

Használja kérdéseknél az **ELV-Műszaki hálózatunkat**: www.netzwerk.elv.de

Visszaküldésre, reklamációra vagy kiegészítő, tartozék részekre vonatkozóan forduljon

Vevőszolgálatunkhoz:

E-Mail: kundenservice@elv.de

Telefon:

Németország: 0491/6008-455

Ausztria: 0662/624-084

Svájc: 061/9711-344

Dokumentáció © 2015 ELV Elektronik AG, Germany

Minden jog fenntartva. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen használati utasítást - kivonatos formában sem - semmilyen módon nem szabad reprodukálni. Az útmutatóban előfordulhatnak nyomdatechnikai vagy nyomtatási hibák. A jelen útmutatóban szereplő adatokat rendszeresen ellenőrizzük, és a következő kiadásban az eltéréseket korigáljuk. Műszaki vagy nyomdatechnikai jellegű hibákért és azok következményeiért nem vállalunk felelősséget. Az összes előforduló márkajelzést és adatvédeltségi jogot elismerjük. A műszaki fejlesztésnek köszönhető változtatások előzetes tájékoztatás nélkül lehetségesek. 120428/120429(3 részes készlet), verzió: 1.0, dtp

1. Ismertetés és működés

Az ajtó-/ablakérintkező felszerelhető ajtókra, ablakokra és bármilyen más nyílászáró szerkezetre, amely nyitható és zárható. Egy ablakra történő telepítésnél az adót a keretre, és a mágnezt magára az ablakra kell felszerelni.

Az ily módon védett tárgyon egy nyitás vezeték nélkül, gateway és érzékelő-felhő útján a "Mobile Alerts" IP ház felügyelő rendszernek lesz jelentve, és az App által kiértékelve.

- Egyszerű felszerelés ragasztószalaggal
- 100 % -os vezeték nélküli konfiguráció, öntelepítés QR kódon keresztül
- Gyors riasztás közvetlenül az Ön mobil készülékére (Android/iOS)
- Rádiójel frekvencia: 868,3 MHz
- Hatótávolság: szabad téren max. 100 m.

Rendeltetészerű használat

Az ajtó-/ablak érintkező olyan tárgyak biztosítására szolgál, amelyek nyithatók és zárhatóak. A művelet a Mobile Alerts IP vezeték nélküli riasztási rendszerbe bekapcsolásra van tervezve. Csak a "Műszaki adatok"-ban megadott elemekkel működtethető.

Minden egyéb felhasználás nem rendeltetészerű, és a garanciából és a szavatosság alól való kizárással jár. Ez a készülék bármilyen átépítésére és módosítására is vonatkozik.

2. Általános tudnivalók a vezeték nélküli vezérlésről

A rádiójelek továbbítása nem kizárólagos frekvencián történik, ezért az átvitel zavarása nem zárható ki teljesen. További zavaró hatásokat okozhatnak kapcsolási műveletek, elektromotorok, vagy hibás elektromos készülékek.



Épületen belül a hatótávolság erősen eltérhet a szabadtéri hatótávolságtól. Az adóteljesítményen és a vevők vételi tulajdonságain kívül még fontos szerepet játszanak a környezeti behatások, pl. légnedvesség, és a környező építmények adottságai is.

A szállítás tartalma

- 1 db ajtó-/ablak érintkező kioldó mágnessel
- 2 db borító, fehér
- 2 db borító, barna
- szerelési anyagok
- használati útmutató

3. ztonsági-, karbantartási-, felhasználási és eltávolítási utasítások, tudnivalók

- A készüléket csak száraz beltéri helyiségekben szabad használni. Ne tegye nedves, poros, forró vagy nagyon hideg környezetbe!
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy vízesen tisztítani. A tisztításhoz használjon száraz, puha törlőruhát, amelyet erős szennyeződésnél enyhén meg lehet nedvesíteni.
- A tisztításhoz ne használjon oldószer tartalmú tisztítószerket.
- Ne szedje szét a készüléket, az nem tartalmaz a felhasználó által karbantartandó részeket. Működési zavaroknál, szokatlan felmelegedésnél, hibás részeknél és más meghibásodásoknál adja át a készüléket a szervizünknek.
- Ne engedje a kisgyerekeket a készülék részeivel játszani, és tárolja azokat úgy, hogy gyerekek ne érhesék el.
- Javításokat csak képzett szakember végezhet, és csak eredeti tartalék alkatrészek felhasználásával!
- Csak az ebben az útmutatóban előírt elemeket helyezze be a készülékbe.
- Vizsgáljon minden alkotórészt rendszeresen a megfelelő működés szempontjából.
- Vizsgálja a rádiós szakaszokat különböző napszakokban működés szempontjából, mielőtt a készülékeket véglegesen felszereli.
- Ne szerelje fel a készüléket olyan környezetben, amely a rádiós kommunikációt befolyásolja.

Tárgyi vagy személyi sérülésekért, amelyek a szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget! Ezekben az esetekben megszűnik minden garancia-igény. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

Ne nyissa fel a készüléket, és ne próbálkozzon sajátkezü javítással, átépítéssel vagy változtatással - mindezek a szavatossági igény elvesztéséhez vezetnek. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget.



A készüléket tilos a háztartási szemétbe dobni! Az elektronikai készülékeket az elhasznált elektromos és elektronikai készülékekről szóló irányelvnek megfelelően az erre rendszeresített helyi gyűjtőhelyen kell leadni.



A kimerült elemeket ne dobja a háztartási szemétbe!


Adja le azokat a lakóhelye elemgyűjtő helyein!




4. Telepítés / üzembe helyezés

Felszerelés és üzembe helyezés


- Nyomja meg fent és lent az ablak érintkező házat, a ház feloldására. Járjon el nagyon óvatosan, mert az elektronikai rész csak lazán fekszik a házban.
- Húzza ki az elembiztosító szalagot a jelzőből.
- Rakja ismét össze az elektronikát és a készülékházat. Vigyázzon közben az elektronika megfelelő elhelyezkedésére (elemek alul legyenek).

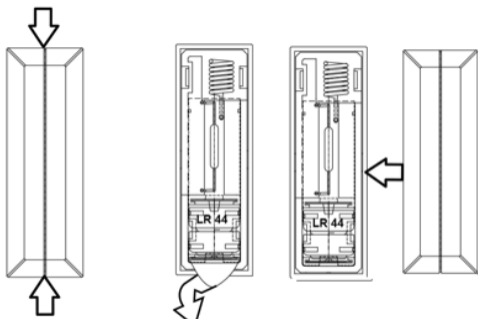

- Szkenelje a készülékkel, amelyre az app telepítve van, az app utasítása szerint ("Add new sensor") a QR kódot az ajtó-/ablak érintkezőre, hogy a rendszerbe bejelentse és egy nevet is adjon.

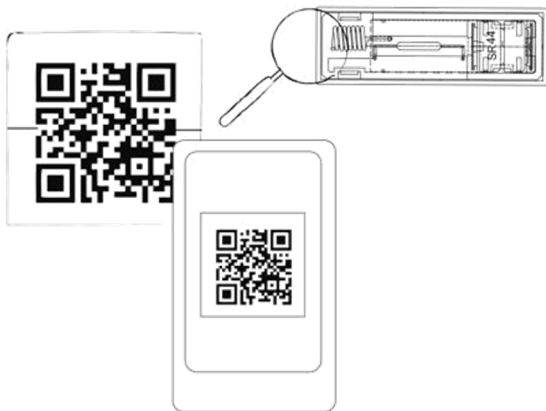

- Lásza el mindkét részt (ablakérintkező és mágnes) a hátoldalon a vele szállított kétoldalú ragasztószalaggal.

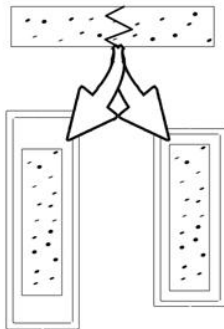


- A mágnesérintkezőt az érzékelő baloldalán kell felszerelni.
- A távolság az érzékelő és a mágnes között az ablak/ajtó zárt állapotában nem lehet több, mint 3,5 cm.

- Amint a mágnes és az érzékelő a nyitáskor eltávolodnak egymástól, a készülék egy jelet küld a gatewayra, és a nyitási állapot az app-ban bejelentődik.


Vegye figyelembe!

Mágneskontaktusokat ne szereljen olyan területre, ahol sok fém fordul elő. Ez vonatkozik a padló fémfelületekre is.

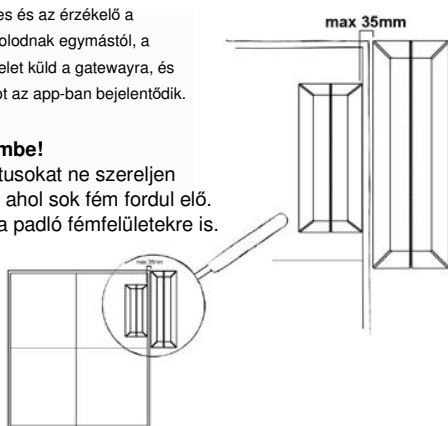

Elemcsere

- Ha az app-on az elemlemerülés jelzés jelenik meg, az elemeket ki kell cserélni.
- Ehhez vegye le az érzékelő házát, és cserélje le mindkét elemet új LR44 típusú alkáli gombaelemekre. Ügyeljen közben a pólushelyes berakásra.

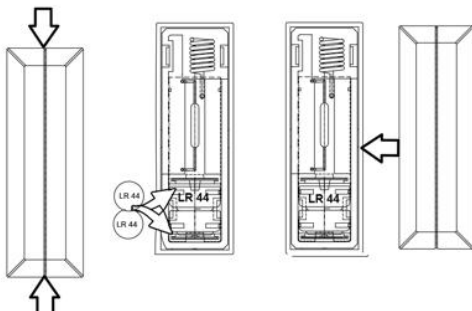

5. Műszaki adatok:

Áramellátás.....

3 VDC, 2 db alkáli gombelem LR44

Elem

üzemélettartam..... kb. 1 év (függ a kioldás gyakoriságától)

Adó hatótávolsága szabad területen

≤100 m

Rádiófrekvencia.....

868,3 MHz

EJMA10800E710

Importőr:

ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Németország.