

Ⓛ Használati útmutató

## Bluetooth® Android & iOS távirányító

Rend. sz. 1396949 fekete

Rend. sz. 1396950 fehér

### Rendeltetésszerű használat

A termék távirányítóként szolgál az Ön iOS- vagy Android készülékéhez fotók vagy videók felvételénél. A tápfeszültséget egy gombemlem szolgáltatja. A termék csak száraz környezetben alkalmazható. Óvja a készüléket nedvességtől, freccsenő víztől és nyirkosságtól.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket az előbbiekből megnevezett céloktól eltérő célja alkalmazza, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen használat veszélyhelyzeteket, mint pl. rövidzárlat, tűz, áramütés stb. okozhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. A készüléket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.


A készülék megfelel az európai és nemzeti törvényi előírások követelményeinek. Minden cég- és készüléknevezés az adott cégtulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Távirányító
- Kulcskarika
- 1 db CR2032 gombemlem
- Használati útmutató

➔ **Aktuális használati útmutatók:**

1. Nyissa meg a [produktinfo.conrad.com\\_internet](http://produktinfo.conrad.com_internet) oldalt egy böngészőben, vagy szkennelje a jobbra megjelenített QR-kódot.
2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a megfelelő rendelési számot a keresőmezőbe. A keresési művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.

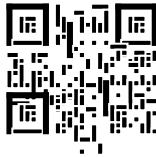

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!**

- A készülék nem játékszer. Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Védje a terméket extrém hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól, erős lökésektől, nagy légnedvességtől, nyirkosságtól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetésszerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütések vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra!
- Távolítsa el az elemet a termékből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a kifolyt elem okozta károsodásokat. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhat. Hordjon ezért megfelelő védőkesztyűt, ha sérült elemekkel kell tevékenykednie.
- Az elemeket gyerekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. Ne hagyja az elemeket szanaszét heverni, mert fennáll a veszély, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Sohasse töltsön nem feltölthető elemeket! Robbanásveszély!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakozásával kapcsolatban.



- Karbantartást, módosításokat és javításokat csak szakember vagy szakműhely végezhet.
- Amennyiben kérdései vannak, amelyekre a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz

### Üzembe helyezés

- Az alsó részen az elemtartó mellett egy láncszem található. Ez a láncszemet felhasználhatja a vele szállított kulcskarika rögzítéséhez.
- A távirányító kompatibilis az iOS és Android készülékekkel, anélkül, hogy szoftvert kellene telepítenie.

#### a) Az elemek berakása

- Fordítsa el az elemtartó fedelét a nyitás céljából.
  - Tegye az együtt szállított gombemlemet a plusz pólussal (+) felfelé az elemtartóba.
  - Tegye ismét be az elemtartó fedelét, és zárja le az elemtartót.
- ➔ Pótolja az elemet, ha a távirányító már nem működik.

#### b) Csatolás

- Tolja a be-/kikapcsolót, amely jobbra felül található, az **ON** helyzetbe, a távirányító bekapcsolására. A kameragomb villog. Az Ön távirányítója Bluetooth®-képes készülékeket keres.
- Kövesse a csatoláshoz a távirányítóval a Bluetooth®-hoz alkalmas készüléke utasításait. Válassza ki a listában található készülékekből a „Photoshot” nevet. Sikeres csatolás után a kameragomb abbahagyja a villogást, és a távirányító készenléti módba vált át.

#### c) A távirányító használata

- Vegyen fel egy fotót vagy egy videót, úgy, hogy a kameragombot nyomja.
- Ha egy Android készülékkel van csatlakozva, nyomja meg a - gombot, hogy a képből kizuumoljon, vagy nyomja a + gombot, hogy a képbe bezoomoljon

- ➔ A zoom funkció csak Android készülékekkel működik.
- Állítsa a be-/kikapcsolót az **OFF** állásba, hogy a készüléket használat után kikapcsolja.

### Karbantartás és tisztítás

- ➔ Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.

- Ne merítse a készüléket vízbe. A készüléket csak száraz, tiszta és puha ruhával tisztítsa.
- A készülékház tisztításánál ne alkalmazzon túl erős nyomást, a karcolások elkerülése érdekében.

### Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE cég, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak.

➔ A termékhez tartozó megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az alábbi címen:

[www.conrad.com](http://www.conrad.com)

### Eltávolítás

#### a) A készülék



Az elektronikus készülékek újrafeldolgozhatók és ezért nem szabad őket a háztartási hulladékba dobni. Távolítsa el a terméket a hasznos élettartam letelte után a vonatkozó törvények szerint.

Vegye ki a benne lévő elemet, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el azt.

#### b) Elemek

Végfelhasználóként törvényi kötelessége (elem-törvény) a használt elemek visszaadása. Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A káros anyagot tartalmazó elemeken/akkukon ez a szimbólum látható, ami arra utal, hogy selejtezésük a háztartási szeméttel keresztül tilos. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom (a jelölés az elemeken látható, pl. a szeméttartály jelkép alatt balra).

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat ingyenesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet és akkumulátort árusítanak!

Ilyen módon teljesíti törvényes kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

### Műszaki adatok:

Tápfeszültség ellátás.....	1 db 3V/DC gombemlem, CR2032 típus
Bluetooth®-váltózat.....	3.0
Hatótáv.....	max. 10 m
Rendszerkövetelmények.....	iOS 5.0 vagy magasabb; Android 2.36 vagy magasabb
Üzemelési-/tárolási feltételek.....	-20 ... +55 °C, 10 – 90 % RH
Méret: H x Szé x Ma).....	.66 × 33 × 9 mm
Súly.....	12 g (elem nélkül)