



H205D

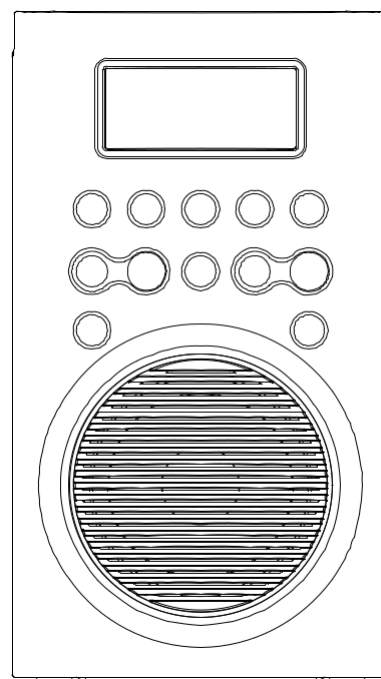

1. változat

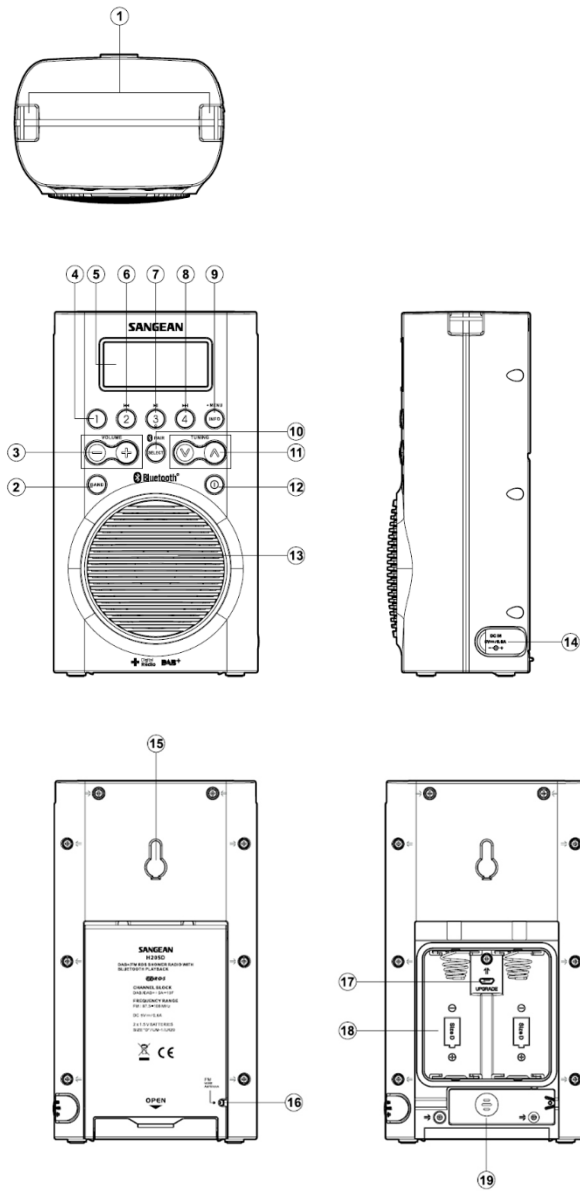


Gombok és vezérlések

- ① Akasztópánt tartófülei
- ② Frekvenciasáv
- ③ Hangerőszabályzó gomb
- ④ 1. gyorsgomb
- ⑤ LCD kijelző
- ⑥ 2. gyorsgomb/gyors visszatekerés
- ⑦ 3. gyorsgomb/lejátszás/szünet
- ⑧ 4. gyorsgomb/gyors előretekérés
- ⑨ Infó/menü
- ⑩ Kiválasztás/Bluetooth párosítás
- ⑪ Állomáskeresés előre/hátra
- ⑫ Be-/kikapcsoló gomb
- ⑬ Hangszóró
- ⑭ A hálózati csatlakozóaljzat DC IN
- ⑮ Akasztó
- ⑯ Antennanyílás
- ⑰ USB port szoftver frissítéshez
- ⑱ Elemtartó rekesz
- ⑲ URH antenna tartórekesze

LCD kijelző

- Ⓐ Alacsony elemtöltöttség
- Ⓑ DAB frekvenciasáv
- Ⓒ URH frekvenciasáv
- Ⓓ Jelerősség
- Ⓔ Szöveg

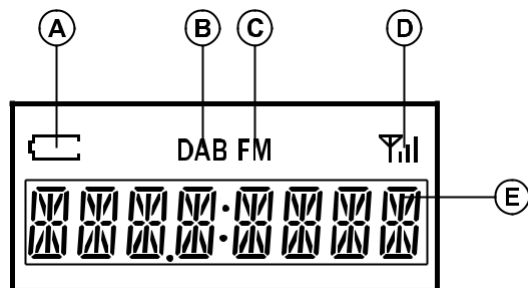


Az elemek berakása

1. Fektesse le a rádiót az előlapjával lefelé egy puha felületre.
2. A mellékelt ábra szerint oldja az elemtartó fedél reteszt, és vegye le a fedelet.
3. Helyezzen be 2 db „D” /UM-1/LR20 elemet.
4. Helyezze vissza a helyére a fedelet, és zárja vissza a reteszt.
5. A csökkenő teljesítmény, az üzemzavarok és az akadozó hang annak a jelei, hogy az elemeket ki kell cserélni. Ha a kijelzőn „” kijelzés látható, akkor cserélje ki az elemeket.
6. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a rádiót, vegye ki belőle az elemeket.

FONTOS!

Az elemeket nem szabad kitenni extrém hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek és ehhez hasonló hatásnak. Használat után az elemeket újrahasznosítás céljából le kell adni a hulladékelem-gyűjtő állomások egyikén. Az elemeket semmilyen körülmények között nem szabad tűzbe dobni!

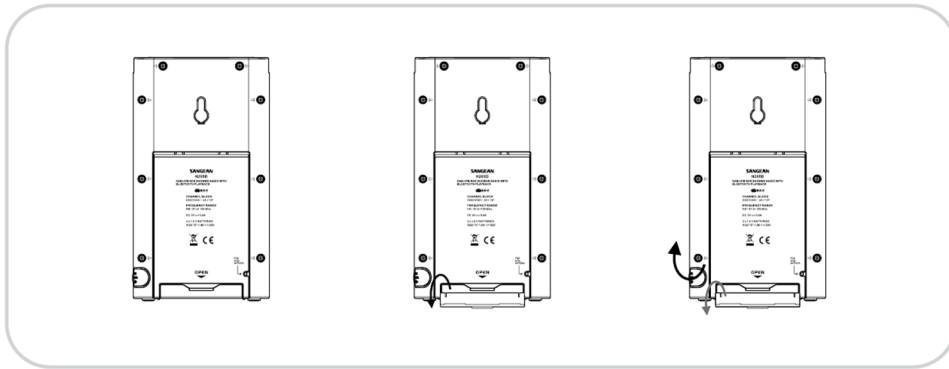

A hálózati adapter használata (nem szállítjuk vele)

1. Vegye le a rádió DC IN csatlakozó aljzatáról a gumifedelet.
2. Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozódugóját a DC aljzathoz.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. A hálózati adapter használata közben a készülék automatikusan leválasztja az elemeket.

Ha nem használja a rádiót, akkor húzza ki a hálózati adaptert a fali csatlakozóaljzathoz.

Megjegyzés:

Biztonsági okokból NE HASZNÁLJA a hálózati adaptert a fürdőszobában. Ott csak elemről működtesse a rádiót.

FONTOS!

A hálózati csatlakozódugó a rádió elektromos hálózathoz csatlakoztatására szolgál. A hálózati aljzatnak a rádió használata közben könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A rádió elektromos hálózatról történő teljes leválasztásához az adaptert teljesen ki kell húzni a hálózati aljzathoz.

DAB – A rádió hallgatása

1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a rádió bekapcsolásához. Ha először használja a rádiót, akkor elkezdődik a DAB III sávon található rádióállomások keresése. Ha már használta korábban a rádiót, akkor az utoljára beállított rádióállomás kapcsolódik be.
2. Tekerje le teljesen a hátoldalon az antennát.
3. Ha a rádió a rádióállomások keresése közben új rádióállomást talál, akkor a kijelző jobb oldalán található rádióállomás-számláló értéke növekszik, és az adott rádióállomás felkerül az állomáslistára.
4. Az állomáskeresés után bekapcsolódik a betűrendben első rádióállomás (0...9...A....Z numerikus-alfabétikus sorrend), és automatikusan beállításra kerül a pontos idő.
5. Ha az állomáskeresés után üres az állomáslista, akkor a kijelzőn rövid időre a „No DAB Station“ (nincs DAB állomás) látható, és a pontos idő nem kerül beállításra.
6. Ha nem fogható rádiójelek, akkor a jobb vétel érdekében helyezze át a rádiót egy másik helyre.

DAB – Rádióállomás beállítása

1. Kapcsolja be a rádiót a bekapcsoló gombbal.
2. Válassza ki a frekvenciasáv gombbal a DAB módot. A kijelzőn megjelenik az aktuálisan kiválasztott rádióállomás neve.
3. Az állomáslista megnyitásához és a listában rendelkezésre álló rádióállomások közötti görgetéshez, nyomja meg az állomáskeresés előre/hátra gombot.
4. A kiválasztott rádióállomás bekapcsolásához nyomja meg a kiválasztás gombot.
5. A hangerő megfelelő beállításához nyomja meg a hangerő növelése/csökkentése gombot.
6. A rádióállomás kiválasztásához nyomja meg röviden a kiválasztás gombot. A kijelzőn a keresés közben „Now tuning...” (keresés folyamatban) kijelzés látható.
7. A hangerő növelése vagy csökkentése gombbal állítsa be a megfelelő hangerőt.

Megjegyzés:

Ha egy rádióállomás bekapcsolásakor „OFF AIR” (nincs adás) üzenet látható, akkor adott esetben célszerű áthelyezni a rádiót egy másik helyre, ahonnan jobb a vétel.

DAB – Másodlagos szolgáltatások

1. Egyes rádióállomások egy vagy több másodlagos szolgáltatást is kínálnak. Amennyiben a rádióállomások másodlagos szolgáltatást is nyújtanak, akkor a kijelzőn az állomás neve mellett „>>” jelzés látható. Ha megnyomja az állomáskeresés előre/hátra gombot, akkor a másodlagos szolgáltatás közvetlenül az elsődleges szolgáltatás után kijelzésre kerül.
2. Válasszon ki a kiválasztás gombbal egy rádióállomást.

DAB – Kijelzési módok

A rádió hét kijelzési móddal rendelkezik.

1. Az Info gombbal kapcsolhat át az egyes kijelzési módok között.

- | | |
|---|--|
| a. Szöveges üzenetek | Szöveges üzenetek, pl. az előadó neve/zeneszám címe/telefonszám, stb. futnak a kijelzőn. |
| b. Programtípus | Az aktuális rádióállomás programtípusát mutatja, pl. pop, klasszik, hírek, stb. |
| c. Multiplex-név | Annak a DAB-multiplexnek a nevét mutatja, amelyhez az aktuális rádióállomás tartozik. |
| d. Pontos idő és dátum | Az aktuális dátumot és az időt mutatja. |
| e. Frekvencia | Az aktuális rádióállomáshoz tartozó DAB-multiplex frekvenciáját mutatja. |
| f. Adatátviteli sebesség és hang típusa | Az aktuális rádióállomásra vonatkozó digitális adatátviteli sebesség és hangtípus kijelzése. |
| g. Jelerősség | Az aktuális rádióállomás jelerősségét mutató sáv. |

DAB – Új rádióállomások keresése

Idővel új rádióállomások jelenhetnek meg. Ahhoz, hogy a rádiója az összes rendelkezésre álló rádióállomást megtalálja, teljes keresést kell végeznie a DAB III sáv összes frekvenciáján.

1. Miközben be van kapcsolva a rádió és a DAB üzemmód, tartsa lenyomva az Info/menü gombot a beállítás megnyitásához.
2. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés előre/hátra gombot, amíg megjelenik a „Full Scan” (teljes keresés) kijelzés. Nyomja meg a kiválasztás gombot a keresés elindításához. A kijelzőn a „Scanning...” (keresés) üzenet jelenik meg. A rádiója elvégzi a rádióállomások keresését a DAB III sávban. Ha a rádió új rádióállomásokat talál, akkor a kijelző bal oldalán emelkedik a rádióállomás- számláló értéke, és a rádióállomások hozzáadásra kerülnek az elmentett listához.

DAB – Manuális állomáskeresés

Manuálisan közvetlenül is kereshet rádióállomásokat a DAB III sávban. A DAB rádióállomások az 5A-13F frekvenciatartományban találhatók.

1. A beállítás megnyitásához tartsa lenyomva az Info/Menü gombot.
2. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés előre/hátra gombot, amíg megjelenik a „MANUAL” kijelzés. A beállítás megnyitásához nyomja meg a kiválasztás gombot.
3. Válassza ki az állomáskeresés előre/hátra gombbal az egyik DAB rádióállomást.
4. Hagyja jóvá a DAB rádióállomás kiválasztását a kiválasztás gombbal. A minimális jelerősség (I) jele mutatja a megfelelő DAB-vételhez szükséges minimális jelerősséget. Ha a rádió antennáját mozgatja, a jelerősség kijelzése a jelerősség változása szerint felfelé és lefelé mozog.
5. Ha a rádió DAB rádiójelet talál, akkor a kijelzőn megjelenik a DAB-multiplex neve. Az új rádióállomások hozzáadásra kerülnek a rádióban tárolt állomások listájához.
6. A normál DAB üzemmódba történő visszatéréshez nyomja meg a kiválasztás gombot.

DAB – Dinamikus tartományszabályzás

A dinamikus tartományszabályzással (DRC) a halkabb hangok jobban hallhatóvá tehetők, ha hangos környezetben használja a rádióját.

1. Kapcsolja be a rádiót a be-/kikapcsoló gombbal.
2. Tartsa továbbra is lenyomva az Info/menü gombot.
3. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés előre/hátra gombot, amíg megjelenik a „DRC” kijelzés.
4. A beállítás megnyitásához nyomja meg a kiválasztás gombot.
5. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés előre/hátra gombot, amíg kiválasztja a megfelelő DRC beállítást (alapértelmezett beállítás: KI).
DRC OFF: DRC kikapcsolva. A küldött DRC jelek nem kerülnek figyelembevételre.
DRC HIGH – A DRC érték beállításra kerül a rádióállomás által megadott értékre.
DRC LOW – A DRC szint beállításra kerül a rádióállomás dinamikatartományának a felére.
6. Nyugtazza a beállítást a kiválasztás gombbal. A kijelző visszatér normál rádió üzemmódba.

Megjegyzés:

Nem minden DAB rádióadó támogatja a DRC funkciót. Ha egy műsor nem támogatja a DRC-t, akkor a DRC beállításnak ilyenkor nincs funkciója.

Leállított rádióállomások - DAB

Idővel előfordulhat, hogy egyes DAB szolgáltatások már nem állnak rendelkezésre, ill. a használat helyének megváltozása miatt a rádióállomás már nem fogható. Az ilyen rádióállomások DAB-állomáslistából történő eltávolításához használja a Prune (tisztítás) funkciót. A már nem fogható DAB-rádióállomások ekkor törlésre kerülnek.

A nem található vagy hosszabb időn keresztül nem fogható rádióállomásokat az állomáslistában kérdőjel jelöli.

1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a rádió bekapcsolásához.
2. Válassza ki a frekvenciasáv gombbal a DAB módot.
3. Tartsa a menü gombot addig lenyomva, amíg kijelzésre kerül a "DAB" szimbólum.
4. Forgassa az állomáskereső gombot, amíg megjelenik a „PRUNE” kijelző. A beállítás megnyitásához nyomja meg a kiválasztás gombot.
5. Nyomja meg az „Y” kiválasztásához az állomáskeresés felfelé/lefelé gombot. Nyomja meg a kiválasztás gombot a leállított rádióállomások állomáslistában történő megkereséséhez és törléséhez.
6. Ha nem szeretné törölni ezeket a rádióállomásokat, akkor jelölje ki az 5. lépésben az „N” opciót, és nyomja meg utána a kiválasztás gombot. A kijelző visszalép az előző kijelzésre.

Megjegyzés:

Ha az ország másik részébe költözik, akkor új állomáskeresést kell indítania (lásd az "Új rádióállomások keresése" fejezetet).

Rádió mód – URH rádióállomás

1. Tekerje le teljesen az antennát. Kapcsolja be a rádiót a be-/kikapcsoló gombbal.
2. Válassza ki a frekvenciasáv gombbal a frekvenciasávot.
3. Az állomáskeresés elindításához tartsa lenyomva az állomáskeresés előre/hátra gombot. A rádió elindítja a keresést előrefelé (az alacsonyabb frekvenciáktól a nagyobb frekvenciák felé) vagy hátrafelé (a magasabb frekvenciáktól az alacsonyabb frekvenciák felé), és automatikusan befejezi a keresést, amint megfelelő jelerősségű rádióállomást talál.
4. További rádióállomások kereséséhez nyomja meg még egyszer az állomáskeresés előre/hátra gombot. Az állomáskereséshez megnyomhatja a kiválasztás gombot is.
5. A hangerő gombbal állítsa be a megfelelő hangerőt.

URH – Manuális állomáskeresés

1. Kapcsolja be a rádiót a be-/kikapcsoló gombbal.
2. Válassza ki a frekvenciasáv gombbal az URH frekvenciasávot. Ellenőrizze, hogy a rádió antennája teljesen le van tekerve.
3. Nyomja meg az állomáskeresés előre/hátra gombot.
4. Válasszon ki egy rádióállomást a frekvencia gombbal. A frekvencia 50kHz-es lépésekben változik.
5. Az adott frekvenciasáv végén a rádió a sáv ellenkező végénél kezdve folytatja tovább a keresést.
6. Állítsa be a hangerőt.

URH – Kijelzési módok

A rádiója URH módban egy sor kijelzési opcióval rendelkezik:

1. Az Info gombbal kiválaszthatók a beállítások.

a. Rádiószöveg	Szöveges üzenetek, pl. előadó/zeneszám neve, telefonszám, stb. fut a kijelzőn.
b. Rádióműsor típusa	Az aktuális rádióállomás műsorával kapcsolatos információk, pl. pop, klasszikus, hírek, stb.
c. Multiplex-név	Annak a UKW-multiplexnek a nevét mutatja, amelyhez az aktuális rádióállomással tartozik.
d. Audiotípus	Az aktuális rádióállomás audiotípusát mutatja.
e. Pontos idő	Az aktuális pontos idő kijelzése.
f. Dátum	Az aktuális dátum kijelzése
g. Frekvencia	Az aktuális rádióállomás frekvenciájának kijelzése.

Megjegyzés:

URH üzemmódban ezek az információk csak akkor érhetők el, ha a rádióállomás RDS információkat kap az állomástól.

A vételi érzékenység beállítása

Normál esetben a rádió csak olyan URH-rádióállomásokat keres, amelyek jelerőssége megfelelő a jó minőségű vételhez. Lehetőség van azonban a gyengébb jelerősségű, pl. távolabbi rádióállomások vételére is. Rádiója egy helyi és egy távoli funkcióval rendelkezik az állomáskereséshez.

1. Tartsa lenyomva az info/menü gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az URH mód bővített menüje.
2. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés előre/hátra gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a „SCAN” felirat. A beállításmenü megnyitásához nyomja meg a kiválasztás gombot.
3. Nyomja meg az állomáskeresés előre/hátra gombot annak kiválasztására, hogy helyi vagy távoli rádióállomásokat szeretne keresni. Távoli rádióállomások keresése esetén a rádió gyengébb jeleket is keres, miközben a helyi rádióállomások keresése csak az erős rádiójellel rendelkező állomásokat keresi.
4. Nyugtázza a beállítást a kiválasztás gombbal. A helyi vagy a távoli rádióállomások vételére vonatkozó beállítás a beállítás módosításáig vagy a rendszer alaphelyzetbe állításáig a rádióban marad.

Megjegyzés:

A rádió az eredeti beállítás szerint (az első használatkor vagy a rendszer alaphelyzetbe állítása után) a gyengébb jellel rendelkező rádióállomásokat figyelmen kívül hagyja.

A rádióállomások elmentése - DAB és URH

Mindegyik frekvenciasávban 4-4 rádióállomás menthető el.

1. Kapcsolja be a rádiót a be-/kikapcsoló gombbal.
2. A fent már ismertetett módon kapcsoljon be egy rádióállomást.
3. Tartsa lenyomva a kiválasztott gyorsgombot mindaddig, amíg a kijelzőn megjelenik a „STORED” üzenet. Ezután az adott állomás mentésre kerül a megnyomott gyorsgombhoz tartozó memóriahelyre. Ismétélje meg ezt az eljárást a többi gyorsgombbal is.
4. Bármely korábban már gyorsgombhoz hozzárendelt rádióállomás felülírható a fent ismertetett lépésekkel.

Az elmentett rádióállomások bekapcsolása - DAB és URH

1. Kapcsolja be a rádiót a be-/kikapcsoló gombbal.
2. Válassza ki a kívánt frekvenciasávot.
3. Nyomjon meg röviden egy tetszés szerinti gyorsgombot. A rádió ekkor elindítja az adott gombhoz hozzárendelt rádióállomást.

Zenehallgatás Bluetooth átvitelrel

Ahhoz, hogy a H205D rádióval Bluetooth-on keresztül lehessen zenét lejátszani/átvinni, a Bluetooth készülékét párosítani kell a H205D rádióval. A párosítási folyamat "állandó" kapcsolatot hoz létre két készülék között, amelynek segítségével a készülékek felismerik egymást.

A készülék párosítása, és Bluetooth készüléken lévő tartalom lejátszása

1. Válassza ki a frekvenciasáv gombbal a BT lehetőséget.
 2. Kapcsolja be a párosítani kívánt készülékén a készülékének használati útmutatója szerint a Bluetooth funkciót. Nyissa meg a Bluetooth eszközök listáját, és válassza ki a „H205D” nevű készüléket. Néhány (BT2.1 verziónál régebbi Bluetooth verziójú) mobilkészüléknél adott esetben meg kell adnia a „0000” jelszót.
 3. Kapcsolódás után kiválaszthatja, és lejátszhatja a zenét a lejátszókészülékén. A hangerőt beállíthatja a lejátszókészülékén vagy a rádión.
 4. A zeneszámok lejátszásához, megállításhoz vagy kereséséhez használhatja a Bluetooth készülék vagy a rádió gombjait.
- 1) Ha két Bluetooth készülék keresi az első párosításnál a rádiót, akkor a rádió rendelkezésre állása mindkét készüléken kijelzésre kerül. Ha azonban egy készülék már párosítva van a rádióval, akkor a másik Bluetooth készülék nem látja a rádiót a listán.
 - 2) Ha a forráskészülék hatótávolságon kívül van, akkor a rádióval fennálló kapcsolat rövid időre megszakad. A készülék automatikusan újra kapcsolódik, ha a forráskészülék ismét hatótávolságon belülre kerül. Vegye figyelembe, hogy ez alatt a várakozási idő alatt nem lehet másik Bluetooth készüléket párosítani a rádióval.
 - 3) Ha a Bluetooth készülék listáján látható a „H205D”, de a készülék nem kapcsolódik, akkor törölje a bejegyzést a listából, és indítsa el a párosítási folyamatot az előzőekben leírt lépések alapján.
 - 4) A rendszer és a párosított készülék működési tartománya kb. 10 méter.
A rádió és a készülék közötti akadályok csökkenthetik a hatótávolságot.
 - 5) A Bluetooth kapcsolat teljesítménye a párosított készülék típusától függően változhat. A rádió párosítása előtt olvassa el ehhez a készülékének használati útmutatóját. Előfordulhat, hogy egyes párosított Bluetooth készülékeknél nem minden funkció áll rendelkezésre.
 - 6) Néhány mobiltelefonnál a hívások, SMS-ek, e-mailek vagy az audióstreaminghez nem kapcsolódó, egyéb tevékenységek folytatása, illetve fogadása a Bluetooth audio-streaming némításához vagy akár a készülék átmeneti leválasztásához is vezethet. Ez a párosított készülék funkciója, és nem a H205D rádió hibája.

Audiófájlok lejátszása Bluetooth módban

Ha sikeresen párosította a rádiót a kiválasztott Bluetooth készülékhez, akkor elkezdheti a zenelejátszást a párosított Bluetooth készülék kezelőelemein keresztül.

1. A lejátszás indítása után a hangerőt beállíthatja a rádió vagy a Bluetooth készülék hangerőgombjaival.
2. Használja a zeneszám lejátszásához, a navigáláshoz és a megállításhoz a készülékének gombjait.
Másik lehetőségként nyomja meg röviden a rádión a () lejátszás/szünet, (), gyors előretekérés, () gyors hátratekerés gombot.
3. Az aktuális zeneszám gyors előretekéréséhez/hátratekeréséhez tartsa lenyomva a gyors előretekérés/hátratekerés gombot. Engedje el a gombot, ha megtalálta a keresett helyet.

Megjegyzés:

Nem minden lejátszó alkalmazás vagy készülék reagál ezeknek a kezelőelemeknek mindegyikére.

Mentés funkció és a készülék újrapárosítása

A H205D rádió max. 8 párosított készüléket tud elmenteni. Ennek az értéknek a túllépése esetén a rádió felülírja a legrégebben elmentett készüléket.

Ha a Bluetooth készüléket korábban már párosította a rádióval, akkor a rádió felismeri a Bluetooth készüléket, és megpróbálja létrehozni a kapcsolatot az utoljára kapcsolódott készülékkel. Ha az utoljára kapcsolódott készülék nem áll rendelkezésre, akkor a rádió az előző készülékkel próbálja létrehozni a kapcsolatot, stb.

A Bluetooth készülék leválasztása

A Bluetooth készülékkel fennálló kapcsolat leválasztásához tartsa 2-3 mp-ig lenyomva a Bluetooth párosítás gombot. Rövid időre megjelenik a „DISCOVER” kijelzés, és ez azt jelzi, hogy a rádió ismét rendelkezésre áll új párosításhoz.

Fényerő beállítása

A rádió használata közben a kijelző fényereje állítható. Ha a hálósobában használja a készüléket, akkor a standard beállításnál kisebb fényerőt javasolunk.

1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a rádió bekapcsolásához. Nyissa meg az aktuális módban a bővített menüt a menü gomb lenyomva tartásával.
2. Nyomja meg ez után az állomáskeresés előre/hátra gombot annyiszor, amíg a kijelzőn megjelenik a „SYSTEM” felirat. A rendszerbeállítások menüjének megnyitásához nyomja meg a kiválasztás gombot.
3. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés előre/hátra gombot, amíg megjelenik a „BACKLITE” kijelzés. A beállításmenü megnyitásához nyomja meg a kiválasztás gombot.
4. A háttérvilágítás menüjében az alábbi beállításokra van lehetőség:
Abschaltung (lekapcsolva): a háttérvilágítás kikapcsolásáig eltelt idő beállításához.
Ein-Stufe (bekapsolva): A fényerő állítása működés közben.
Dimm-Stufe (fényerőszabályzás): A fényerő beállítása egy előre megadott idő után.

Szoftververzió

A kijelzett szoftveradatok csak tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem módosíthatók.

1. Az aktuális mód bővített menüjének megnyitásához és a szoftververzió megjelenítéséhez tartsa lenyomva az Info gombot.
2. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés előre/hátra gombot, amíg megjelenik a „System” kijelzés; A beállítás megnyitásához nyomja meg a kiválasztás gombot.
3. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés előre/hátra gombot, amíg megjelenik az „SW VER” kijelzés. Nyomja meg a jóváhagyáshoz a kiválasztás gombot. Ekkor kijelzésre kerül a verziószám. Nyomja meg az Info gombot a fölérendelt menübe való visszalépéshez.

D

A rendszer alaphelyzetbe állítása (reset)

Ha a rádió nem szabályszerűen működik, vagy a kijelzőn hiányzik vagy nem megfelelően látható néhány számjegy, akkor kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az aktuális mód bővített menüjének megnyitásához tartsa lenyomva az Info gombot.
2. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés előre/hátra gombot, amíg megjelenik a „System” kijelzés; Nyomja meg ezután a kiválasztás gombot a beállításmenü megnyitásához.
3. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés előre/hátra gombot, amíg megjelenik a „RESET” (alaphelyzetbe állítás) kijelzés, és nyomja meg utána a kiválasztás gombot a beállítás megnyitásához. Ha valóban szeretné elvégezni az alaphelyzetbe állítást, akkor válassza ki az állomáskeresés előre/hátra gombbal a „Y” opciót, és nyomja meg a jóváhagyáshoz a kiválasztás gombot. Ez után a rádió minden beállítása visszaáll az eredeti gyári beállításra. Az összes rádióállomás és állomáslista törlésre kerül.
4. A rendszer alaphelyzetbe állítása után elindul a teljes állomáskeresés a DAB sávon. Elektrosztatikus feltöltődés miatti hibás működés esetén állítsa alaphelyzetbe a terméket a normál működés helyreállításához (adott esetben a rádiót le kell választani a hálózatról, és ismét csatlakoztatni kell).

Szoftverfrissítés

A jövőben előfordulhat, hogy a rádióhoz rendszerfrissítés kerül kiadásra.

Ha a rendszerfrissítés elérhető, akkor a rádió frissítésével kapcsolatos információk az alábbi oldalon találhatóak:

<http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp>

www.sangean.eu

www.sangean.com.au.

Amennyiben további információkra van szüksége, akkor az alábbi e-mail címen vegye fel a kapcsolatot a központunkkal:


info@sangean.com

1. Az aktuális frekvenciasáv bővített menüjének bekapcsolásához tartsa lenyomva az Info/Menü gombot.
2. Nyomja meg annyiszor az állomáskeresés gombot, amíg megjelenik a „SYSTEM” kijelzés. A beállítás megnyitásához nyomja meg a kiválasztás gombot.
3. Nyomja meg az állomáskeresés előre/hátra gombot annyiszor, amíg megjelenik az „UPGRADE” kijelzés. A beállítás megnyitásához nyomja meg a kiválasztás gombot. Az alapértelmezett beállítás: „N”. Ha nem ezt szeretné, akkor válassza ki az állomáskereső gombokkal az „Y” lehetőséget, és nyomja meg a jóváhagyáshoz a kiválasztás gombot. A kijelzőn „WAITING” kijelzés jelenik meg.
4. Egy micro-USB kábellel (nem szállítjuk vele) csatlakoztassa az elemtartóban található USB portot egy számítógéphez. Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő útmutatásokat; ekkor a készülék frissíti a szoftvert.

Megjegyzés: Frissítés közben használjon hálózati adaptert (nem szállítjuk vele) fő áramforrásként.

Hordszíj

A hordszíjjal felakaszthatja vagy hordozhatja a rádiót, amikor azt nem a fürdőszobában használja.

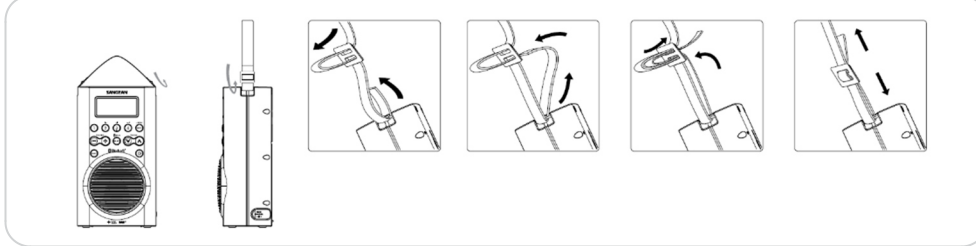

Tápfeszültség

Hálózati csatlakozó hálózati adapterrel (nem szállítjuk vele)

BEMENET: 100-240V~ 50/60HZ

KIMENET: DC 5V/600mA

Elemek: 2 db UM1 típusú elem (D típus, LR20)

Az elemek működési ideje:

Körülbelül 32 óra, feltéve, hogy a rádiót naponta 4 órán keresztül normál hangerővel hallgatja, és alkáli elemet használ.

Frekvenciatartomány:

URH: 87,50 – 108 MHz

DAB+ (SÁV III): 5A-13F

Bluetooth

Bluetooth verzió	Bluetooth® Ver 3.0
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP1.4
Bluetooth Audio-CODEC	AAC, SBC
Átviteli teljesítmény	Teljesítményszint 2
Hatótávolság nyílt terepen	10 méter/30 láb

Az adatok bejelentés nélküli módosításának joga fenntartva.



A termék hulladékkezeléséhez vegye figyelembe az alábbiakat: A használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. Adja le a terméket a gyűjtőhelyek egyikén. Érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a forgalmazónál az újrahasznosításba juttatás lehetőségeiről. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíróól szoló irányelv)