

Használati útmutató

Iratmegsemmisítő, S7CD

Rend. sz.: 1403324

Rendeltetészerű használat

A termék kizárólag papír, CD-k, DVD-k és hitelkártyák megsemmisítésére alkalmas. A termék automatikus indítás-/leállítás funkcióval, egy hátramenet funkcióval, valamint egy túlmelegedés ellen védő funkcióval rendelkezik. A tápellátása háztartási dugaszoló aljzatról (220 - 240 V AC, 50/60 Hz) biztosítható.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel - pl. a fürdőszobában, vagy esőben - érintkezzen.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.


A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és készüléknevezés a mindenkorai tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Iratmegsemmisítő
- Papír felfogó tartály
- Külön felfogó tartály CD-k, hitelkártyák számára
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók:

- Nyissa meg az interneten a www.conrad.com/downloads web-oldalt egy böngészőben, vagy szkennelje be a jobbra látható QR-kódot.
- Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a megfelelő rendelési számot a keresőbe. A keresési művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.

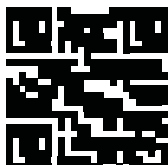

A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt villámjelet akkor használjuk, ha az egészséget fenyegető veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése és használata közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



A „nyíl”-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.



Ez a szimbólum a készülékhez mellékelte használati útmutató elolvasására figyelmeztet.



Ne hagyja a terméket felügyeletlenül, ha gyermekek vagy állatok tartózkodnak a közelében, hogy elkerülje a sebesüléseket és a termék sérüléseit.



Ne nyúljon bele a betöltő nyílásba.



Ha hosszú haját visel, ügyeljen, hogy a haj a betöltő nyílástól megfelelő távolságban legyen.



Tartsa távol a betöltő nyílástól a nyakkendőket, sálakat és a laza ruhaneműket.



Ne használjon szórófejes palackokat/dobozokat a termék közelében!



Ne juttasson a betöltő nyílásba gemkapcsokat, fűzőkapcsokat vagy más fém tárgyakat.



Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérüléseket vagy anyagi károkat nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a dugaszoló aljzatról, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja meg.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából.

- A hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg éles szélek, és egyéb módon sem érje mechanikai terhelés.


Tartsa távol az olyan ékszereket a betöltő nyílástól, mint pl. a hosszú nyakláncok vagy karkötők.

Kerülje a hálózati kábel túlzott hőterhelését nagy meleg vagy nagy hideg által. Ne változtassa meg a hálózati kábelt. Ha nem veszi ezt figyelembe, a hálózati kábel megsérülhet. A sérült hálózati kábel életveszélyes áramütést okozhat.

- Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Semmi esetre se használja a készüléket sérült hálózati kábelrel.
- A sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Iskolákban, tanműhelyekben, hobbi- és barkácműhelyekben az elektromos készülékek használatát szakképzett személynek kell felügyelnie.
- Ipari üzemekben az elektromos berendezésekre és anyagokra vonatkozó helyi balesetvédelmi előírásokat kell betartani.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek

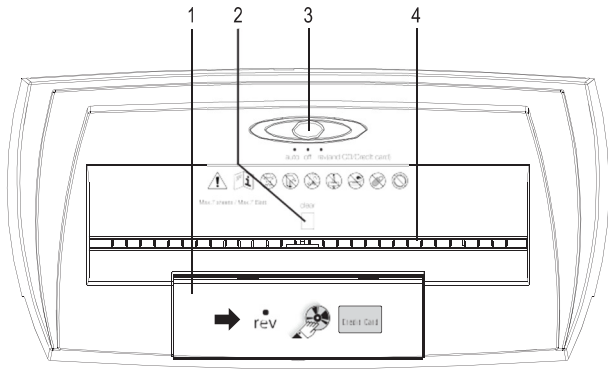

- 1 Betöltő nyílás hitelkártyák/CD-k/DVD-k számára
2 **CLEAR (jóváhagyás funkció)** gomb
3 Választókapcsoló **AUTO / OFF / REV**
4 Papír betöltő nyílás

Üzembe helyezés



Ne nyúljon bele a betöltő nyílásba.

Ne juttasson a betöltő nyílásba gemkapcsokat, fűzőkapcsokat vagy más fém tárgyakat.

Ha hosszú haját visel, ügyeljen, hogy a haj a betöltő nyílástól megfelelő távolságban legyen.

Távol tartandók a betöltő nyílástól nyakkendők, sálak, laza ruházat, hosszú láncok vagy karkötők.

Ne használjon szórófejes palackokat/dobozokat a termék közelében!

Ne hagyja a terméket két percnél tovább működni megszakítás nélkül, hogy a motor túlmelegedését elkerülje.

Amennyiben a felfogó tartály a 2 perc lefutása előtt teljesen megtelt, kapcsolja ki a készüléket. Az újabb indítás előtt ürítse ki a felfogó tartályt.

Hagyja a készüléket az újabb igénybevétel előtt legalább 60 percig pihenni.

a) Szerelés

- Vegyen ki minden részt a csomagolásból és távolítsa el az esetlegesen rajtuk lévő fóliát.
- Akassza fel a hitelkártyához/CD-khez/DVD-khez való kis felfogó tartályt a nagy felfogó tartály elejére a tartóra.
- Helyezze rá a vágó egységet a nagy felfogó tartályra. Vegye figyelembe a felfogó tartályon lévő bemélyedéseket. A vágó egységnek pontosan illeszkednie kell a felfogó tartályon lévő bemélyedésekbe. A hitelkártya/CD/DVD betöltő nyílásnak (1) közvetlenül a kis felfogó tartály felett kell lennie. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az ujj a felfogó tartály és a vágóegység közé és a hálózati kábel se csípődjön be.

b) Pozicionálás és csatlakoztatás

- Állítsa a terméket egy stabil, sík, csúszásmentes felületre.
- Győződjön meg róla, hogy az **AUTO / OFF / REV** (3) választókapcsoló **OFF** (ki) állásban van.
- Csatlakoztassa a hálózati dugót egy megfelelő dugaszoló aljzathoz.

c) Papír aprítása



Helyezzen be egyszerre maximum 7 db DIN A4-es, maximálisan 70 g/m² súlyú papírlapot a betöltő nyílásba.

Ne daraboljon olyan cédulákat vagy papírokat, amelyeken ragasztónyomok vannak.

- Tolja el az **AUTO / OFF / REV** választókapcsolót balra az **AUTO** állásba.
- Most helyezze be óvatosan a papírt a betöltő nyílásba (4). A készülék a papírt automatikusan behúzza és feldarabolja. Amennyiben olyan papírt aprít, ami kisebb mint a maximális betöltő nyílás szélesség, vezesse a papírt mindig a papír behúzó közepébe.
- Tolja el az **AUTO / OFF / REV** választókapcsolót középre az **OFF** állásba.

d) Hitelkártyák, CD-k, DVD-k aprítása



Maximálisan egy hitelkártyát/CD-t/DVD-t aprítson egyszerre.

- Tolja el az **AUTO / OFF / REV** választókapcsolót balra a **REV** állásba.
- Nyissa fel a hitelkártya/CD betöltő nyílás fedelét (1).
- Dugjon be óvatosan egy hitelkártyát vagy CD-t/DVD-t a betöltő nyílásba. A hitelkártya vagy CD/DVD automatikusan behúzódik és felaprítódik. Vegye figyelembe, hogy egy hitelkártyát először a széles oldalával kell bevezetni a betöltő nyílásba, hogy a mágneses csík felaprítódjon.
- Tolja el az **AUTO / OFF / REV** választókapcsolót középre az **OFF** állásba. Zárja vissza a betöltő nyílás fedelét.

e) Papírelakadás elhárítása

A termék túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik, ami 2 percnél tovább tartós tartós működés és a maximális papírmennyiség (7 ív, 70 g/m²) túllépése esetén kioldódik. A papír betöltő nyílás ebben az esetben blokkolódik.

Hagyja a készüléket az ismételt használat előtt legalább 60 percig pihenni, ha a terméket 2 percnél tovább használta tartósan.

Amennyiben a túlhevülés elleni védelem kioldott vagy papírelakadás keletkezett, a következőket tegye:

- Tolja el az **AUTO / OFF / REV** választókapcsolót az **OFF** állásba és válassza le a hálózati dugót a csatlakozóaljzatról.
- Húzza ki és távolítsa el az iratmegsemmisítő tetején kilógó papírt.
- Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorba.
- Tolja el az **AUTO / OFF / REV** választókapcsolót jobbra a **REV** állásba.
- A vágó egység most az ellenkező irányba mozog, és a feltorló papírt ismét kitolja. Tolja el az **AUTO / OFF / REV** választókapcsolót jobbra az **OFF** állásba. Távolítsa el a kilógó papírt. Tartsa távol a kezét és az ujjait a betöltő nyílástól a balesetek elkerülése érdekében.
→ Amennyiben nem tudta teljesen megoldani a papírelakadás problémát, járjon el a "d) Kioldó funkció" fejezetben leírtak szerint.
- Tolja el az **AUTO / OFF / REV** választókapcsolót az **AUTO** állásba az aprítás folytatásához.

f) Kioldó funkció

Rostos papírok aprításánál a vágószerkezet erősen szennyeződhet és blokkolódhat. Ebben az esetben tolja el az **AUTO / OFF / REV** tolókapcsolót 2-3 másodpercig **REV** (hátramenet) állásba majd **AUTO** állásba. Ezután nyomja meg a **CLEAR** (2) gombot 2-3 másodperc hosszan. Ismétlje meg ezeket a lépéseket 2-3-szor, hogy a vágószerkezetből eltávolíthassa a papírmaradékokat.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A vágószerkezet megállás nélkül tovább forog az AUTO helyzetben.	A felfogótartály tele van. Apapír a vágóegységből nem tud tovább csúszni.	Állítsa a választókapcsolót OFF állásba és húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatról. Ürítse ki a tartályt.
A feldarabolás után még maradnak papírmaradványok a	A papírmaradványok beszorultak a pengé	k közé. Tolja a választókapcsolót a REV helyzetbe.
Az automatikus papírbehúzás nem működik, miután a vágószerkezet a REV	üzem módban működött. Papírmaradványok blokkolják az automatikus behúzást.	
Az automatikus papírbehúzás leáll, bár még van papír a betöltő nyílásban.	A papírférdén tették be a betöltő nyílásba. A papír túlságosan puha, túl vékony, nedves, vagy gyűrött.	Helyezze be a papírt egyenesen a betöltő nyílásba. Hajtsa össze, szárítsa meg vagy simítsa ki a papírt.
A készülék nem működik, bár nincsenek papírmaradványok a betöltő	nyílásban. A motor túlmelegedett.	Hagyja kihűlni a terméket legalább 60 percig, mielőtt ismételtlen üzembe helyezi.

Karbantartás és tisztítás



Figyelem! A vágókés nagyon éles. Balesetveszélyes.

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért sohase nyissa fel.
- Rendszeresen ürítse a felfogó tartályokat.
- Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is károsan befolyásolhatják.
- A készülék külsejét elegendő egy száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá erősen a törlőruhát a házra, mert összekarcolódhat.
- Rendszeres időközönként (kb. 200 aprítási folyamat után) használjon egy speciális, nem gyúlékony iratmegsemmisítő olajat a vágószerkezet olajozásához. A szakboltokban szóróflakonban és speciális olajozó papír formájában kapható.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a háztartási szemétbe.

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok

Üzemi feszültség/áram	230 – 240 V/AC, 50
Hz, 0,7 A Védelmi osztály	II
Vágás típus.....	csíkvágás
Betöltő nyílás szélessége	220 mm
(papír) Vágási méret	7 mm
(papír)	
Vágási sebesség	2,8 m/perc
Lapok száma	max. 7 (70 g/m ² -nél)
Tartály űrtartalma (papír).....	13 l
Üzemidő.....	2 perc BE / 60 perc KI
Zajszint	≤74 dB
Biztonsági fokozat.....	1 (DIN 32757)
Kábelhossz.....	kb. 1,4 m
Üzemi-/tárolási feltételek.....	0 ... +35 °C, 20 – 85 %
rF Méret (Sz x Ma x Mé).....	339 x 297 x 182
mm Súly.....	2,2 kg

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V1_0216_02-HK

