

## D Használati útmutató

# USB3.0 kártyaolvasó

Rend. sz.: 1405805

## Rendeltetésszerű használat

A készülék egy számítógép USB-portjára csatlakoztatható, és ott megfelelő memóriakártyák olvasására vagy írására használható.

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit.


A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

## A szállítás tartalma

- Kártyaolvasó
- Használati útmutató

### → Aktuális használati útmutatók:

1. Nyissa meg a [produktinfo.conrad.com](http://produktinfo.conrad.com) internet oldalt egy böngészőben, vagy másolja be a jobboldalt látható QR-kódot.
2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a megfelelő rendelési számot a keresőbe. A keresési művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.

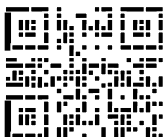

## A jelképek magyarázata



Ez a szimbólum rendkívüli veszélyekre hívja fel a figyelmet kezelés vagy működtetés közben.

A „nyíl”-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

## Biztonsági tudnivalók

**A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!**

**A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és garancia!**

- Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Ne nyissa ki, ne szedje szét!
- A terméket csak száraz, zárt belső helyiségekben szabad alkalmazni, nem érheti nedvesség vagy víz!
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

## Üzembe helyezés, csatlakoztatás

Kösse össze a kártyaolvasót a számítógépe egy szabad USB csatlakozójával. Ehhez nem szükséges kikapcsolnia a számítógépet.

Az operációs rendszer új hardvert ismer fel, és automatikusan telepíti a szükséges meghajtót. ezek az operációs rendszer részei.

A kártyaolvasó tetején egy kék működést jelző LED világít, ha a kártyaolvasó feszültség/áramellátása megvan és üzemkész.

## A memóriakártya berakása/kivétele

→ A kártyaolvasó összesen 6 nyílással rendelkezik. Ezekből egyszerre mindig csak egy használható.

Helyezzen be egy memóriakártyát a kártyaolvasó megfelelő nyílásába (ld. a kártyaolvasón található feliratokat). Figyeljen a bedugásnál a memóriakártya helyes irányítottóságára, ne alkalmazzon erőszakot.

Ha a kártyaolvasó felismer egy memóriakártyát, akkor a működést jelző LED mellett egy másik kék LED is világítani kezd. A memóriakártya írási- vagy olvasási hozzáférésekor ez a LED villog.

Ha egy memóriakártyát ismét ki akar venni a kártyaolvasóból (vagy a kártyaolvasót le akarja csatlakoztatni a számítógépről), akkor várjon, amíg minden hozzáférés (olvasás-/írás) a memóriakártyán befejeződik. Csak ez után húzza ki óvatosan a memóriakártyát a kártyaolvasóból.



Ha a memóriakártyát olvasás vagy írás közben húzza ki (vagy a kártyaolvasót lecsatlakoztatja a számítógépről), akkor a kártyaolvasón tárolt adatok megsérülhetnek, sőt lehetséges, hogy a memóriakártya új formatálása válik szükségessé.

## A memóriakártyák kiolvasása/felírása

A kártyaolvasóba bedugott memóriakártyákat a számítógép ugyanúgy kezeli, mint a hagyományos cserélhető adathordozókat. Így például a Windows fájlkezelőjével kiolvashatja a memóriakártyáról az adatokat (vagy adatokat írhat fel a kártyára) ugyanúgy, mint a hagyományos lemezegység vagy USB-ceruza esetében már megszokta.

Egy memóriakártya írásakor/olvasásakor a maximálisan elérhető sebesség a használt memóriakártyától függ.

→ SD-/SDHC-/SDXC memóriakártyák írásakor ügyeljen arra, hogy ki legyen kapcsolva az írásvédelmük (kis tolókapcsoló a memóriakártya oldalán).

## Tippek SDXC memóriakártyákhoz

Ahhoz, hogy SDXC memóriakártyákat használni tudjon Windows XP alatt, a Windows XP frissítésére van szükség. Csak így képes az SDXC memóriakártyák „exFat” fájlformátumának támogatására.

a frissítés a [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) oldalról letölthető. Az internetes böngésző kereső sorába írja be pl. az „exfat windows xp” kulcsszavakat a frissítés megkereséséhez.

Windows Vista esetén legalább az 1-es szervízcsomagot kell telepítenie, hogy a kártyaolvasó támogassa az SDXC kártyákat.

Újabb Windows verziók közvetlenül támogatják az SDXC memóriakártyák „exFAT” fájlrendszerét (pl. Windows 7 vagy magasabb).

## Karbantartás és tisztítás

A készülék az Ön részéről nem igényel karbantartást. Karbantartást és javítást bízson szakemberre, nem szedje szét a készüléket.

A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát. A port könnyen eltávolíthatja egy puha, tiszta ecsettel és porszívóval.

Ne használjon agresszív vegyszert vagy súrolószert, mivel azok a termék felületén elszíneződést vagy anyagmódosulást okozhatnak.

## Eltávolítás



A készülék nem való a háztartási hulladék közé.

Az elhasznált termékeket élettartamuk végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani; adja le azokat pl. egy erre szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen.

## Műszaki adatok

Üzemi feszültség ..... 5 V/DC, USB-n keresztül  
 USB szabvány.....USB3.0 (USB2.0 és USB1.1 kompatibilis)

Alkalmas memóriakártyák..... SD/SDHC/SDXC, microSD/microSDHC/microSDXC,  
 MS, MMC, CF, xD

Környezeti feltételek..... Hőmérséklet: 0 °C ... +70 °C, légnedvesség: 10% -  
 80% relatív, nem kondenzálódó

Méret (H x Sz x Ma):..... 57 x 54,3 x 15,75 mm

Súly..... 35 g