



# TOOLCRAFT

## H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# Fólia formázó páka

Verzió 03/16



Rend. sz.: 1407369

### Rendeltetésszerű használat

A fólia formázó páka arra való, hogy a vele szállított hőfóliákkal papír vagy karton képeslapokat, meghívókérdőíveket, leveleket stb. feliratozzunk vagy díszítsünk.

A fólia formázó pákát csak hagyományos ceruzaelemekkel (AA) szabad működtetni.

A fólia formázó páka csak háztartási használatra alkalmas. Nem alkalmas üzleti célú felhasználásra.

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit.

A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá egyéb veszélyekhez, pl. rövidzárlathoz, tűzhez, áramütéshez stb. vezethet. A készüléket nem szabad átalakítani, ill. átépíteni!

A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékmegjelölések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.


### A szállítás tartalma

- Fólia formázó páka
- Fedősapka
- 6 db hőfólia
- Stift cserélő szerszám
- 3 db ceruzaelem
- Műanyag doboz
- Használati útmutató



#### Aktuális használati útmutatók:

1. Nyissa meg a következő internet oldalt: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) web-oldalt egy böngészőben, vagy szkennelje be a jobbra látható QR-kódot.
2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a megfelelő rendelési számot a keresőbe. A keresési művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.

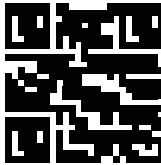

### A jelképek magyarázata



A villám szimbólum olyan veszélyt jelez, ami az egészségre káros.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy működtetése közben



fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet. A kéz szimbólum speciális tippekre és kezelési



utasításokra utal.

Vegye figyelembe a használati útmutatót!

### Biztonsági előírások



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!



Szakszerűtlen kezelésként, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából előállott tárgyi vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!

#### a) Személyek / készülék

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása nem megengedett. Soha ne szedje szét, kivéve ha a használati útmutatóban leírtak szerint hegyet vagy elemet cserél benne.
- A készülék nem játék. A termék nem való gyerekek kezébe. Gyerekek jelenlétében emiatt különös gondossággal kell eljárni.

Helyezze el a terméket úgy, hogy gyerekek ne érhessek el.

- A készüléket nem érheti víz vagy nedvség.
- Ne használja a terméket olyan helyiségekben vagy olyan kedvezőtlen környezeti feltételek mellett, ahol éghető gázok, gőzök vagy porok vannak vagy lehetnek jelen! Robbanásveszély!
- Ne rögzítsen semmilyen tárgyat a termékre, soha ne takarja le a fólia formázó pákát, tűzveszélyes.
- A fólia formázó pákát ne használja folyadékok felmelegítésére.
- A hőfóliák nem alkalmasak élelmiszerekhez. Ne díszítsen velük olyan tárgyat, ami közvetlenül érintkezik élelmiszerekkel.
- Kellő megvilágítás mellett végezzen munkát.



- Csak sima, nem éghető felületeken dolgozzon. Ügyeljen a közelben lévő anyagokra, mivel azokat a hő károsíthatja.
- Rögzítse a papírt ill. kartont megfelelő leszorító eszközökkel. Így mindkét keze szabad marad a munkához.
- Vigyázat: égésveszély! A pákahegy nagyon felforrósodik. Ne érjen hozzá! A fólia formázó pákát munka közben csak a markolatánál fogja meg.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amíg az forró. Ez a felfűtés és lehűlés időtartamára is vonatkozik.
- Használat után mindig hagyja kihűlni a fólia formázó pákát egy hőálló felületen.
- A fólia formázó pákát mindig csak nem éghető felületre tegye, ha nem használja éppen (pl. munkaszünetben vagy hűléshez). Ügyeljen ekkor arra, hogy a fólia formázó pákát biztonságosan tegye le, és ne tudjon eldőlni vagy elgurulni. Ügyeljen arra, hogy ne érintsen meg más tárgyat ekkor a hegye.
- Tartsa tisztán a munkahelyét. A munkahely rendetlensége növeli a balesetveszélyt.

- Karbantartást vagy javítást csak szakszerviz végezhet.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Ezért hagyja, hogy a készülék használat előtt kikapcsolt állapotban felvegye a helyiség hőmérsékletét. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Kerülje el az alkalmazás helyén a kedvezőtlen környezeti viszonyokat, ezek a következők:
  - Por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószer
  - erős rázkódás, ütközés, ütés
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzemen kívül, és akadályozza meg a véletlen használatát. Szakemberrel vizsgálta meg a terméket.

Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:

- a készüléken látható sérülések vannak,
- a készülék már nem működik megfelelően
- a készüléket hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között tárolták
- szállításkor kedvezőtlen környezeti körülményeknek volt kitéve.

- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Ipari létesítményekben tartsa be az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos készülékekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetelhárítási rendszabályait.
- Ha még lennének olyan kérdései, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz vagy egy másik szakemberhez.

#### b) Elemek

- Az elemek nem valók gyerekek kezébe.
  - Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
  - Ügyeljen az elem behelyezésénél a helyes polaritásra (plusz/+ és mínusz/- jelek).
  - Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
  - Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Robbanásveszély!
  - Hagyományos (nem újratölthető) elemeket nem szabad feltölteni, ez robbanásveszélyt idézhet elő!
  - Soha ne használjon különböző töltöttségű állapotban lévő, illetve különböző gyártóktól származó akkukat egyszerre.
  - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket(pl. tárolásnál), vegye ki az elemeket, ill. akkukat. Túlöregedés esetén az elemek kifuthatnak, ami károsítja a terméket, ezen kívül a garancia/jótállás is elvész.
- Az elemek környezetkímélő kiselejtezéséről olvassa el a "Kiselejtezés" c. fejezetet.

### Uzembe helyezés és kezelés



Ehhez vegye figyelembe a „Biztonsági tudnivalók“ c. fejezetet!

#### a) Elemek behelyezése/cseréje

- Az egyik kezének mutatóujjával és hüvelykujjával nyomja meg egyszerre az elemtartó fedél bordázott felületeit. Húzza le a fólia formázó páka elemtartójának fedelét.
- Tojjon be három darab ceruzaelemet (AA) pólushelyesen. Ügyeljen a készüléken lévő jelölésekre.
- Dugja vissza az elemtartó fedelét a fólia formázó pákára. Ügyeljen arra, hogy az elemtartó fedele ismét fixen legyen a készüléken. Az elemtartó fedelének mindkét oldalán be kell pattannia.





Csak az előírt típusú elemeket használja. Használjon alkáli elemeket, hogy a lehető leghosszabb élettartamot érje el.

Hideg hőmérsékletek negatív befolyással vannak az elemek üzemidejére (rövidebb üzemelési élettartam).

A termék csak 3 db 1,5 V-os ceruzaelemmel (AA típus) való üzemelésre engedélyezett. Más típusú energiaellátást nem szabad alkalmazni.

## b) Előkészületek

- Munkafelületként válasszon stabil, sima, elegendően nagy felületet.

A hőre érzékeny felületeket védje megfelelő alátéttel. Soha ne helyezze a fólia formázó pákát értékes bútorfelületre vagy padlóra, soha ne használjon alátétként pl. szőnyeget. Tartson kellő távolságot éghető vagy gyúlékony tárgyaktól.

## c) Be-/kikapcsolás


- Vegye le a védőkupakot a készülékről.

- Tolja a be-/kikapcsolót az „ON” állásba.

- Nyomja meg és tartsa nyomva a be-/kikapcsolón lévő piros gombot. A hegy csak akkor melegszik, ha a piros gombot nyomva tartja. A készüléken lévő LED ekkor világít.

- Kb. 120 másodperc elteltével éri el a hegy az üzemi hőmérsékletet. Hosszabb felmelegedési idő esetén cserélje ki az elemeket. Vegye viszont azt is figyelembe, hogy a hideg hőmérséklet is meghosszabbítja a felfűtési időt.

- A munka végén engedje el a piros gombot. Tolja a be-/kikapcsolót az „OFF” állásba.



## d) Használat

- Fektesse a kívánt hőfóliát a matt ezüstös oldalával a megfelelő üdvözlő-, meghívó kártyára, levélre stb. A hőfólia papír és karton díszítésére alkalmas. A legjobb eredmények sima papír felületen érhetők el.



Tekintettel a sokféle különböző papír- ill. karton típusra és azok különböző tulajdonságaira, nem kizárt, hogy a felvitt hőfólia az összes papír- ill. karton felületen nem tapad megfelelően. A nagyobb munkák előtt ellenőrizze, hogy a papír- ill. karton felület megfelelő-e.

- Az elcsúszást elkerülendő, a hőfólia ragasztószalaggal rögzíthető.

- Kapcsolja be a fólia formázó pákát a be-/kikapcsolás részénél leírtak szerint. Várjon, amíg a hegye eléri a munkahőmérsékletet (kb. 120 mp).

- Tartsa úgy a készüléket, mint egy tollat és rajzoljon ill. írjon a hegyével a hőfóliára. A LED megvilágítja a munkafelületet.



- Tartsa a megmunkálandó felülethez képest függőlegesen a pákát, ne pedig ferdén.

- Csak lassan mozgassa a hegyét és kis nyomást gyakoroljon a hőfóliára.

- Ezután húzza le óvatosan és lassan a hőfóliát.

- Használat után kapcsolja ki a fólia formázó pákát.

- Használat után mindig hagyja kihűlni a fólia formázó pákát egy hőálló felületen. A fólia formázó pákát ezután függőlegesen felállíthatja az elemtartó fedélre.

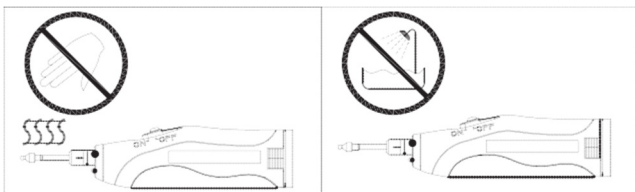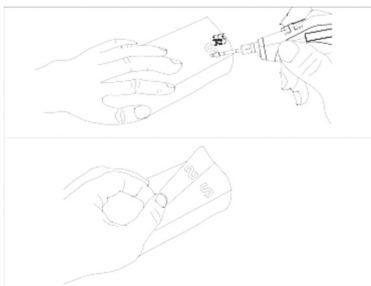

Vigyázat: égésveszély! A pákahegy nagyon felforrósodik. Ne érjen hozzá! A fólia formázó pákát munka közben csak a markolatánál fogja meg. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a forró fólia formázó pákát, tűzveszélyes!



A fólia formázó pákának legalább 10 percre van szüksége a teljes kihűléshez. Eközben ne fogja meg a hegyét, égésveszélyes! Ugyanez érvényes a pákahegy cserekor is. Mielőtt feltűzi a védőkupakot ill. elrakja a fólia formázó pákát, annak teljesen ki kell hűlnie. Ha ezt figyelmen kívül hagyja, tűzveszély állhat fenn! Soha ne hűtse vízzel a hegyet.

## e) Átlátszó papír használata

- Nyomtassa vagy vigye fel a kívánt motívumot az átlátszó papírra (nem szállítjuk vele). Használjon megfelelő átlátszó papírt, ahol még elegendő hő kerül át a fólia formázó páka hegyéről a hőfóliára. Helyezze fel a hőfóliát a "Használat" pontban leírtak szerint a kívánt üdvözlő kártyára stb.-re. Helyezze az átlátszó papírt a hőfóliára. Rajzolja ill. vezesse végig a fólia formázó pákát az átlátszó papíron lévő motívumon ill. T betűkön.

- Távolítsa el ezután az átlátszó papírt. Ezután húzza le óvatosan és lassan a hőfóliát.


## A hegy cseréje

- Kapcsolja ki a fólia formázó pákát. Hagyja teljesen kihűlni a hegyet.

- A hegy cseréjéhez a vele szállított szerszámot tolja be az ábra szerint a ház és a hegy közé.

- Emelje ki a hegyet a fólia formázó pákából.

- Dugja be az új hegyet a kerek végével ütközésig a fólia formázó pákába. Ha nem tolja be ütközésig a hegyet a fólia formázó pákába, a meleg nem tud optimálisan a hegyre továbbítódni.

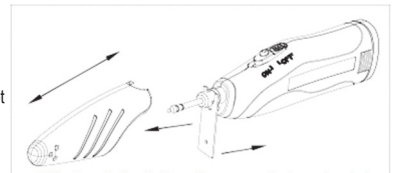

## Karbantartás és tisztítás

- A fólia formázó pákát a felhasználónak nem kell karbantartania.

- Kapcsolja ki a fólia formázó pákát. Hagyja teljesen kihűlni a fólia formázó pákát.

- Kívülről a fólia formázó pákát csak egy tiszta, puha, száraz kendővel kell letörölni.

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószert vagy oldószereket, mert azok megtámadhatják a készülékhatást (elszíneződés), vagy káros hatással lehetnek a működésre.

## Eltávolítás

### a) A készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

### b) Elemek

Önt, mint végfelhasználót törvény (elemekre vonatkozó rendelkezés) kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szemétkébe dobni!



A károsanyag tartalmú elemek/akkuk az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található).

Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet és akkumulátort árusítanak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

## Műszaki adatok

Üzemi feszültség/teljesítmény.....4,5 V/DC (3 db 1,5 V-os ceruzaelem/AA) / 1,5 W

Üzemidő, max. ....kb. 60 perc (tartós üzemben, alkáli elemekkel)

Hegy hőmérséklet .....kb. 170 °C

Környezeti feltételek .....Hőmérséklet: 0 °C ... +45 °C, légnedvesség: 10% - 85% relatív, nem kondenzálódó Méret.....25

x 39 x 170 mm

Súly .....364 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.