

Használati útmutató IMPERIAL i110

H



imperial[®]

Az IMPERIAL[®] készülékkel már a jövőt hallja

TARTALOMJEGYZÉK

1. ELŐSZÓ	4
2. Biztonsági tudnivalók	5
3. A szállítás tartalma.	9
4. ÁBRÁK	10
5. TÁVVEZÉRLŐ.	12
6. ÜZEMBE HELYEZÉS	15
7. KEZELÉS	17
7.1. Beállítások	17
7.2. Helyi állomás.	24
7.3. Internet rádió.	25
7.4. Média-központ	27
7.5. Információs központ	28.
8. AirMusic Control alkalmazás.	30
9. Hibaelhárítás.	33
10. ELTÁVOLÍTÁS.	35
11. Tulajdonságok és műszaki adatok.	36
12. Szerviz és karbantartás.	38
13. CE-MEGJELÖLÉS	39

1. ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy a IMPERIAL i110 internetrádió mellett döntött.

D Amikor először veszi használatba az IMPERIAL i110 internetrádiót, olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót, és őrizze meg a jövőbeni utánanéзések számára. Csak akkor tudja teljes mértékben kihasználni a készülék lehetőségeit, ha követi az útmutatásokat.

Ez a használati útmutató segít a

- készülék rendeltetés szerű,
- biztonságos és
- előnyös

használatában.

Feltételezzük, hogy a készülék jövőbeli kezelője már rendelkezik a szórakoztató elektronikai készülék kezelésével kapcsolatos általános ismeretekkel.

Mindenki, aki ezt a készüléket

- felszereli,
- csatlakoztatja,
- kezeli,
- tisztítja és
- eltávolítja,

meg kell, hogy ismerje ennek a használati útmutatónak a teljes tartalmát. Őrizze ezt a használati útmutatót a készülék közelében.

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.

Vegye figyelembe a készüléken és a használati útmutatóban olvasható összes figyelmeztetést és információt.

2.1 Alapvető biztonsági előírások

- Üzemzavar esetén válassza le a rádiót a tápáramforrásról.
- A tűz és az áramütés veszélyének a kizárása érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy egyéb nedvességnek.
- Ne nyissa fel a készülékházat. Ellenkező esetben Önt életveszélyes áramütés érheti!
- A rádiót csak szabványos szerelésű, 220–240 V~, 50–60 Hz-es hálózati dugaszaljhoz csatlakoztassa.
- Húzza ki a külső hálózati tápegységet a dugaszaljból, ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket. Csak a dugónál fogva húzza ki, és nem a kábelnél fogva.
- Zivatarkor húzza ki a hálózati tápegységet a dugaszaljból.
- Ha idegen test vagy folyadék kerülne a rádió belsejébe, húzza ki a hálózati tápegységet a dugaszaljból. Vizsgáltassa meg szakemberrel a készüléket, mielőtt újra használatba venné. Ellenkező esetben Önt életveszélyes áramütés érheti!
- Figyeljen arra, hogy a tápáramforrás (dugaszalj) könnyen hozzáférhető legyen.
- Vigyázzon a kábelekre, hogy ne törjenek meg és ne sérüljenek meg.

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ha megsérült a hálózati kábel, a rádiót szakemberrel javíttassa meg, mielőtt újra használatba venné. Fennáll az áramütés veszélye.
- > Ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a készülék használata közben.
- A karbantartást bízza mindig szakképzett személyre. Különben saját magát és másokat veszélyezteti.
- Üzemzavar esetén válassza le a rádiót a tápáramforrásról.
- Cserealkatrészeket csak a gyártótól rendeljen.
- A készülék módosítása a gyártó garanciájának az elvesztésével jár.
- Távolítsa el a védőfóliákat.
- A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa.

Figyelem!

Tudnivalók a hálózatról való leválasztásról. A készülék különben a készenléti üzemmódban is vesz fel áramot. A készüléket úgy választhatja le teljesen a hálózatról, hogy kihúzza a hálózati tápegységet a dugaszaljából, vagy pedig kikapcsolja a készülék hátoldalán található hálózati kapcsolót.

2. BIZTONSÁGI TU DNIVALÓK

Helyes felállítási hely

- Állítsa a készüléket szilárd, egyenletes alapra.
- Ne kerüljön a készülék hőforrások, pl. fűtőtest, nyílt láng (pl. gyertya), vagy erős mágneses teret keltő készülékek (pl. hangszóró) közelébe.
- Ne állítson folyadékkal töltött edényt (például vázát) a rádióra.
- A készülék ne legyen kitéve közvetlen napsütésnek, és ne kerüljön rendkívül poros helyre sem.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásait!
Gondoskodjon arról, hogy a helyiség megfelelően legyen szellőztetve.
- Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a rádióra
- Ha a készüléket hideg helyről viszi meleg helyre, a készülék belsejében pára csapódhat le. Ebben az esetben várjon legalább egy órát, mielőtt bekapcsolná.
- Fektesse le úgy a hálózati kábelt, hogy ne lehessen rálépni vagy elbotolni benne.

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az elemekkel való helyes bánásmód

- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak. Ügyeljen arra, hogy az elemek ne kerüljenek gyerekek kezébe. A gyerekek a szájukba vehetik és lenyelhetik az elemeket. Ha valaki lenyelne egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- A kifolyt elemek károsíthatják a távvezérlőt.
- Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak. Emiatt feltétlenül az érvényben lévő helyi előírásoknak megfelelően, környezetkímélő módon távolítsa el az elemeket. Az elemeket ne dobja a normál háztartási szemétbe.
- Ne tegye ki az elemeket nyílt tűznek vagy nagy hőségnek, mert felrobbanhatnak.
- Mindig azonos típusú elemekkel cserélje a kimerült elemeket.

2.2. A biztonsági előírások magyarázata

A használati útmutatóban a biztonsági információk alábbi kategóriáit találja:


Veszély!

A VESZÉLY szó melletti információk a személyi sérülések lehetőségére utalnak.

Figyelem!

A FIGYELEM szó melletti információk az anyagi és környezeti károk lehetőségére utalnak. Ezek az információk a vevőkészülék gazdaságos használatára vonatkozó speciális adatokat tartalmaznak.


3. A szállítás tartalma

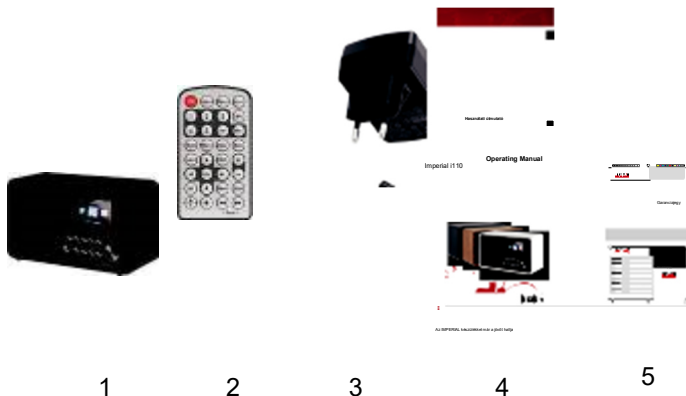

Sorszám	Darabszám	Magyarázat
1	1	Imperial i110
2	1	Távvezérlő
3	1	külső hálózati tápegység (az ábrához hasonló)
4	1	Használati útmutató
5	1	Garanciakártya

4. ÁBRÁK

H

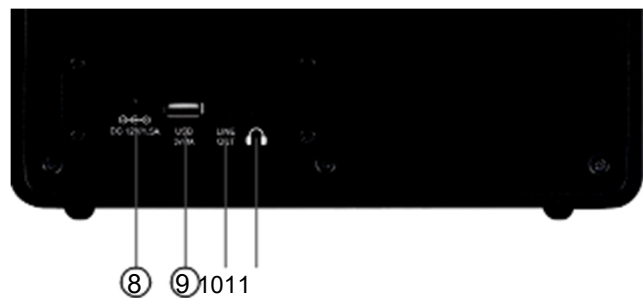

4. ÁBRÁK

1. 1-5 állomástároló nyomógomb

2. Táplálálás be/ki nyomógomb Ezzel a nyomógombbal kapcsolja be a készüléket, vagy kapcsolja ki készenléti üzemmódra.

3. Menü gomb

Lehívja a készülék menüjét.

4. Mode (üzemmód)

Itt kapcsolja át a készülék üzemmódját az internetrádió, az UPnP és az USB között.

5. navigáció

Ezekkel a gombokkal navigálhat a menüben.

6. kijelző

7. hangerőszabályzó, nyugtázó nyomógomb

Változtassa a hangerőt a forgószabályzóval, vagy pedig erősítse meg a menübejegyzéseket a gomb megnyomása által.

8. hálózati tápegység csatlakozó

Kösse össze a készüléket ezen a hüvelyen át a hálózati tápegységgel (együtt szállított tartozék)

9. USB-csatlakozó

Csatlakoztassa a készüléket egy USB-adathordozóhoz, például USB-merevlemezhez, USB-ceruzához vagy külső CD-meghajtóhoz, hogy zenefájlokat játsszon le róla.

10. LINE OUT (vonalkimenet)

Csatlakoztasson itt a rádióhoz egy HiFi-erősítőt vagy aktív hangszórókat, hogy a rádión vett zenét egy hangrendszerre továbbítsa.

11. Fejhallgató csatlakozó

Dugjon be ide egy fejhallgatót, hogy a rádión vett zenét egy fejhallgatón keresztül hallgassa.

Miután bedugta a fejhallgatót, a készülék saját hangszórója automatikusan kikapcsolódik.

5. TÁVVEZÉRLŐ

1 **Standby (készenlét)**

Ezzel a nyomógombbal bekapcsolhatja vagy (ra készüléket.

2 **Alarm (riasztás)**

Aktiválja a készülék riasztási menüjét, ha a rádiót ébresztésre akarja használni.

3 **Számjegynyomógombok**

Rádióműsorok közvetlen kiválasztására

4 **Mode**

Az üzemmódok átkapcsolása

5 **Menü**

Hívja le ezzel a nyomógombbal a menüt.

6 **Helyi rádióállomások**

Hívja le ezzel a nyomógombbal a környék rádióállomásait.

7 **Enter**

Erősítse meg ezzel a nyomógombbal a beadásokat.

8 **Navigációs nyomógombok/programválasztó nyomógombok**
Navigáljon a nyílombokkal a készülék menüjében, vagy válasszon ezekkel a nyomógombokkal a kedvencek listájában tárolt műsorok közül.

9 **Szűrő (equalizer)**

Hívjon le ezzel a nyomógombbal különféle hangzás-beállításokat.

10 **Lejátszás/szünet** 11 **Állj**

Nyomja meg ezt a gombot egy zenefájl lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.

Nyomja meg ezt a gombot a lejátszás megállításához.

12 **Háttérvilágítás (Backlight)**

Változtassa meg ezzel a nyomógombbal a háttérvilágítás fényerejét.


13 **Szundikálás (Sleep)**

Állítsa be ezzel a funkcióval az elalvás-időzítést, és hogy a készülék

Használati útmutató

12

5. TÁVVEZÉRLŐ

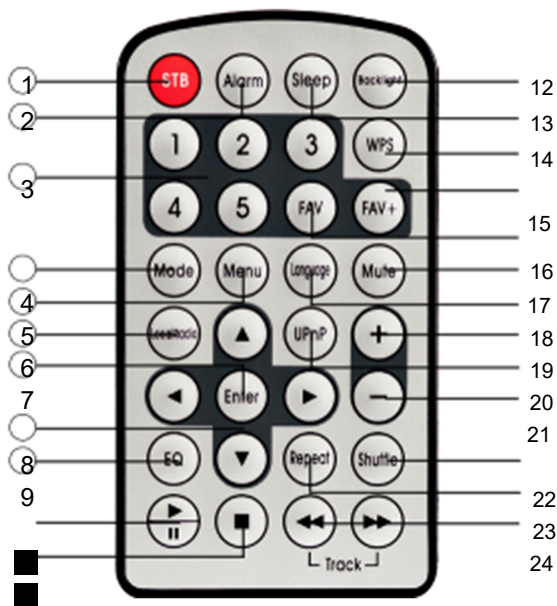

egy adott idő múltán automatikusan kikapcsolódjon.

14 **WPS**

Nyomja meg ezt a nyomógombot, hogy WPS-kapcsolatot hozzon létre a hálózati routerrel.

15 **FAV+**

Íktasson be ezzel a nyomógombbal egy adóállomást a kedvencek listájába.

5. TÁVVEZÉRLŐ

16 **FAV**

D Hívja le itt a kedvencek listáját.


17 **Némítás (Mute)**

Némítsa el ezzel a gombbal a hangot.

18 **Nyelv (Language)**

Állítsa itt be a menü nyelvét.

19 21 **Hangerő**

 Változtassa meg ezekkel a nyomógombokkal a hangerőt.

20 **UPnP**

Átvált az UPnP üzemmódra

22 **Shuttle**

Aktiválja itt a véletlenszerű lejátszást.

23 **Ismétlés (Repeat)**

Ismételget egy kiválasztott számot.

 24 **Gyors előre- és hátratekerés**

Aktiválja egy szám gyors előre- és hátratekerését.

6. TELEPÍTÉS

Óvatosan vegye ki az egységeket a csomagolásból. Vizsgálja meg, hogy megvan-e az összes egység.

Megjegyzés: A rádiót akár a nyomógombjaival, akár a távvezérlő segítségével lehet vezérelni. Az IMPERIAL i110 készüléket a távvezérlővel kényelmesebb és egyszerűbb kezelni. Ebben a használati útmutatóban emiatt főleg csak a rádió telepítését és az együtt szállított távvezérlővel történő kezelését ismertetjük.

Amennyiben a készülék hálózatra is csatlakozik, a rádiót az AirMusicControl App alkalmazással is vezérelhetjük. Ez az alkalmazás az Android és az IOS operációs rendszer számára egyaránt rendelkezésre áll. Erről közelebbi információt a 8.fejezetben talál.

6.1. A tápáramellátás csatlakoztatása

Kösse rá először is az együtt szállított hálózati tápegységet az IMPERIAL i110 készülék hátoldalán található megfelelő hüvelyre. Most dugja be a hálózati tápegységet egy 220V-os dugaszaljba.

6.2. Hálózat.

A rádió internetfunkcióinak a használatához össze kell kötni egy számítógép-hálózattal. Az összeköttetést a beépített W-LAN vevővel lehet létrehozni. Olvassa el ehhez a 6.5.1. fejezetet is.

6. TELEPÍTÉS

6.3 A nyelv kiválasztása

D Kapcsolja be a készülék elején található készenlét kapcsolót. A rádió megszólal.

A **távvezérlő fel/le gombjaival** kiválaszthatja a menü nyelvét. Erősítse meg a menü kívánt nyelvét a távvezérlő **ENTER** nyomógombjával.

6.4 A hálózat vizsgálata

Amennyiben a rádiót össze akarja kötni a házi hálózatával, erősítse meg a menü következő kérdését a „Ja” (igen) opcióval.

Ezzel a beállítással a rádió minden indításkor megvizsgálja a rendelkezésre álló hálózatokat.

6.5 A hálózat konfigurációja

Ahhoz, hogy a rádiót összekösse a hálózattal, erősítse meg a következő kérdést a „Ja” (igen) opcióval. Ha nem akarja összekötni a készüléket egy hálózattal, átugorhatja ezt a menüpontot a Nein (nem) opció választásával.

6.5.1 A hálózat kiválasztása

Válassza ki a rádió és a hálózat összekötésének a módját. . Ezután megjelenik az összes elérhető W-LAN hálózat. Válassza ki közülük azt a hálózatot, amellyel az összeköttetést létre akarja hozni.

Adja be a W-LAN kódot. A ▼ ▲ nyomógombbal kiválaszthat egy karaktert, míg a ► nyomógombbal továbbléphet. Erősítse meg a beadást az **ENTER gombbal**.

7. KEZELÉS

Ha megnyomja a **menügombot**, a készüléken vagy a távvezérlőn, a készülék főmenüjébe jut. A készülék a menüt 10 másodpercen belül automatikusan elhagyja, és az utoljára választott üzemmódba lép. A kijelző jobb alsó sarkában közben visszafelé futnak a másodpercek.

A menüben a ▼▲▶◀nyomógombbal navigálhat.

A készülék főmenüje a következő pontokból áll:



Az egyes menüpontokat a ▶ ◀ nyílgyommbal választhatja ki. Erősítse meg a választást az **ENTER** gombbal.

7.1 Beállítások



Nyomja meg a távvezérlőn vagy a készüléken a **Menü** gombot, és válassza ki a ▶◀nyomógombbal a beállítandókat. Ebben a menüpont végezheti el a készülék egyedi beállításait.

7. KEZELÉS

7.1.1 Üzem mód (Mode)

Válassza ki a készülék üzemmódját.

Ha a rádiós ébresztés (Wecker) üzemmódot választja, a készülék digitális óra kijelzésre vált. Az ébresztés menüpont alatt a rádiót ébresztőóráként konfigurálhatja.

7.1.2 My MediaU Management

Itt aktiválhatja vagy inaktíválhatja a MediaU Management funkciót.

A MediaU Management funkcióval összeállíthatja egyedi adóállomás-listáját, és lejátszhatja ezeket az adóállomásokat.

Adóállomás-listájának a létrehozásához és aktiválásához szüksége van egy bejelentkezésre

(Login) a következő web-oldalra: <http://www.mediayou.net/>

Ha sikeresen bejelentkezett, regisztrálhatja a rádiót.

Ehhez adja be sorozatszámként a rádió MAC-címét. A rádió MAC címe az információs központ menüpontban található.




A webhely, ahol személyes rádióállomásait kezelheti és szerkesztheti, minden egyes frissítése után

a változtatások szinkronizálásához navigáljon a rádión a My MediaU Management menüpontra.

7. KEZELÉS

7.1.3. A hálózat

Konfigurálja itt hálózati beállításait.

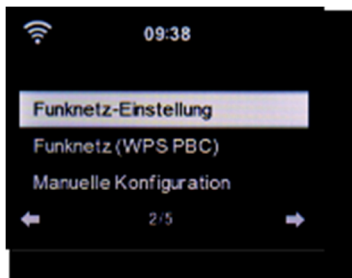

Válassza ki a ▼▲ nyomógombbal a kívánt menüpontot, és erősítse meg a beadást az **ENTER** gombbal.

A hálózatot a 6.4 pontban leírtaknak megfelelően konfigurálja.

7.1.4. Dátum és pontos idő

Állítsa be itt a pontos időt és a dátumot.




7. KEZELÉS

A készülék gyárilag automatikus időbeállításra van konfigurálva. Ha a készülék a hálózaton keresztül össze van kötve az internettel, a pontos időt és a dátumot automatikusan szinkronizálja. Ekkor nem kell beállítani a pontos időt.

7.1.5. Ébresztő

A készülék rádióébredtőként is alkalmazható.

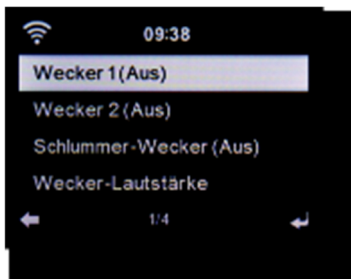

Ebben a menüpontban két ébresztési időt állíthat be. Ezenkívül még az is beállítható, hogy az ébresztés a beállított időpontban hanggal, dallammal vagy egy internet-rádióállomással történjen-e. Ha már beállított egy ébresztési időt, aktiválja a menüben a rádióébredtési üzemmódot.

A riasztás leállításához nyomja meg az **Enter** gombot a távvezérlőn, vagy a beadás nyomógombot (7) a készüléken. Válassza ki ehhez a beállításoknál a Mode menüpontot, és kapcsoljon itt át a rádióébredtési üzemmódra. (7.1.1. fejezet)

7. KEZELÉS

7.1.6. Időzítő

Az időzítővel beállíthat egy időtartamot, amelynek a letelte után rádió riaszt.

Adja be ehhez a ► ◀ nyomógombbal az időtartamot percben és másodpercben. A gombokat nyomogatva másodperces lépésekben növelheti vagy csökkentheti az időt. Ha hosszabb ideig tartja megnyomva a ► vagy a ◀ nyomógombot, előre felé vagy visszafelé futtathatja az időt. Erősítse meg a beadást az **ENTER** gombbal.

7.1.7. Nyelv

Itt állíthatja be a készülék menüjének a nyelvét.



Válassza ki a ▼ ▲ nyomógombbal a nyelvet, és erősítse meg az **Enter** gombbal.

7.1.8. Dimmer

A fényszabályzó (dimmer) funkcióval beállíthatja a kijelző fényerejét. A készülék gyárilag a legnagyobb fényesség-fokozatra van beállítva. Ezzel a menüponttal a fényesség egyedi igénye szerint állítható be.

7. KEZELÉS

7.1.9. Kijelző

Változtassa meg itt a színes kijelzést szükség esetén

D fekete/fehér kijelzésre.

7.1.10. Energiagazdálkodás

Itt lehet meghatározni azt, hogy átváltson-e, és mennyi idő múlva váltson át a rádió automatikusan a készenléti üzemmódra.

Választhat 5, 15 és 30 perc között.

Ha a rádiónak nem kell automatikusan kikapcsolódnia, váltson át az Ausschalten (kikapcsolás) sorra, és erősítse meg a beadást az

Enter gombbal.

7.1.11. Elalvás-időzítő

Itt beállíthat egy elalvás-időzítést (Sleep). Válasszon ki egy időtartamot, amelynek a letelte után a rádió automatikusan kikapcsolódik.

7.1.12. Gyorsítótár

Állítsa be itt a gyorsítótár méretét.

7.1.13. Időjárás

Ha a készülék össze van kötve az internettel, megjeleníthet időjárási információkat a készülék kijelzőjén.

Ebben a menüpontban meghatározhatja, hogy melyik tartózkodási hely időjárási információit akarja megjeleníteni. Ezenkívül meghatározhatja a hőmérsékletegységet is.

Az időjárási információk a készenléti üzemmódban láthatók

Közben a kijelző automatikusan váltakozva mutatja az időjárási adatokat és a pillanatnyi pontos időt.

7. KEZELÉS

7.1.14. Helyi rádióállomások beállítása

Azért, hogy internetrádió üzemmódban könnyebb legyen megkeresni a környéken lévő állomásokat, a készülék menüjébe

célzottan keresheti a régiójában lévő rádióállomásokat.

Ehhez meg kell adni a készülék számára a tartózkodási helyet.

Itt kézilég is beadhatja a tartózkodási helyét, vagy pedig aktiválhatja az automatikus tartózkodási hely keresést.

7.1.15. Lejátszási beállítások

Itt konfigurálhatja azokat a lejátszási beállításokat, amelyeket az audiofájlok külső USB-adathordozóról történő lejátszásakor használ.

7.1.16. DLNA-beállítás

A készülék kommunikálni tud a DLNA-kompatibilis készülékekkel. Így például lejátszhatók egy DLNA-kompatibilis mobilkészüléken tárolt audiofájlok a rádión. Itt módosíthatja azt a készüléknevet, amely alatt a rádió megjelenik egy DLNA-készüléken

7.1.17. Equalizer (hangszínszabályzó)

Itt kiválaszthat bizonyos hangzásbeállításokat.

Működés közben a távvezérlőn is megnyomhatja az **EQ** nyomógombot.

7.1.18 A lejátszás folytatása

Itt aktiválhatja vagy kikapcsolhatja azt a funkciót, hogy a készülék az újbóli bekapcsolás után az utoljára beállított rádióállomás műsorát folytassa.

7. KEZELÉS

7.1.19. Szoftverfrissítés

D A készülék funkcióinak a javításához szükség lehet az operációs szoftver frissítésére.

Az USB-csatlakozón keresztül lehetősége van a operációs szoftver frissítésére, amely szükség esetén letölthető a www.telestar.de ill. a www.digitalbox.de web-oldalról. A web-oldalon rendelkezésre bocsátott szoftvert ki kell csomagolni. A kicsomagolt fájl egy megfelelő tárolóeszköze kell mentenie, majd azt rádió USB-csatlakozójához kell csatlakoztatnia.

7.1.20. Gyári beállítások

Ebben a menüpontban visszaállíthatja a készüléket a szállítási állapotára. Ezután a készülék úgy indul, mint az első üzembeállításakor.

7.2. Helyi rádióállomások



Nyomja meg a **Menü** nyomógombot a távvezérlőn vagy a készüléken, és válassza ki a ►◀ nyomógombbal a Lokale Station (helyi rádióállomás) menüpontot.

Ebben a menüpontban a járatos internet-rádióállomások ország régió szerint vannak rendezve, és így könnyebben hozzáférhetők. Ebben a menüpontban válassza ki a kívánt programlistát a ▼ ▲ gombokkal. Erősítse meg a beadást az **ENTER** gombbal.

7. KEZELÉS

7.3. Internet rádió



Nyomja meg a **Menü** nyomógombot a távvezérlőn vagy a készüléken, és válassza ki a ►◀ gombbal az Internet Radio menüpontot.

Az internetrádió-menüben kiválaszthatja és kezelheti az összes internet-rádióállomást. Akár 10.000 rádióállomás is rendelkezésére áll. Előfeltétel, hogy a rádió összeköttetésben legyen egy, az Internettel kapcsolatban lévő hálózattal.

7.3.1. Meine Favoriten (kedvenceim)

Ebben a menüben kiválaszthatja azon 5 kedvenc állomás egyikét, amelyeket a készülék állomástároló gombjaival tárolt. A rádióállomásokat a készülék állomástároló gombjaival is lehívhatja, vagy pedig közvetlenül is beadhatja a távvezérlő számjegygombjaival.

7.3.2. Rádióállomás/zene

Válasszon itt a különböző rádióállomás-listák közül.

Használja ehhez a ▼▲ nyomógombot, és erősítse meg az **Enter** gombbal.

7.3.3. Helyi rádióállomások

Ebben a menüpontban a járatos internet-rádióállomások ország régió

szerint vannak rendezve, és így könnyebben hozzáférhetők..

Olvassa el ehhez a 7.2. fejezetet is

7. KEZELÉS

7.3.4. Az utoljára hallgatott rádióállomások

Ebben a menüpontban azoknak az internet-rádióállomásoknak a

D

listája látható, amelyekhez legutoljára nyúlt.

Megjegyzés: A „Zuletzt gehört“ (utoljára hallgatott) menüpont tartalmának az az előfeltétele, hogy már használta az internetrádió üzemmódot. Amikor első ízben kapcsol erre az üzemmódra, ebben a listában még nincs bejegyzés.

7.3.5. Szerviz

Ebben a menüpontban kereshet egy adott rádióállomást az interneten. Ehhez be kell adnia az állomás nevét.

Válassza ki ehhez a Service menüben az állomáskeresés pontot, és erősítse meg az **Enter** gombbal.

Adja be a távvezérlő tasztatúrájával a keresőmezőbe az állomás nevét. A ► nyomógomb által egy sorral

tovább juthat. Erősítse meg a beadást az **ENTER gombbal**.

A rádió megkeresi az ennek a beadásnak megfelelő összes adóállomást. Válasszon ki egy adóállomást a ▼▲ nyomógombbal, és erősítse meg az **Enter** gombbal.

Beiktathat olyan új rádióállomásokat is, amelyeknek ismeri az internetcímét.

Adja be ehhez a rádiószolgáltató internetcímét (Stream-URL).

7. 7.4. Média-

központ



Nyomja meg a **Menü** nyomógombot a távvezérlőn vagy a készüléken, és válassza ki a ► ◀ nyomógombbal a Media-Center menüpontot. Ha az i110 készülék egy vezeték nélküli hálózatba van integrálva, a rádió médialejátszóként is használható zenefájlok lejátszására a hálózatba integrált eszközökről, például számítógépről vagy okostelefonról, az UPnP vagy a DLNA funkció segítségével. Az előfeltétel itt egyrészt az eszközök integráltsága ugyanabba az otthoni hálózatba, másrészt a megfelelő médiatartalmak engedélyezése ebben a hálózatban. A navigációs funkciók kiválasztásához a következőképp járjon el:

A ▼ ▲ gombbal válassza ki azt a tartományt, ahonnan zenét szeretne lejátszani.

Választhat az USB (USB-adathordozó a készülék USB-portján) és az UPnP (az UPnP protokollon keresztül) zenefájlok között, ha a rádióval azonos hálózatban elérhetők.

Csatlakoztathat egy USB CD-lejátszót is az USB-portra, hogy audio-CD-eket vagy audio-adatokat tartalmazó CD-eket játszhasson le.

Válasszon ki egy lejátszani kívánt számot, és erősítse meg az **Enter** gombbal.

A ► ► nyomógombbal a következő számhoz jut.

A ◀ ◀ nyomógombbal előző számra ugrik.

A ► II nyomógombbal a lejátszást szünetelteti vagy folytatja.

7. KEZELÉS

7.5. Információs központ

H



7.5.1. Időjárás és pénzügyek

Nyomja meg a **Menü** nyomógombot a távvezérlőn vagy a készüléken, és válassza ki a ►◀ nyomógombbal az Információs központ menüpontot.

Ebben a tartományban az aktuális időjárás és pénzügyi adatok állnak rendelkezésre.

Válassza ki a Wetter Informationen tartomány alatt azt az országot és várost, amelyről az időjárás-előrejelzést meg akarja jeleníteni.

Erősítse meg a választást az **ENTER** gombbal. Navigáljon a menüben a ▼▲ nyomógombbal.

Az időjárás információk a készenlét üzemmódban is megjeleníthetők.

A ► nyomógombbal a kiválasztott időjárás információkat hozzáfűzheti a készenlét időjárásjelzéshez. A készenlét üzemmód időjárásjelzését a 7.1.13 fejezetben leírtak szerint aktiválhatja.

Az időjárás-előrejelzéshez hasonlóan a világ minden tájáról elérhető tőzsdei árakat is megtekintheti a Pénzügyi szolgáltatások részben.

7. KEZELÉS

7.5.2. Rendszerinformációk

Ellenőrizze ebben a menüpontban a csatlakoztatott hálózat részletes adatait. Ezek az adatok tartalmazzák többek között a készüléknek a mymediaU portálra való regisztrálásához szükséges MAC-címet. (lásd 7.1.2 fejezetet is)

8. AirMusic Control alkalmazás

A rádió vezérelhető egy okostelefonról vagy tabletről egy megfelelő alkalmazás segítségével. Az AIR Musiccontrol App

D

alkalmazást letöltheti az Android és az Apple iOS operációs rendszer számára egyaránt.

Ezzel az alkalmazással az okostelefonján lévő helyi zenefájlokat is lejátszhatja rádióján.

Megjegyzés:

Ez a leírás megfelel az alkalmazás 2015. szeptember 9-i állapotának. Az alkalmazás szoftverfrissítései során változhatnak a funkciók vagy a megjelenés!

> Ehhez töltsse le az alkalmazást a Google Play áruházból az Android operációs rendszerek számára, vagy az i-tunes segítségével az I-OS operációs rendszerekhez, és telepítse az alkalmazást az okostelefonjára.

Győződjön meg arról, hogy a rádió, a hordozható tablet és az okostelefon ugyanarra a hálózatra van bejelentve. >Indítsa el az alkalmazást.

Az alkalmazás elindításakor az i110 rádió automatikusan felismeri azt, amennyiben ugyanarra a hálózatra van bejelentve.


Az alkalmazás főmenüjének a szerkezete azonos a rádió saját menüjének a szerkezetével.

8. AirMusic Control alkalmazás

Főmenü

Válassza ki a kívánt funkciót

az adott szimbólumra való rákattintással

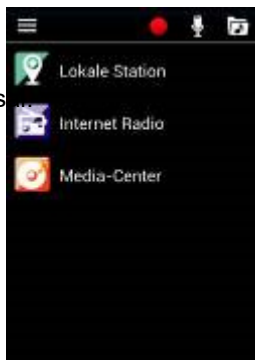

Internetrádió

Ebben az üzemmódban az internetrádió üzemmód összes szokásos funkciója is kiválasztható.

Az alsó területen kiválaszthatja az állomások 1-5 memóriahelyét.




8. AirMusic Control alkalmazás

Media központ (médiaközpont)

Ezen a területen csatlakozhat a hálózat médiaszervereihez.

Hozzáférhet a csatlakoztatott USB-tárolóeszközön tárolt zenefájlokhoz is.

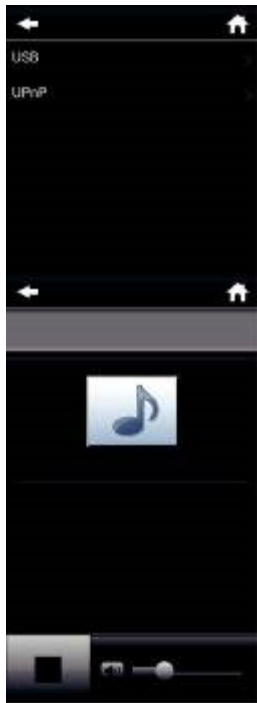

9. Hibaelhárítás

A hiba jellege	Hibajelenség Kiváltó ok/megoldás
Nincs kijelzés A rádió nem reagál a kezelőszervek működtetésére Nem lehet kezelni a rádiót a távvezérlővel.	Állítsa helyre a tápáramellátást az együttszállított hálózati tápegységgel. Kimerültek az elemek, vagy rosszul vannak berakva. Ellenőrizze, hogy helyes polaritással vannak-e berakva az elemek. Kis bitsebességű fájl Ellenőrizze a hangfájlt.
Rossz hangminőség zenelejátszáskor.	Tanács: Az MP3 fájlok bitsebessége 192Kbit/s vagy nagyobb kell, hogy legyen.
Hangerő túl alacsony	Ellenőrizze a i110 készüléken a hangerő beállítását. Ellenőrizze a csatolt lejátszókészülék hangerejének a beállítását.
A hálózati kapcsolat nem építhető fel.	Ellenőrizze a W-LAN funkciót. Aktiválja a router DHCP-funkcióját, amelyre a rádiónak bejelentettnnek kell lennie. Esetleg egy tűzfal (Firewall) aktív a hálózatban.

9. Hibaelhárítás

A hiba jellege

Hibajelenség Kiváltó ok/megoldás

H

A W-LAN-kapcsolat nem építhető fel.

Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e hálózat.

Csökkentse le a távolságot a W-LAN-router és a rádió között.


Győződjön meg arról, hogy a helyes WEP/WPA jelszót használta-e a W-LAN-routerre történt bejelentkezéskor.

Nem állnak rendelkezésre internet-rádióállomások.

Ellenőrizze a hálózat hozzáférési pontjait. A rádióállomás pillanatnyilag nem hozzáférhető. A rádióállomás linkje megváltozott, vagy az állomás jelenleg már nem sugároz.

10. TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A készülék csomagolása kizárólag csak újrahasznosítható anyagokból áll. Juttassa vissza kellőképp szétválogatva ebbe a rendszerbe. Az elhasznált készüléket nem szabad a közönséges háztartási hulladékkal együtt eltávolítani, hanem az elhasznált elektromos és elektronikus készülékek gyűjtőhelyén kell leadni.

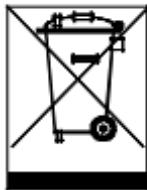

A készüléken, a használati útmutatóban, ill. a csomagoláson



látható  szimbólum is erre utal.

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek, ill. a bennük található, még használható anyagok újrahasznosításával, vagy ezek egyéb módon történő hasznosításával Ön tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is. Lakóhelye önkormányzatánál érdeklődhet afelől, hogy hol található megfelelő hulladékgyűjtő helyet. Tilos a kimerült elemeket és az elektronikus készülékek alkatrészeit a háztartási szeméttel együtt kidobni, hanem szakszerűen kell eltávolítani.

11. Tulajdonságok és műszaki adatok

Internetrádió

csipkészlet	Magic M6 internet radio solution Kb. 10.000 internet-rádióállomás áll rendelkezésre
audiocodec-ek	MP3 (bitsebesség 320 Kbit/s-ig, mintavételi frekvencia 48 KHz-ig) AAC/AAC+ (bitsebesség 320 Kbit/s-ig, mintavételi frekvencia 48 KHz-ig) WMA (bitsebesség 320 Kbit/s-ig, mintavételi frekvencia 48 KHz-ig)
Wi-Fi	UPnP/DLNA-kompatibilis IEEE802.11b/g WPA/WPA2/WEP (64/128 bitkód)

Kijelző

TFT színes kijelző	2,8", 240 x 320 pixel
--------------------	-----------------------

SOUND Index

STMicroelectronics BRIDGE AMPLIFIER	3"-os hangszóró max. 4Ω 5W Támogatja a multi sound effekteket: EQ IC NORMAL, FLAT, POP, JAZZ, ROCK CLASSIC
---	---

11. Tulajdonságok és műszaki adatok

Internetrádió

Csatlakozók

Line Out
fejhallgató
USB

3,5 mm-es sztereo jack
3,5 mm-es sztereo jack
USB 2.0 - 5V/1A

Tápáramellátás
Hálózati tápegység

primer: 100-240 V~, 50/60 Hz
szekunder: 12 Volt=/ 2 A

A jelen kezelési útmutatóban leírt összes műszaki adat és funkció megfelel a nyomtatás ideje szintjének, és előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

A nyomtatási hibákért és tévedésekért nem vállalunk felelősséget.

Másolás és sokszorosítás csak a TELESTAR-DIGITAL GmbH kifejezett engedélyével.“

© **TELE STAR R** 2015

12. Szerviz és karbantartás

Tisztelt Vásárlónk!

D Köszönjük, hogy cégünkötől egy készüléket vásárolt. Készülékünk megfelel a törvényi követelményeknek, és állandó minőségellenőrzés mellett készül. Az itt közzétett műszaki adatok a nyomtatás idején érvényes műszaki fejlettségi szintet tükrözik.

A változtatások joga fenntartva.

Az IMPERIAL i110 készülék garanciális időtartama megfelel a vásárlás időpontjában érvényes törvényi előírásoknak.

Az Ön figyelmébe ajánljuk a telefonon elérhető (HOTLINE-Service) szakszerű segítségnyújtást.

Cégünk szervizeiben szakképzett szerelők állnak az Önök rendelkezésére. Nyugodtan fordulhat szakembereinkhez akár az IMPERIAL termékekkel kapcsolatban is, de szívesen segítünk Önnek, ha a készüléke meghibásodásának okait kell kideríteni.

Műszaki szakembereink rendelkezésére állnak hétfőtől péntekig 8.00 órától

16.45 óráig az alábbi hívószámon:

00 49 2676 / 95 20 101;

vagy a következő email címen: service@telestar.de

Ha a Service Hotline nem tudta kisegíteni, küldje el az IMPERIAL i110 készüléket, ha lehetséges eredeti csomagolásban, de feltétlenül biztonságos szállítási csomagolásban, a következő címre:

12. Szerviz és karbantartás

TELESTAR - DIGITAL GmbH
Service Center (szervizközpont) központ
Am Weiher 14 (Industriegebiet)
56766 Ulmen

13. CE-minősítés



Mivel az Ön által vásárolt készülék megkapta a CE-jelölést, ez azt jelenti, hogy megfelel az összes szükséges EU-szabványnak.

A TELESTAR DIGITAL GmbH ezennel kijelenti, hogy az IMPERIAL IMPERIAL i110 készüléke megfelel a 2004/108 / EK elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv, a 2011/65 / EK RoHS-irányelv, a 2006/95 / EK kisfeszültségű irányelv,

az 1999/5 / EK R & TTE-irányelv és az 1275/2008 / EK ErP-irányelv alapvető követelményeinek és az egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.

Ennek a terméknek a konformitási nyilatkozatát az alábbi web-oldalakon találhatja meg:

www.digitalbox.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/490-529/?productID=11017

vagy

www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=11017

