

## H Használati útmutató

# Kvarc karóra, Shaddow

Rend. sz. 1414017

## Rendeltetésszerű használat

A karóra mutatja a pontos időt és a naptári adatokat, valamint egy másik időzóna idejét. Továbbá egy riasztó/ébresztő funkció és a stopperóra funkció van beépítve.

Kizárólag egy elemmel szabad táplálni (típusát lásd "Műszaki adatok").

A fent leírtaktól eltérő alkalmazás károsíthatja a terméket, és veszélyekkel, pl. rövidzárlat, gyulladás, áramütés, stb. járhat.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni.

A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.


A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

## A szállítás tartalma

- Kvarc karóra
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### → Aktuális használati útmutatók:

1. Nyissa meg a következő weboldalt: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) egy böngészőben, vagy szkennelje a jobbra látható QR-kódot.
2. Válassza ki a dokumentum típusát és a nyelvet, majd adja be a megfelelő rendelési számot a keresőben. A keresési művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.

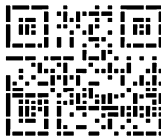

## A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.

☞ A nyíl szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

## Biztonsági előírások



**Olvassa el először a teljes használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz a használatához.**

**A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!**


**A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és garancia!**

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, erős rezgésnek, valamint erős mechanikus igénybevételnek.
- Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Vegye figyelembe ennek az útmutatónak az egyes fejezeteiben olvasható biztonsági tudnivalókat is.

## Jellemzők

- Stopperóra
- Egy második időzóna kijelzése
- Naptár funkció
- Ébresztő funkció és óránkénti jelzés
- Számlap megvilágítás

## Részegységek és kezelőelemek

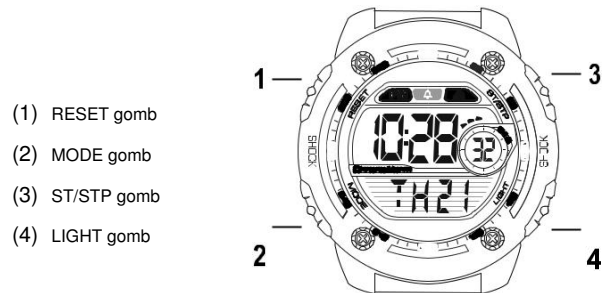

- (1) RESET gomb
- (2) MODE gomb
- (3) ST/STP gomb
- (4) LIGHT gomb

## Az üzemmód kiválasztása

- A MODE nyomógombbal (2) lehet kiválasztani a karóra üzemmódját.
- Addig nyomogassa a MODE nyomógombot (2), amíg a kívánt üzemmód nem jelenik meg a kijelzőn:



Óraidő dátummal



Riasztó/ébresztő funkció (AL)



Stopperóra (SP)



Második időzóna (T2) óraideje

## Üzemmódok

→ Ha az ST/STP nyomógombot (3) a beállítások közben nyomva tartja, a beállítandó érték folyamatosan változik.

### a) Óraidő kijelzés

#### Kijelzési formátum

- Nyomja meg a RESET (1) nyomógombot (3) a pontos idő kijelzési formátumának (12- vagy 24-órás) a rögzítésére.
- A 12 órás formátum választása esetén az idő kijelzésén kívül déli 12:00 óra után a kijelzőn a PM (d.u.) szimbólum látható.

#### Naptár kijelzés

- Nyomja meg az ST/STP (3) gombot, az óraidő kijelzéséről a naptár kijelzésre való váltáshoz.
- Amíg az ST/STP (3) gombot nyomva tartja, addig az év, a hónap és a nap látható a kijelzőn.

#### Óraidő beállítás

- Addig tartsa megnyomva a RESET nyomógombot (1), amíg villogni nem kezd a másodperc kijelzett számjegye.
- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy a másodperc kijelzőt „00”-ra állítsa vissza.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2), hogy átlépjen a következő beállítási lépésre (óra).
- Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógombbal (3).
- Állítsa be a fent leírtaknak megfelelően a további értékeket (perc, év, hónap és nap) is. A MODE nyomógombbal (2) választja ki ekkor a beállítandó értéket, míg az ST/STP nyomógombbal (3) változtatja meg a beállítandó értéket.
- A pontos idő beállításának a befejezéséül nyomja meg a RESET (1) gombot a beállítások tárolása céljából.

## b) Riasztási/ébredési funkció

### A riasztási/ébredési funkció aktiválása, ill. inaktíválása

- Az órajel, ill. a kiválasztott riasztás aktiválása, ill. inaktíválása céljából nyomja meg az ST/STP gombot (3). Az órajel aktiválásánál a kijelzőn felül egy harang jelkép jelenik meg. A riasztás aktiválásánál a kijelzőn felül a riasztás jelképe jelenik meg.
- A beállított riasztási időpontban kb. 60 másodpercig minden nap megszólal egy hangjel. Nyomja meg bármelyik gombot a riasztási hangjel (ébredtő) leállítására.

### Az ébredési idő beállítása

- Nyomja meg a RESET gombot (1) az óra számjegyének a megjelenítése céljából.
- Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógombbal (3).
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2) a perc számjegyének a megjelenítése céljából.
- Állítsa be a perc kijelzett számjegyt az ST/STP nyomógomb (3) segítségével.
- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából.

## c) Stopperóra funkció

- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy elindítsa a stopperórát.
- Nyomja meg az ST/STP nyomógombot (3), hogy ismét leállítsa a stopperórát.
- Az ST/STP nyomógombbal (3) újraindíthatja a stopperórát.
- Nyomja meg a RESET (1) gombot miután leállította a stopperórát, hogy a stopper lenullázza "0:00:00"-ra állítsa.
- Amíg fut a stopperóra, a RESET gomb (1) megnyomása által megjeleníthet egy részdőt. A kijelzőn ugyan a részdő látható, a stopperóra azonban tovább fut a háttérben.
- Nyomja meg újra a RESET nyomógombot (1), hogy visszatérjen a futó stopperóra kijelzéséhez.

## d) Óraidő a második időzónában

- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) az óra kijelzés kiválasztására.
- Állítsa be az óra kijelzését az ST/STP nyomógombbal (3).
- Nyomja meg a MODE nyomógombot (2) a perc számjegyének a megjelenítése céljából.
- Állítsa be a perc kijelzett számjegyt az ST/STP nyomógomb (3) segítségével. A perc kijelzés 30 perces lépésekben változtatható.
- Nyomja meg a RESET nyomógombot (1) a beállítás tárolása céljából.

## Világítás

- Nyomja meg a LIGHT gombot (4), hogy pár másodpercre bekapcsolja a számlap megvilágítását.

## Elemcsere



### Az elemek nem valók gyerekek kezébe.

Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

**Kifutott vagy károsodott elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.**

**Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Robbanásveszély!**

**Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély! Csak újratölthető akkukat töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.**

**Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra (pozitív/+ és negatív/-).**

- Ha a kijelző már semmit nem jelez ki, vagy a kijelző kontrasztja gyengül, az elemet ki kell cserélni.
- Az elemcserét szakembernek kell elvégeznie, aki rendelkezik a speciális órászerszámokkal és a megfelelő szakismerettel.
- Az elemcseréhez le kell venni az óra hátlapját.
- Ezután már kivehető az elem a tartójából, és az új elem berakható a helyére.

## Víz- és ütészállóság

Az óra a normál használatban ütészálló. Ne tegye ki azonban nagy ütődéseknek, például ne ejtse le kemény talajra. Ettől megsérülhet az óramű. A 10 bar ill. Water resist 10 bar jelzés azt jelenti, hogy az óra fürdéshez, úszáshoz, autómósáshoz, zuhanyozáshoz stb. használható.

Az óra viszont nem való merüléshez.

Ne működtesse a nyomógombokat a víz alatt.

## Karbantartás és tisztítás

Az óra tisztításához elegendő egy tiszta, száraz és puha ruha. Erősebb szennyeződésekhez a ruha langyos vízzel megnedvesíthető.

Tisztítsa nagyon óvatosan az órát, mert könnyen megkarcolódhat.

Ne nyomja túl erősen az üveget, mert eltörhet.

## Eltávolítás

### a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe!

Az elhasználandó készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki a behelyezett elemeket és ezeket a készüléktől elkülönítve selejtezze.

### b) Elemek és akkumulátorok

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására. Tilos őket a háztartási szemétkébe dobni!



A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken/akkukon pl. a baloldalt látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemeket/akkukat díjmentesen leadhatja a lakóhelyén létesült gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez!

## Műszaki adatok

Tápfeszültség.....3 V/DC

Elem..... 1 db lítium gombelem CR2025

Elem élettartam.....kb. 2 év

Vízállóság..... 10 bar

Súly..... 60 g



Ez a Conrad Electronic SE publikációja; Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópia, mikrofilm készítéséhez vagy elektronikus adatfeldolgozó gépen történő regisztráláshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utányomás, még kivonat formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

