

Beltéri

Elemmel működő dekoráció

Mini elektronikus gyertyák, 10 db

LBA-30-003a

Rendeltetészerű használat

A 10 db elemmel működő gyertya beltéri dekorációként szolgál és a velük szállított távirányítóval vezérelhetők. A termék ugyanilyen készlettel bővíthető, a további távirányító tartalékként használható.

Balesetvédelmi és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fent említettől eltérő célra használja, a készülék tönkremehet. Ezen kívül a szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést stb. is okozhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Csak a használati útmutatóval együtt adja tovább a terméket harmadik személynek.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes említésre került cégnev és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- 10 db mini elektronikus gyertya
- Távirányító
- 10 db mikroelem
- 1 db gombelem
- Használati útmutató

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat! Ha nem követi a jelen használati útmutató biztonsági előírásait és a szakszerű kezelésre vonatkozó tudnivalókat, nem vállalunk felelősséget az ebből fakadó személyi sérülésekért és anyagi károkért. A fentiekben túlmenőben érvényét veszíti a termékjavatosság/garancia is.

a) A személyek balesetvédelme és a termék biztonságos használata érdekében:

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a csomagolóanyagot, mert kisgyerekek számára veszélyes játékká válhat.
- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem sérült-e! Ha sérülés állapítható meg, a terméket nem szabad használni.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan működtetni, helyezze üzemen kívül és akadályozza meg, hogy valaki akaratlanul is ismét használatba vegye. Az alábbi esetekben már nem lehetséges a készülék további biztonságos működtetése, mert a készülék

—— látható sérülésekkel rendelkezik,

-- nem működik rendeltetészerűen,

—— hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy

—— szállítási sérülések keletkeztek rajta.

- Bánnjon mindig óvatosan a készülékkel. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.

- A LED-ek használat közben felemelegszenek. Használat közben tartsa távol az égőket gyúlékony anyagoktól.

- A termék csak beltéri használatra alkalmas.

- Figyelem, LED-világítás:

-- Ne nézzen bele a LED fényugárba!

-- Ne nézze közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!

b) Az elemek ártalmatlanítása

- A elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.

- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elemek által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha sérült, vagy kifolyt elemet/akkumulátort kell kézbe vennie, mindig viseljen védőkesztyűt.

- Az elemeket/akkumulátorokat mindig úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket soha ne hagyja felügyelet nélkül, szanaszét heverni, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik ezeket.

- Ne szedje szét az elemeket, ne zárja őket rövidre és ne dobja tűzbe. Ne próbálja meg feltölteni nem tölthető elemeket! Robbanásveszélyt idézhet elő!


c) Egyéb

- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.


- Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati

útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki

ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.



A készülék áttekintése

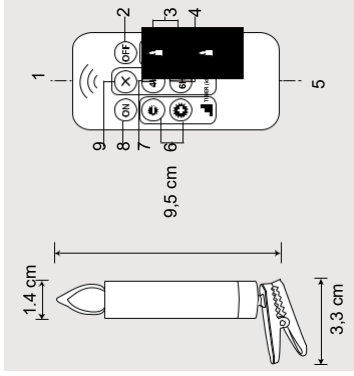

Távírányító

- 1 Infravörös LED
- 2 OFF gomb
- 3 Gomb / gomb
- 4 Gomb **6 H**
- 5 Elemtartó (hátfelület)
- 6 + gomb / - gomb
- 7 **4 H gomb**
- 8 ON gomb
- 9 X gomb

Üzembe helyezés

A terméket nem szabad vízben vagy víz alatt felszerelni vagy használni.

Ne kezdje a terméket működtetni, amikor még a csomagolásban van.

Ne akasszon különböző tárgyakat a termékre, és ne takarja le.

A LED-ek nem cserélhetők ki.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Tartsa fixen a csipletöt és forgassa el a gyertya testet (kb. egy negyed fordulattal) ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba majd húzza ki az elemtartót.
3. Helyezzen be egy mikroelemet a pluszpólusával (+) előrefele. A LED elkezd világítani.
4. Tolja vissza az elemtartót a gyertyatesibe.
5. Tartsa meg a csipletöt és forgassa el a gyertyatesiet az

óramutató járásával megegyező irányba.

6. Járjon el a 2 - 5 lépések szerint a többi gyertya üzembe vételénél.
7. Rögzítse fel a gyertyákat pl. a karácsonyfá ágaira. Ügyeljen a gyertyák faágra történő csipletésénél a biztos tartásra!
8. Kapcsolja ki a gyertyákat a távirányítóval és vegye ki az elemeket, ha a gyertyákat hosszabb ideig nem használja.

Elemcsere szükséges, ha a LED már nem világít.

Távírányító

Első használat előtt húzza ki a biztonsági csíkot az elemtartóból (5).

- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek tárgyak a távirányító infra LED-je (1) és a gyertyák között.
- Ha nem szeretné az összes gyertyát kapcsolni, menjen kicsit közelebb a kapcsolandó gyertyákhoz. Figyeljen arra, hogy a távirányító és a gyertya "lássák" egymást.
- A távirányító hatótávolsága függ a környezeti feltételektől, és az elemek kapacitásától.
- Elemcsere akkor szükséges, ha a távirányító hatótávolsága észrevehetően csökken, vagy ha a gyertyákat a gombok nyomásával már nem lehet bekapcsolni.
- Nyissa ki az elemtartót úgy, ahogy a távirányító alján látható és vegye ki a régi elemet.
- Rakjon be egy CR2032 gombelemet az elemtartóba. A pozitív pólusnak felelő kell néznie (lásd a „+” jelet)
- Tolja az elemtartót vissza a rekeszbe, amíg bepattan, hogy elzárja.

A gombok funkciójának magyarázata:

OFF gomb (2)	Gyertyák kikapcsolása
ON gomb (8)	Gyertyák bekapcsolása / Tartós fény funkció
Gomb / gomb (3)	Lassú / gyors pislikolás üzemmód
+ gomb gomb (6) / dimmelő funkció, 7-szeresen dimmelhető	
gomb 4 H (7) / 6 H (4) időzítő funkció: 4 ill. 6 óra	
X gomb (9)	Időzítő funkció kikapcsolása

Karbantartás és tisztítás

- A termék egy esetleges elemcserén és az esetenkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja megfelelően lehűlni.
- Ne használjon súroló vagy vegyi tisztítószereket. A tisztításhoz egy tiszta, száraz és szőszmentes törölkendőt használjon. Erősebb szennyeződés esetén megnedvesítheti a kendőt. Újabb használat előtt hagyja teljesen megszáradni a terméket.

Műszaki adatok:

- a) Gyertyák**
- Üzemi feszültség..... 1 db 1,5 V/DC mikroelem (AAA típus)
- Elem élettartam..... kb. 150 óra
- LED-tejesítmény..... 6,75 mW
- Fényszín..... Melegfehér
- Üzemeelési feltételek..... -10 ... +30 °C / 0 — 65 % rF
- Tárolási feltételek..... -10 ... +30 °C / 0 — 65 % rF
- Súly 23 g (elemmel)
- b) Távírányító**
- Üzemi feszültség..... 1 db 3 V/DC lítium elem, típus: CR 2025

Hulladékezelés

a) A készülék ártalmatlanítása

Az elektromos készülékek értékes alpanyagnak tekintendők, így ezek nem a háztartási szemétkébe való! A hasznos élettartama végén lévő elektromos készüléket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Vegye ki a készülékben esetleg benmmaradt elemeket/akkumulátorokat és ezeket a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Az elemek ártalmatlanítása

Végfelhasználóként törvény kötelezi a felhasználót, kötelezi az összes használt elemek és akkumulátorok leadására, illos őket a háztartási szemétkébe dobni!

A károsanyag tartalmú elemek az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemen látható pl. a balra ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt).

A használt elemeket, akkumulátorokat ingyenesen leadhatja a lakóhelye szerinti hulladékudvarban vagy gyűjtőhelyen, a szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez.

Ez a használati útmutató a CEI Conrad Electronics International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Young Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong publikációja alapján készült. Minden jog fenntartva, a forrás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fotómásoláshoz, mikrofilm felvételekhez vagy elektronikus adattárológózó készülékekbe való átvételéhez a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az útmutatómat, kivonatos formában is, illos. A jelen használati útmutató megfelel a technika nyomatásán legén fennálló sztrijának.

© Copyright 2014 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

Forgalmazza a Conrad Electronic SE

Kaiserslautern, D-67229 Hirschau

LEA-30-003a_v1_0616_02_m_DE(D)