


**Revell Control  
RC távirányítós autó  
BMW X6 Police**


**használati útmutató**

Tartalom:  
Jármű  
távirányító  
használati útmutató


**1**

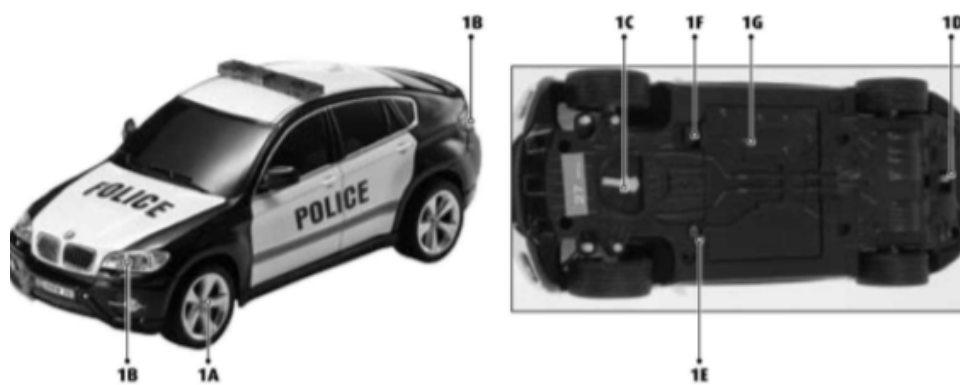



**2**

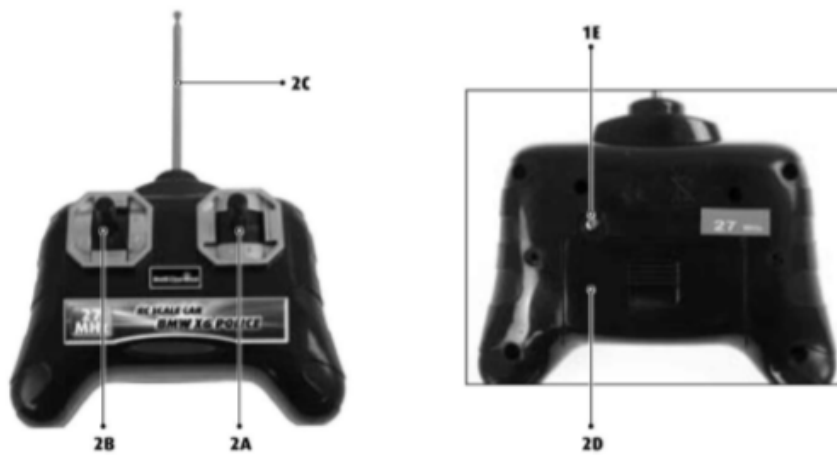


**3**

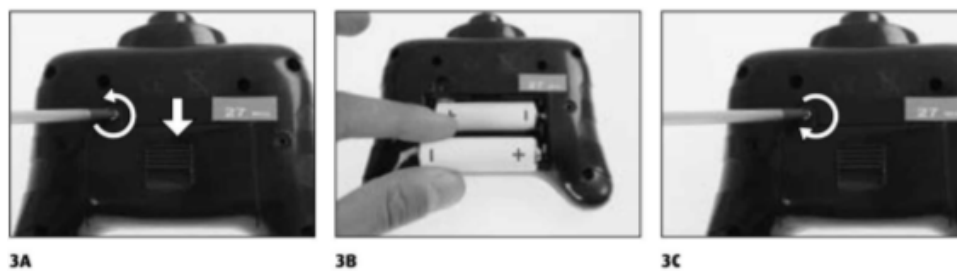

3

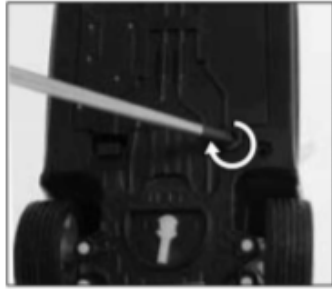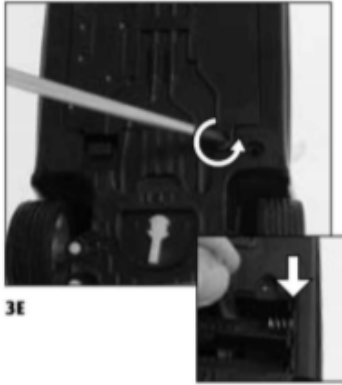


4

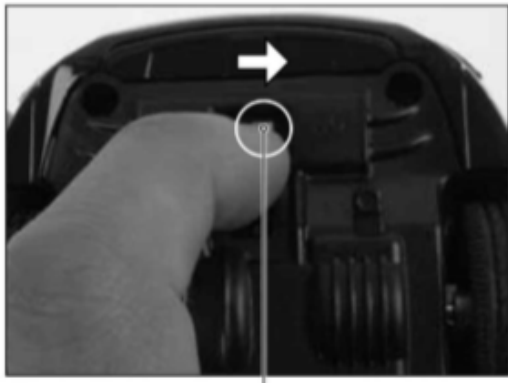

1D

5

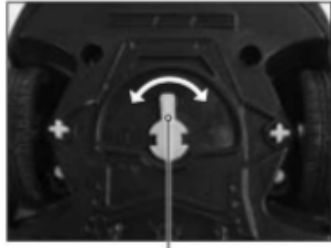

6A



6B



6C



6D



Fontos jellemzők

RC távirányítós autó kétcsatornás távirányítóval

Eredetit leképező jármű

Hosszabb játékelmény töltési idő nélkül az elemes működésnek köszönhetően

Masszív szerkezet

## Biztonsági tudnivalók:

- A használati útmutatót az első használata előtt olvassa végig, és ismerje meg a tartalmát.
- A használati útmutatót és a csomagolást őrizze meg, mert fontos tudnivalókat tartalmaznak.

- A felhasználó ezt a modellt csak a használati útmutatóban szereplő utasítások szerint reptetheti.

- A modell 8 év felettiek számára alkalmas.

A működtetésnél szülői felügyeletre van szükség.

Figyelem! Nem alkalmas 36 hónapon aluli gyerekek számára. Kis alkatrészek Fulladásveszély!

- Ez a modell beltéri és száraz időben szabadtéri használatra alkalmas.

- Használatnál tartsa távol a modelltől a kezét, arcát és laza ruházatát.

Ha nem használja, kapcsolja ki a távirányítót és a modellt.

- Vegye ki a távirányítóból és a modellből az elemeket, ha azok nincsenek használatban.

A modellt mindig szemmel kell tartani, hogy ne veszítse el a kontrollt a modell felett. A figyelmetlen és gondatlan használat jelentős károkat okozhat.

A modellt ne használja személyek, állatok, utak, vizek vagy elektromos vezetékek közelében.

Ez a modell nem alkalmas korlátozott testi vagy szellemi képességű személyek általi használatra. Javasoljuk, hogy a távirányítású modellek kezelését nem ismerő személyek egy tapasztalt személy segítségével helyezték üzembe a modellt.

Ne működtesse a modellt kábítószerek vagy alkohol hatása alatt.

Ezt a modellt nem szabad közúti közlekedésben használni.

Általában arra kell vigyázni, hogy a modell még üzemzavarok és hiba esetén se sebesíthessen meg senkit.

A modellt csak eredeti Revell Control cserealkatrészekkel szabad javítani vagy módosítani.

Egyébként a modell megsérülhet vagy egyéb veszély keletkezhet.

A kockázatok elkerülése érdekében a modellt mindig olyan helyzetben vezérelje, amelyből, ha szükség van rá, gyorsan kikerülhet.

## Biztonsági tudnivalók a távirányítóhoz:

A feltölthető akkukat a töltés előtt ki kell venni a távirányítóból és a modellből.

Tilos tölteni a nem tölthető elemeket!

A feltölthető akkumulátorok csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők.

Nem szabad együtt használni különböző típusú elemeket, ill. régi és új elemet.

Csak az ajánlott elemeket, vagy azonos minőségű és típusú elemeket használjon.

A távirányítóba használjon friss alkáli-mangán elemeket.

Az egyszer használható elemek ehhez a távirányítóhoz és más, a háztartásban használt elektromos készülékhez, környezetbarát módon helyettesíthetők újra feltölthető akkukkal.

Az elemeket helyes polaritással (+ és - pólusok betartásával) kell berakni.

A lemerült elemeket ki kell venni a távirányítóból.

Az elemek csatlakozóit nem szabad rövidre zárni.

A távirányítóból az elemeket ki kell venni, ha hosszabb ideig nem használjuk.

## Karbantartás és ápolás:

A modellt törölje le egy tiszta, nedves kendővel.

A modellt és az elemeket óvni kell a közvetlen napsugárzástól és/vagy a közvetlen hőbehatástól .

A modellt és a távirányítót nem szabad bevizezni, mivel tönkremehet az elektronikájuk.  
Műszaki és kivitelezési változtatások joga fenntartva!

Szükséges elemek a távirányítóhoz:

Tápellátás:

Elem: DC 3 V; 2 db 1,5 V-os ceruzaelem (nem szállítjuk vele)

Szükséges elemek a járműhöz:

Tápáramellátás:

Elem:

DC 4,5 V,— 3 db 1,5 V-os ceruzaelem (nem szállítjuk vele)

## 1 JÁRMŰ

1A Meghajtott tengely

1B Első- és hátsó fényszórók

1C Egyenes haladás trimmelő

1F BE-/KI kapcsoló

1E Biztonsági csavar az elemtartóhoz

1F Biztosítókar

1G Elemtartó

## 2 TÁVIRÁNYÍTÓ

2A Kormányzókar

2B Gázkar

2C Antenna

2D Elemtartó

2E Biztonsági csavar az elemtartóhoz

## 3 ELEMÉK BEHELVEZÉSE

távirányító

3A Fedél felcsavarozása és levétele

3B Rakjon be 2 db AA méretű ceruzaelemet figyelve az elemakna polaritásjelöléseire.

3C Zárja le az elemtartó fedelét és csavarozza le.

Modell

3D Fedél felcsavarozása és levétele

3E 3 db ceruzaelemet helyezzen be ügyelve, az elemtartó rekeszben megadott polarításokra.

3F Zárja le az elemtartó fedelét és csavarozza le.

## 4 ELŐKÉSZÍTÉS INDÍTÁSRA

Dugja be az antennát a távirányító antenna hüvelyébe és óvatosan tekerje be (4A). A jármű távirányítója a vezérlőkar mozgásakor automatikusan bekapcsol. A modell bekapcsolásához az autó alján lévő kapcsolót (1D) állítsa ON (4B) állásba. Használat után az ON/OFF kapcsolót (1D) OFF állásba kell kapcsolni.. Különböző felügyelet nélkül egy utasítás kiadása történhet meg, amitől a jármű magától elindulhat és az jelentős sérülésekhez vezethet.

## 5 A VEZÉRLÉS TRIMMELÉSE

A jármű kifogástalan repülési viselkedésének előfeltétele a helyes finombeállítás (trimmelés). A finomhangolás egyszerű, de némi türelemre és érzékre van hozzá szükség. Pontosan tartsa be a következőket:

Ha a jármű kormányzás nélkül menet közben balra vagy jobbra húz, korrigálja az egyenes haladás trimmelővel (1C) a sávbeállítást úgy, hogy az ellentétes irányba tekeri. A sávbeállítás a jármű alján található (lásd 5.).

## 6 JÁRMŰ VEZÉRLÉS

6A Az előre haladáshoz a távirányító bal oldalán lévő gázkart (2B) tolja előre.

6B Hátramenethez tolja hátrafelé a gázkart (2B).

6C Balra kanyarodáshoz a távirányító jobb oldalán lévő kormányzó kart (2A) tolja bala.

6C Jobbra kanyarodáshoz a távirányító jobb oldalán lévő kormányzó kart (2A) tolja jobbra.

## TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSHEZ

### ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI ÖTLETEK:

- Tartsa mindig szemmel a járművet és ne a távirányítót nézze!
- Az első kísérleteknél hajlamosak vagyunk arra, hogy a szabályozót túl erősen nyomkodjuk. Ügyeljen arra, hogy elegendő hely álljon a rendelkezésére.

Ütközést követően mindig azonnal engedje el az előre- és hátrafelé menetet vezérlő kart, hogy elkerülje az elektronika meghibásodását.

### MEGFELELŐ KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZET:

Az a hely, ahol a járművet működteti, a következő kritériumoknak kell hogy megfeleljen:

1. Olyan helynek kell lennie, ahol lehetőleg sok szabad terület van, zavaró akadályok nélkül.
2. Induláskor feltétlen győződjön meg arról, hogy nincsenek a közvetlen közelben emberek és állatok.
3. A járművet mindig szemmel kell tartani, nehogy a kezelőjével, vagy más személyekkel vagy állatokkal szembe haladjon, és azokon sérülést okozzon.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Problémák: A jármű nem mozog.

Ok: Az elemek gyengék vagy kimerültek. Az elemek rosszul vannak betéve.

Megoldás: Vegye figyelembe a modellben jelölt polaritásokat. Cserélje ki az elemeket újakra.

Probléma: A távirányító nem működik.

Ok: A elemek rosszul lettek behelyezve. Az elemek nem rendelkeznek már elég energiával.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak betéve. Cserélje ki az elemeket újakra.

Probléma: A jármű nem kezelhető a távirányítóval.

Ok: Az elemek ki vannak merülve.

A kapcsolat a távirányító és a jármű között megszakadt.

Megoldás: Helyezzen be új elemeket.

Ha a modell 10 méternél távolabbra kerül, menjen közelebb a modellhez.



Rendelet az elektromos hulladékokról.

Eltávolításhoz vegye ki az összes elemet ill. akkut.

A vezetékeket mindig egyesével vágja el.

Eltávolításkor az elemkapacitást le kell méríteni ill. az akkukat ki kell sütni.

A szabadon álló pólusokat a rövidzárlat elkerülésére ragasztószalaggal le kell fedni! Az összes elemet ill. akkut és elektromos készüléket az erre kialakított gyűjtőállomásokon kell leadni. A többi rész mehet a háztartási hulladék közé.



Figyelem! A hőfejlődés és a forgó alkatrészek általi veszélyeztetés! Felnőttek felügyeletére szükség van.

