


favor

favor S3/E

favor S3/E

favor S7/E

Szerkezet

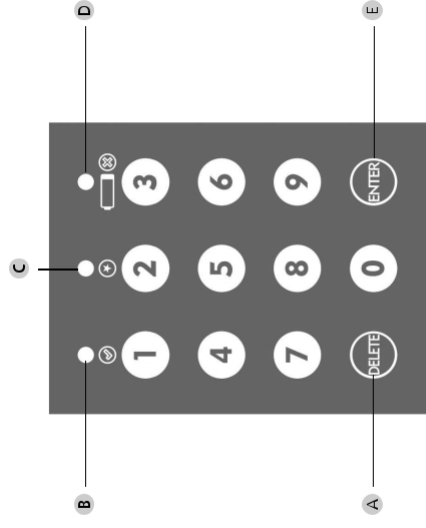

Ábra

- A** Delete gomb
- B** Nyitás készlet
- C** Nyomógomb visszajelzés
- D** Bevitel elutasítás/zárolási idő/elem
- E** Enter gomb

Fontos: olvassa el a teljes használati útmutatót, mielőtt elkezdli a programozást.

Fontos tudnivalók az elektronikus zárakhoz

Általános: Ügyeljen arra, hogy a kódok és a kódhordozók ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. Ezért a kódokat és a kódhordozókat biztonságos helyen tárolja, hogy csak arra jogosult személyek férhessenek hozzájuk. Amennyiben egy kód vagy kódhordozó elvesz, a zárat egy új kódra/kódtartóra kell átállítani vagy le kell cserélni.

- A gyári kódot rögtön meg kell változtatni, amikor a zárat üzembe helyezi.
- Könnyen kitalálható egyszerű kódokat (pl. 1, 2, 3, 4, 5, 6) nem szabad használni.
- Személyes adatokat (pl. születésnap) vagy más olyan adatokat, amik a kód tulajdonosának ismeretével kitalálhatóak, szintén nem szabad használni.
- Kódváltoztatás után a zárat többször ellenőrizni kell nyitott ajtó mellett.

Általános tudnivalók

Ha egy akció sikeresen véghezvittek, akkor a végén a zöld LED a "nyitási készlet" felett világít, vagy a piros LED a "bevitel megtagadás/zárolási idő/elem" felett jelzi, hogy az akció hibás volt. Ebben az esetben megmaradnak az eredeti beállítások. A sárga LED villogása a gomyomást jelzi.

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kódok száma: | 1 |
| Kód hossza | 3 – 8 jegyű |
| Zárolási idők | 3-szor hibás kódbevités után 5 perc |
| Táparamellátás | 4 db alkáli ceruzaelem (AA, LR6) |
| Engedélyezett Környezeti körülmények | -15°C ... + 50°C max. 95 % rel. légnedvesség (nem kondenzálódó) |

Hangjelzés

- 1-szer - gombjelzés
- 2-szer - kód helyes, belépés a programozásba
- 7-szer - kód hibás

Üzembe helyezés

Távolítsa el az elemtartó fedelének elemeit a mellékelt beíró kulccsal (1,5-ös méret) és tolja lefelé a Favor logóval ellátott fedelet. Ekkor dugja be a vészkulcsot a zárba és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig. Forgassal el a forgatógombot az óramutató járásával egyező irányban negyed fordulatig és nyissa ki az ajtót. Helyezze be ekkor a trezorban található elemeket (4 db alkáli ceruzaelem - AA) és csavarozza vissza az elemtartó fedelet. Nyomja meg a trezorajtó belsején található piros gombot (a sárga LED készler villan, 2 magas jelzőhang kíséretében). A programozás során világít a sárga LED. Adja meg az új nyitási kódot (3-8 jegyű) és nyomja meg az "Enter"-t. A sikeres kódváltoztatást 2 magas hang jelzi, a zöld LED készleres felvillanásával együtt.

Szerelési előírás

A trezor a rendeltetésének megfelelő védőfunkciót csak egy masszív épület beépítés után ér el. Használja a kialakított horgony pontokat a szükséges, helyhez kötött kapcsolatot kiaknításához.

Kódváltoztatás


- Adja meg a nyitókódot
- Nyomja meg az „Enter”-t és forgassa el a forgatót egy negyed fordulattal az óramutató járásával egyező irányba.
- Nyissa ki a trezort és várjon addig, amíg a zöld LED a nyitási készlet ikon felett kiálszik. Nyomja meg a trezor ajtó belsején található piros gombot (a sárga LED villog készler, 2 magas jelzőhang kíséretében).
- Programozás közben világít a sárga LED. Adja meg az új nyitókódot (3-8 jegyű) és nyomja meg az „Enter”-t. A sikeres kódváltoztatást 2 magas hang jelzi, a zöld LED készleres felvillanásával együtt.

Nyitás a vészáron keresztül

- Távolítsa el az elemtartó csavarjait és tolja lefelé az elemtartó fedelet.
- Vegye ki a kimerült elemeket.
- Ekkor dugja be a vészkulcsot a zárba és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig.
- Forgassal el a forgatót az óramutató járásával egyező irányban negyed fordulatig és nyissa ki az ajtót.

Az elemek eltávolítása

Tiszteit vevő,
Segítsen Ön is a szakszerű hulladékkezelésben. Ha egy adott időpontban el akarja távolítani a készüléket, gondoljon arra, hogy a készülék sok alkotórésze
A készülék részei értékes anyagokból állnak, amik újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a készüléket a szemébe, hanem érdeklődjön meg a lakóhelyén, hol lehet találni egy gyűjtőhelyet az elektromos hulladékok számára.



Felhívjuk figyelmét, hogy az így jelölt elektronikus és elektromos készülékek valamint elemek nem távolíthatók háztartási hulladékkal együtt, hanem szelektíven kell őket gyűjteni. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál elem gyűjtőállomásokról és elektromos hulladékok.



Az EU megfeleléségi nyilatkozattal forduljon az info@burg.biz