

euroChron

ⓓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rádiójel vezérlésű időjárásjelző állomás

Rend. sz. 1496482 (EFWS 5500)

Rend. sz. 1496483 (EFWS S550)

2 - 22 oldal



	oldal
1. Bevezetés	4
2. A szimbólumok magyarázata	4
3. Rendeltetésszerű használat	5
4. A szállítás tartalma	5
5. Jellemzők és funkciók	6
6. Biztonsági tudnivalók	6
a) Általános tudnivalók	6
b) Hálózati adapter	7
7. Elem-/akku tudnivalók	8
8. Kezelő szervek	9
9. Kijelző szegmensek (EFWS 5500)	10
a) Kültéri tartomány	10
b) Időjárás előrejelzés / óraidő / naptár	10
c) Beltéri tartomány	11
10. Kijelző szegmensek (EFWS S550)	11
a) Kültéri tartomány	11
b) Óraidő / Időjárás előrejelzés / Holdfázisok / Barométer	12
c) Beltéri tartomány	12
11. Elemek berakása/cseréje	13
a) Külső érzékelő	13
b) Időjárásjelző állomás	13
12. Elhelyezés	13
a) Külső érzékelő	13
b) Időjárásjelző állomás	14
13. Érzékelő kereső üzemmód	14
14. Rádiójel vezérlésű óra - vétel	14
15. A készülék kezelése	15
a) Beállítások	15
b) Hőmérséklet mértékegység	15
c) Légnyomás mértékegység (csak EFWS S550-nél)	15

d) 12/24 órás kijelzés	15
e) Csatornaválasztás	16
f) Háttérvilágítás	16

g) Visszaállítás (Reset)	16
16. Ébresztőóra	16
a) Ébresztőóra beállítása	16
b) Szunnyadás időtartam beállítása	17
c) Ébresztés aktiválás	17
d) Ébresztő hangjel kikapcsolás	17
17. Hőmérséklet riasztás	17
a) Határértékek kijelzése	17
b) Hőmérséklet riasztás aktiválása	18
c) Határértékek módosítása	18
d) Riasztó jel	18
e) Megjegyzések	18
18. Mobil készülék feltöltése	19
19. Hibaelhárítás	19
20. Hatótáv	19
21. Ápolás és tisztítás	20
22. Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)	20
23. Eltávolítás	21
a) Termék	21
b) Elemek/akkuk	21
24. Műszaki adatok	22
a) Általános tudnivalók	22
b) Időjárásjelző állomás	22
c) Külső érzékelő	22
d) Hálózati adapter	22

1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek.

A készüléknek ebben az állapotban való megtartására és a veszélytelen használat biztosítására a felhasználó köteles ezt a használati útmutatót figyelembe venni!



Ez a használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz a használatba vételhez és a kezeléshez. Legyen tekintettel erre, amikor a terméket másnak továbbadja. Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa.

Műszaki kérdéseire az alábbi elérhetőségek valamelyikén kaphat választ:

Németország: www.conrad.de/kontakt

Ausztria: www.conrad.at/
www.business.conrad.at

Svájc: www.conrad.ch
www.biz-conrad.ch

2. A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

3. Rendeltetésszerű használat

Az időjárásjelző állomás a beltéri-/kültéri hőmérséklet, a beltéri-/kültéri légnedvesség és a légnyomás értékeinek kijelzésére szolgál.

A külső érzékelő adatai rádióátvitel útján, vezeték nélkül továbbítódnak az időjárás-állomásra.

A továbbiakban az időjárásjelző állomás egy beépített légnyomásérzékelő segítségével kiszámítja az időjárás előrejelzést, amelyet grafikus szimbólumokkal megjelenít a kijelzőn. Az időjárás előrejelzést a készülék óránként aktualizálja.

Az óraidőt és dátumot a DCF jel automatikusan beállítja; vételi problémák esetén kézzel való beállítás is lehetséges. Ezen kívül a készülék ébresztési funkcióval is rendelkezik "szundikálás" móddal ("Snooze").

Az időjárásjelző állomás és a külső érzékelők áramellátását elemek biztosítják. Az időjárásjelző állomást a vele szállított hálózati adapteren keresztül is lehet működtetni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

4. A szállítás tartalma

- Rádiójel vezérlésű időjárásjelző állomás
- Külső érzékelő
- Hálózati adapter
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő weboldaltól:

www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



5. Jellemzők és funkciók

- DCF rádiójel vezérlésű óra
- Időjárás előrejelzés
- Komfort jelzés
- USB töltő port hordozható készülékek számára (1000 mA)
- Naptár
- 12/24-órás időjelzés
- Kettős riasztás
- Szunnyadás funkció
- A hét napja kijelvezve 7 nyelven
- °C vagy °F
- Hőmérséklet-függő riasztás
- Elemállapot kijelzés
- Háttérvilágítás
- Elemmel vagy hálózati adapterrel működtethető
- Barométer
- Holdfázisok kijelzése (csak az EFWS S550-nél)

6. Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ne használja a készüléket kórházban, vagy más gyógyászati intézményben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge rádiójelet bocsát ki, ezeken a helyeken az életfenntartó készülékekben működési zavart idézhet elő. Ugyanez vonatkozik esetleg más területekre is.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen kijelzésekért, mért értékekért vagy időjárás előrejelzésekért, és a következményekért, amik ezekből adódhatnak.
- A terméket privát használatra tervezték; Nem alkalmas gyógyászati és közönségtájékoztatási célokra.
- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja az időjárásjelző állomást és a hálózati adaptert ezeken kívül erős hőtől, nagy nedvességtől és nyirkosságtól.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.



- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb ideig volt kedvezőtlen viszonyok között tárolva, vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Hálózati tápegység

- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A tápáramellátásra csak az egyútszállított hálózati tápegységet szabad alkalmazni.
- A hálózati adapter számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. Ellenőrizze a hálózati adapter csatlakoztatása előtt, hogy az adapteren megadott feszültség azonos-e az Ön áramszolgáltatójának a feszültségével.
- A hálózati adaptereket soha nem szabad nedves kézzel be- vagy kidugaszolni.
- A hálózati adaptereket soha ne húzza ki a vezetéküknél fogva a konnektorból, hanem fogja meg magát a készüléket a kihúzáshoz.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elhelyezésekor a vezeték nem lett összenyomva, megtörve vagy éles peremektől nem sérült meg.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botorlasson meg és ne akad hasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból.

7. Elem/akku tudnivalók

- Az elemek/akkumulátorok nem valók gyerekek kezébe.
- Az elemeket/akkumulátorokat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A kimerült elemeket/akkukat időben cserélje ki, mivel a kiürült vagy előregedett elemek/akkuk kifolyhatnak.
- A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemekből/akkumulátorokból kiszivárgó folyadék kémiaiag nagyon agresszív. A tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe kerül, részben erősen károsíthatja. Tárolja ezért az elemeket/akkumulátorokat megfelelő helyen.
- Az elemeket és akkukat nem szabad rövidre zární vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély!
- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély!
- Elemeket és akkukat soha ne keverjen.
- Ne használjon keverten különböző töltöttségi állapotú (pl. teljesen és félig feltöltött) elemeket vagy akkukat.
- Mindig egyszerre cserélje le az összes elemet, ill. akkut.


➔ Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polarításra (plusz/+ és mínusz/-).

Az időjárásjelző állomás és a külső érzékelő akkukkal is működtethető. Mindenesetre az akkuk kisebb feszültsége miatt (elem = 1,5 V, akku = 1,2 V) az üzemélettartam rövidebb és a kijelző kontraszt hamarabb legyengül.

Ezen túlmenően az akkuk igen érzékenyek a hőmérsékletre, ami alacsony külső hőmérsékletnél az akku üzemélettartamát tovább csökkenti.

Ezért azt javasoljuk, hogy mind az időjárásjelző állomásban, mind a külső érzékelőkben jóminőségű alkáli elemeket, és ne akkukat alkalmazzon.

8. Kezelőszervek

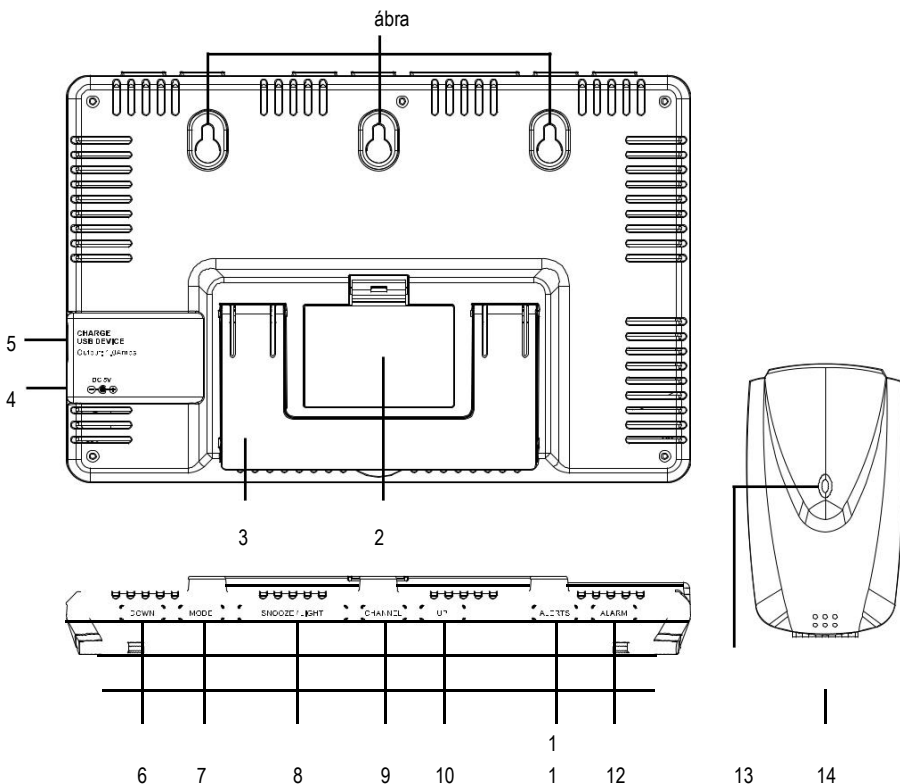

áb

ra Felakasztó eszköz

2 Elemtartó fedél

3 Kihajtható talp
Hálózati adapter

4 csatlakozó

5 USB töltő port

6 DOWN (le) gomb

7 MODE gomb

SNOOZE / LIGHT

8 gomb

9 CHANNEL gomb
UP (fel)

10 gomb

11 ALERTS gomb
ALARM


12 gomb

13 LED

14 állvány


9. A kijelzőn látható elemek (EFWS 5500)

a) Kültéri tartomány

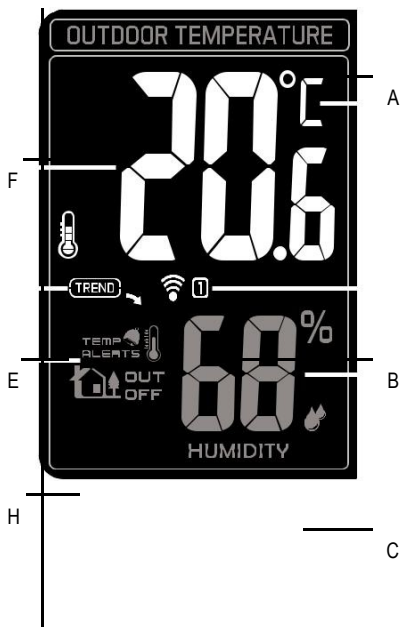


- A Hőmérséklet mértékegység
- B csatornaszám
- C Légnedvesség mért értéke
- Hőmérséklet riasztás kijelzési tartománya
- E Trendek kijelzése
- F Hőmérséklet mért értéke

b)Időjárás előrejelzés / óraidő / naptár

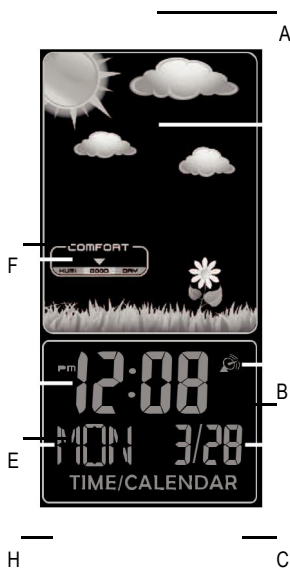

- Időjárás
- A előrejelzés
- Rádiójel vezérlésű óra
- B vétele
- C Dátum
- H A hét napja
- E Óraidő kijelzése
- F Komfort jelzés
- HUMID** = nedves
- GOOD** = jó
- DRY** = száraz


c) Beltéri tartomány

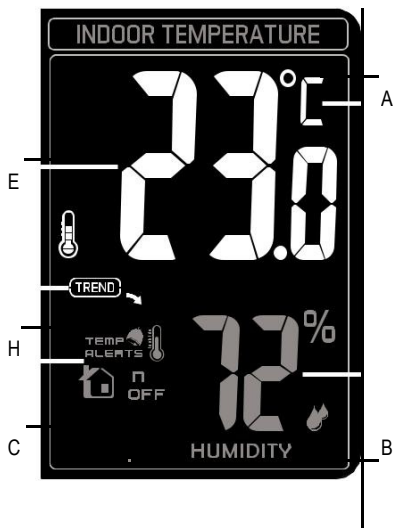

- A Hőmérséklet mértékegység
- B Légnedvesség mért értéke
- Hőmérséklet riasztás kijelzési tartománya
- C
- D Trendek kijelzése
- E hőmérséklet mérési értéke

10. Kijelző szegmensek (EFWS S550)

a) Kültéri tartomány

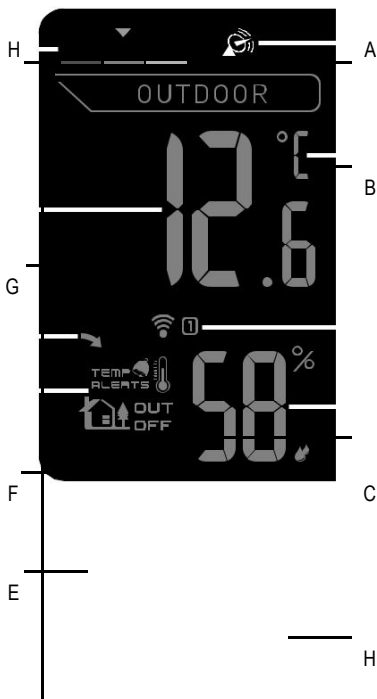


- A Rádiójel vezérlésű óra vétele
- B Hőmérséklet mértékegység
- C csatornaszám
- H Légnedvesség mért értéke
- Hőmérséklet riasztás kijelzési tartománya
- E
- F Trendek kijelzése
- G hőmérséklet mérési értéke

H Komfort jelzés
HUMID = nedves

GOOD = jó


DRY = száraz

b) Óraidő / Időjárás előrejelzés / Holdfázisok / Barométer

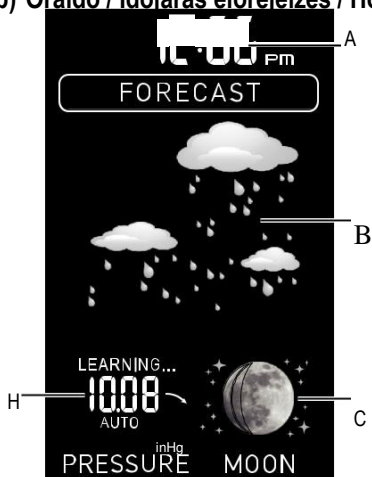

- A Óraidő
- B Időjárás előrejelzés
- C Holdfázisok
- D Barométer

c) Beltéri tartomány

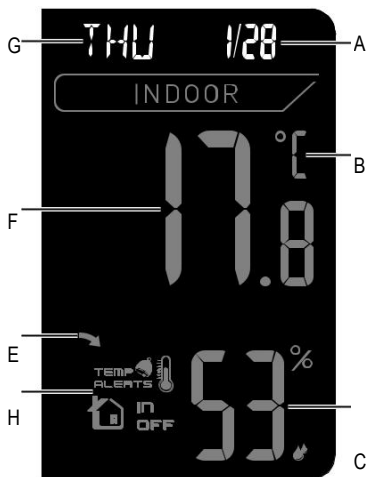

- A Dátum
- B Hőmérséklet mértékegység
- C Légnedvesség mért értéke
- Hőmérséklet riasztás kijelzési tartománya
- E Trendek kijelzése
- F hőmérséklet mérési értéke
- G A hét napja

11. Az elemek berakása/cseréje

a) Külső érzékelő

- Vegye le a hátlapon lévő elemtartó fedelét.
 - Mielőtt az elemeket berakja, állítsa be a kívánt csatornát az elemtartóban található tolókapcsolóval.
- Ha több külső érzékelőt alkalmaz (max 3 db lehetséges), mindegyik érzékelőt másik csatornára kell beállítani.
- Helyezzen be helyes polaritással 2 db mikroelemet. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polaritásjelzést . A LED (13) 60 másodpercenként villan egyet.
 - Zárja vissza az elemtartót. Ügyeljen arra, hogy a tömítés helyesen legyen felszerelve.

b) Időjárásjelző állomás



Elemcsere előtt okvetlenül csatlakoztassa a hálózati adaptert. Ha ezt elmulasztja, az összes beállítás törlődik.

- Vegye le a hátlapon lévő elemtartó fedelét (2).
- Helyezzen be helyes polaritással 3 db mikroelemet. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polaritásjelzést . A készülék egyszer sípol, és rövid időre megjelennek a kijelzőn a szegmensek.
- Zárja vissza az elemtartót.

→ Az időjárásjelző állomás a vele szállított hálózati adatterről is ellátható árammal.

Kösse össze először az üreges dugót a hálózati adapter csatlakozójával (4). Csatlakoztassa ezután a hálózati adaptert egy szokványos háztartási dugaszoló aljzatba.

Ha be vannak rakva az elemek, az időjárásjelző állomás ennek ellenére a hálózati adatterről kapja a tápellátást; ez az elemeket kíméli.

12. Elhelyezés

a) Külső érzékelő

- A külső érzékelőt olyan területen szerelje fel, amely az egész nap folyamán árnyékban van, pl. egy falra, amely Észak felé irányul. A közvetlen napsütés és a meleg kiáramlása különböző tárgyakkól meghamisítja a hőmérséklet mérést.
- A külső érzékelőt egy megfelelő csavarral, vagy egy megfelelő szöggel (egyiket sem szállítjuk vele) egy falra lehet felrögzíteni.
- A külső érzékelő egy állító talppal (14) rendelkezik, így egy sima, stabil felületen is elhelyezhető.

b) Időjárásjelző állomás

- Hajtsa ki az állító lábat (3), és helyezze el az időjárásjelző állomást egy egyenes, stabil felületen.
- Az időjárásjelző állomást megfelelő csavarokkal vagy szögekkel (egyiket sem szállítjuk vele) egy falra is lehet szerelni.

13. Érzékelő kereső mód

- A tápáramellátás létrehozása után az időjárásjelző állomás automatikusan azonnal elkezd keresni a külső érzékelő rádiójelét. A keresés alatt az ezt jelző szimbólum  villog.
- A külső érzékelő 60 másodpercenként küld egy jelet. Amint az érzékelő jelét az alapkészülék fogadja, a kijelzőn megjelenik a mért érték.
- A keresés összesen kb. 3 percig tart. A 3 perc eltelte után a  szimbólum eltűnik.
- Ha a jel elveszett, és ennek megfelelően nem jelződik ki a mérés értéke, tartsa a **CHANNEL** (9) gombot nyomva kb. 3 másodpercig. Ekkor a  szimbólum villog, és az időjárásjelző állomás újból keresni kezdi a külső érzékelő rádiójelét.

14. A rádiójel vezérlésű óra jel vétele

- Az első üzembe helyezésnél az időjárásjelző állomás először 3 percig a külső érzékelő rádiójelét keresi (lásd az előbbi fejezetet).
- A 3 perc letelte után az állomás automatikusan kezdi keresni a DCF időjelet. Ennek a szimbóluma,  villog a keresés alatt.
- Amint a jelet venni tudja a készülék, állandóan világít a  szimbólum.
- Ha a jel keresése néhány perc eltelte után is eredménytelen marad, szakítsa meg a jel keresését.
- Az időjárásjelző állomás naponta 01:00 órakor, 02:00 órakor és 03:00 órakor keresi a DCF időjelet. Amennyiben 03:00 óráig sem tudja a jelet venni, további keresési kísérlet következik 04:00 órakor és 05:00 órakor.
- Ha a DCF időjel keresését egy tetszés szerinti időpontban kézzel akarja megkísérelni, tartsa a **DOWN** (6) gombot kb. 3 másodpercig nyomva.
- A keresés megszakításához nyomja meg röviden a **DOWN** gombot.
- A keresés alatt a többi gombnak nincs funkciója (kivétel a **SNOOZE / LIGHT** gomb).

15. Kezelés

a) Beállítások

- Tartsa normál kijelzési módban a **MODE** (7) gombot kb. 3 másodpercig nyomva. Az első paraméter villog.
- Nyomja az **UP** (10) vagy **DOWN** (6) gombot az érték módosítására. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot.
- Nyomja meg a **MODE** gombot a beállítás jóváhagyására, és a következő paraméterre való váltásra.
- Ha 8 másodpercig nem nyom gombot, a készülék az utoljára beállított értéket veszi át, és az időjárásjelző állomás átvált a normál kijelzési módra.
- A következő paramétereket állíthatja be:

Időzóna (-12 ... +12) → Óraidő (órák) → Óraidő (percek) → Év → Hónap → Nap → Nyelv

→ A következő nyelvek közül választhat:

GER	német
ENG	angol
DAN	dán
SPA	spanyol
DUT	holland
ITA	olasz

FRE francia

b) Hőmérséklet mértékegység

Nyomja normál kijelzési módban röviden az **UP** (10) gombot, a °C (Celsius) és °F (Fahrenheit) egységek közötti átváltáshoz.

c) Légnyomás mértékegység (csak EFWS S550-nél)

Tartsa normál kijelzési módban az **UP** (10) gombot kb. 3 másodpercig nyomva, a hPa (Hektopascal) és inHg (coll-Hgmm) közötti váltáshoz.

d) 12/24 órás kijelzés

- Nyomja normál kijelzési módban röviden a **DOWN** (6) gombot, ezzel a 12- és 24 órás kijelzési formátum között válthat.
- A 12 órás kijelzési formában déli 12:00 és 23:59 óra között az óraidő mellett "PM" jelzés jelenik meg.

e) Csatorna választás

- Ha több külső érzékelőt alkalmaz (max. 3), nyomja meg a **CHANNEL** (9) gombot, a csatornák közötti átváltáshoz.
- Ha a körformájú kettős nyíl jelenik meg a kijelzőn, akkor az összes külső érzékelő adatai ciklusosan egymás után jelennek meg.

f) Háttérvilágítás

- Nyomja meg normál kijelzési módban a **SNOOZE / LIGHT** (8) gombot, a háttérvilágítás módosításához.

Adapteres üzemben: világos → közepes → sötét → világos

Elemes üzemben: világos → közép → világos

- Hálózati adapteres működésnél a háttérvilágítás tartósan működik a kiválasztott fényerővel.
- Elemes működésnél a háttérvilágítás egy tetszés szerinti gomb nyomására 8 másodpercre bekapcsolódik.
- Elemes működésnél a háttérvilágítás egy hangosabb zaj által (pl. egy tapsolásra) 8 másodpercre aktiválódik.

g) Visszaállítás (Reset)

Válassza le az időjárásjelző állomást a tápáram ellátásról (vegye ki az elemeket és húzza ki az adaptert), hogy minden beállítás törlődjön, és a készülék visszaálljon a gyártási állapotába.

16. Ébresztőóra

a) Az ébresztés beállítása

- Nyomja meg normál kijelzési módban a **MODE** (7) gombot, hogy a két ébresztés (AL1 és AL2) egyikét kiválassza.

Gyári beállítás AL1: 06:00 óra

Gyári beállítás AL2: 00:00 óra

- Tartsa nyomva a **MODE** gombot kb. 3 másodpercig. Az órák kijelzése villog.
- Nyomja az **UP** (10) vagy **DOWN** (6) gombot az érték módosítására. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot.
- Nyomja meg jóváhagyásként a **MODE** gombot. Ekkor a perc jelzés villog.
- Állítsa be a percekét, és hagyja jóvá a beállítást a **MODE** gombbal.
- Ha 8 másodpercig nem nyom gombot, a készülék az utoljára beállított értéket veszi át, és az időjárásjelző állomás átvált a normál kijelzési módra.

b) A szunnyadási idő beállítása

- Tartsa normál kijelzési módban a **SNOOZE/LIGHT** (8) gombot kb. 3 másodpercig nyomva. Az óraidő helyett a Zz jel jelenik meg, és a szunnyadás időtartama percekben (gyári beállítás: 5 perc).
- Nyomja az **UP** (10) vagy **DOWN** (6) gombot a beállított érték módosítására. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot. Választhat 3 és 20 perc közötti időtartamot.
- Nyomja meg jóváhagyásként a **MODE** (7) gombot.
- Ha 8 másodpercig nem nyom gombot, a készülék az utoljára beállított értéket veszi át, és az időjárásjelző állomás átvált a normál kijelzési módra.

c) Az ébresztőóra aktiválása

Nyomja meg normál kijelzési módban az **ALARM** (12) gombot, hogy egy vagy két ébresztést aktiváljon. Az óraidő mellett megjelenik az ébresztési szimbólum.

- 1 x nyomás: csak az AL1 van aktiválva
- 2 x nyomás: csak az AL2 van aktiválva
- 3 x nyomás: AL1 + AL2 van aktiválva
- 4 x nyomás: nincs ébresztés

d) Ébresztő hangjel kikapcsolása

- Amint az ébresztő hangjel megszólal, nyomja meg a **SNOOZE / LIGHT** (8) gombot a szunnyadás funkcióhoz. Az ébresztés szimbólum és a Zz jelzés villog. Az ébresztő hangjel újból az előre beállított idő eltelte után szólal meg.
- Nyomjon meg egy tetszés szerinti gombot, a szunnyadási mód leállítására.
- Az ébresztő hangjelet úgy is kikapcsolhatja közvetlenül, ha egy tetszőleges gombot megnyom.
- Ha nem nyom gombot, az ébresztő hang 2 perc elteltével némul el.

17. Hőmérséklet riasztás

a) Határértékek kijelzése

Nyomja meg normál kijelzési módban az **ALERTS** (11) gombot, a hőmérséklet határértékek kijelzésére.

- 1-szeri nyomás: kültéri hőmérséklet felső határértéke (HI)
- 2-szeri nyomás: kültéri hőmérséklet alsó határértéke (LO)
- 3-szori nyomás: beltéri hőmérséklet felső határértéke (HI)
- 4-szeri nyomás: beltéri hőmérséklet alsó határértéke (LO)
- 5-szöri nyomás: normál kijelzési mód

b) Hőmérséklet riasztás aktiválása

- Nyomja meg az adott határérték kijelzésénél az **UP** (10) vagy **DOWN** (6) gombot, ezzel ehhez a határértékhez a hőmérséklet riasztást aktiválja, ill. kapcsolja.
- Ha a riasztást aktiválta, a harang szimbólum megjelenik a HI ill. LO jelzés mellett. Ha a riasztás nincs aktiválva, a megfelelő szimbólum mellett az OFF jelzés látható.

c) Határértékek változtatása

- Tartsa normál kijelzési módban a **ALERTS** (11) gombot kb. 3 másodpercig nyomva. A külső hőmérséklet felső határértéke villog.
- Nyomja az **UP** (10) vagy **DOWN** (6) gombot a beállított érték megváltoztatásához. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot.
- Nyomja meg jóváhagyásként az **ALERTS** gombot. A külső hőmérséklet alsó határértéke villog.
- Járjon el ugyanúgy, mint előbb leírtuk, a határértékek megváltoztatására a következő sorrendben: külső hőmérséklet felső határértéke (max. 70 °C)
-- külső hőmérséklet alsó határértéke (min. -40 °C) --
belső hőmérséklet felső határértéke (max. 50°C) --
belső hőmérséklet alsó határértéke (min. 0 °C)
- Ha 8 másodpercig nem nyom gombot, a készülék az utoljára beállított értéket veszi át, és az időjárásjelző állomás átvált a normál kijelzési módra.

d) A riasztás jelei

- Ha a határértékek egyike fölé vagy alá megy a hőmérséklet, kb. 5 másodpercig akusztikus (hang) jelzés hangzik fel. Ezenkívül a megfelelő harang szimbólum villog.
- A hangjelzést egy tetszőleges gomb megnyomásával leállíthatja.

e) Megjegyzések

- Ha a hőmérséklet a mérési tartományt túllépi, a kijelzőn HH jelenik meg.
- Ha a hőmérséklet a mérési tartomány alá megy, a kijelzőn LL jelenik meg.

18. Mobil készülék feltöltése

→ Ez a funkció csak akkor használható, ha az időjárásjelző állomás hálózati adatterről kapja a tápellátást.

- Kösse össze a hordozható készülékét az USB töltő csatlakozóval (5).
- A töltés automatikusan megkezdődik.
- Felügyelje a töltési folyamatot. Válassza le az USB kábelt a termékről és a hordozható készülékről, amint a töltési folyamat befejeződött.

→ Az USB töltő port max. 1000 mA töltőáramot szolgáltat.

19. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Az időjárásjelző állomáson csak vonalak jelennek meg a mérési eredmények helyett. Külső hőmérséklet / légnedvesség.	Indítsa meg a jelkeresést, Id. a 13.) fejezetet.
	Csökkentse a távolságot az időjárásjelző állomás és a külső érzékelő között.
	Cserélje ki a külső érzékelő elemeit.
	Győződjön meg róla, hogy akadályok vagy zavarforrások nem korlátozzák a rádiós vételt.
A külső hőmérséklet napközben túl magas.	Rögzítse a külső érzékelőt egy árnyékos falon, amely Észak felé mutat.
	Cserélje ki az elemeket.
Gyenge a kijelző kontrasztja.	

20. Hatótávolság

A rádiójelek átvitelének a hatótávolsága a külső érzékelő és az időjárás állomás között optimális feltételek mellett legfeljebb 35 méter.

Ez alatt a hatótávolságérték alatt az adó és a vevő közötti, úgynevezett "szabad rálátásos hatótávolságot" kell érteni (amikor az adó és a vevő közvetlenül rálát egymásra, mindenféle zavaró befolyás nélkül).

A valós körülmények között az adó és a vevő között falak, földemek stb. vannak, amik a hatótávolságot mind csökkentik.

Mivel a rádióátvitelt különböző dolgok befolyásolják, sajnos nem lehet határozott hatótávolságot garantálni. Normál esetben a használat egy családi házban problémamentes.

A hatótávolságot jelentősen csökkenthetik az alábbi tényezők:

- Falak, vasbeton mennyezetek, fém szerkezetekkel erősített falak,
- Bevont, fémgőzölt szigetelő ablaküvegek
- fém- és elektromosan vezető tárgyak közelsége (pl. fűtőtestek),
- emberi test közelsége,
- Más készülékek, melyek azonos frekvencián működnek (pl. fejhallgatók, vezeték nélküli hangszórók stb.)
- Villanymotorok, transzformátor, hálózati tápegység, számítógép közelsége

21. Ápolás és tisztítás

- A készülék - az időnként szükséges elemcserétől eltekintve - nem igényel karbantartást. Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztessen. A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyek karbantartását a felhasználó elvégezhetné, ezért soha ne nyissa fel a készüléket (kivéve a jelen használati útmutatóban leírt elemberekést/elemcserét).
- A külső felület tisztításához elegendő egy száraz, puha és tiszta törölruga. Ne nyomja a törölkendőt erősen a kijelzőre, mert azon karcolások keletkezhetnek, valamint a kijelző meghibásodhat, sőt tönkre is mehet.
- A port a készülékről hosszúszerű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.
- A külső érzékelő egy tiszta vízzel megnedvesített törölvél tisztítható.



Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.

22. Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen termék a 2014/53/EU irányvonalnak megfelel.



Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő internet címen áll rendelkezésre:

www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet egy zászló szimbólumra való kattintással, és adja be a termék rendelési számát a keresőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

23. Eltávolítás

a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, nem valók a háztartási szemétbe. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat, és elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek és akkuk



Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására. tilos azokat a háztartási szemétbe kidobni!

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Ⓟ Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópia, mikrofilm készítéséhez vagy elektronikus
adattfeldolgozógépen történő regisztráláshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás,
kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.