


Használati útmutató



PCD500MP

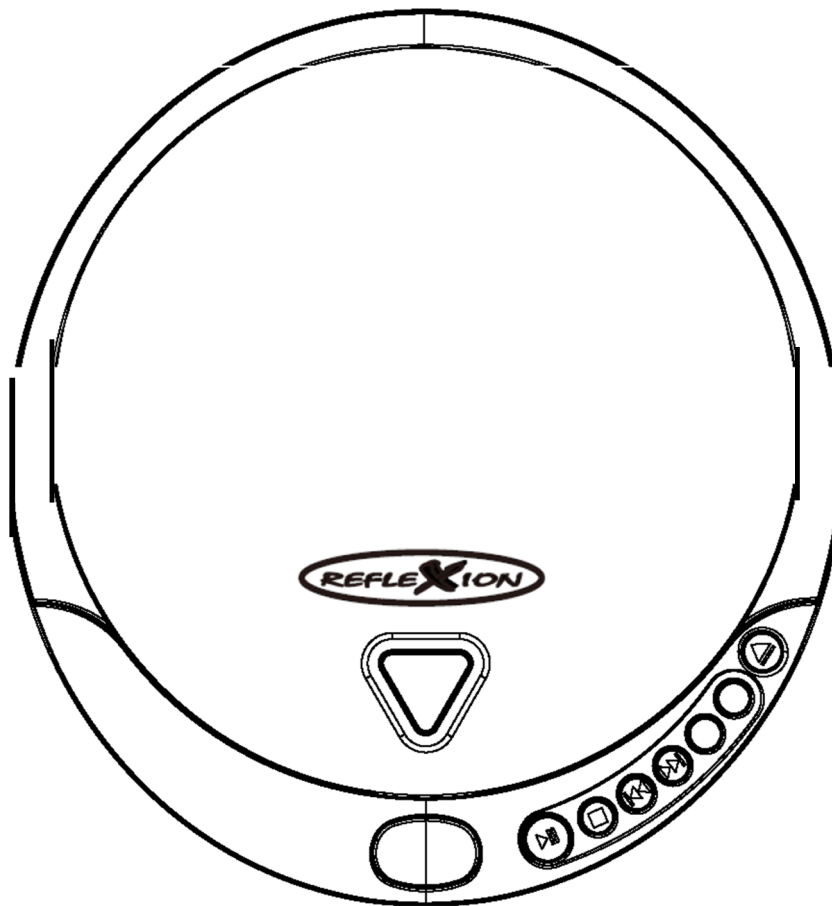

Olvassa el a készülék használati útmutatóját, mielőtt a terméket használni kezdi.
Őrizze meg a további betekintéshez.



Háromszögbe foglalt villám nyíllal

Ez a szimbólum a felhasználót a készülék házán belül lévő elektromos feszültségre figyelmezteti.



Háromszögbe foglalt felkiáltójel

Ez a szimbólum a felhasználót olyan fontos kezelési- és karbantartási tudnivalókról tájékoztatja, amit feltétlen be kell tartani.

Figyelem!


Magas hangerővel történő hosszabb használat halláskárosodást okozhat.

FIGYELMEZTETÉS!

A következő etikettet azért rögzítettek a készülékre, hogy a lézerrel való helyes bánásmódról tájékoztasson.

1. osztályú lézer termék

Ezt a jelölést azért helyezték el, hogy tájékoztasson egy lézeres építőelem meglétéről.

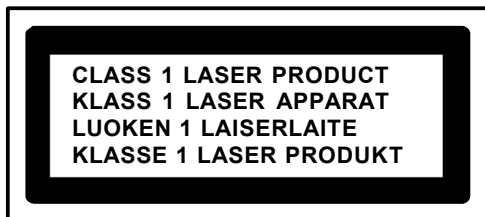

Információ a sugárzásról

Ez a jelölés a készülék belsejében van elhelyezve. Az ábrán jelöltek szerint a címke további készülék tudnivalókra figyelmeztet. A készülék az 1. lézerosztálynak megfelelő lézersugárral ill. lézersugárzással rendelkezik.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

1. Olvassa ez az útmutató! Olvassa el az összes biztonsági- és működtetési tudnivalót, mielőtt üzembe helyezi a készüléket.
2. Őrizze meg az útmutatót! A használati útmutatót tegye el a későbbiekre.
3. Figyelmeztetések: Tartsa be az összes figyelmeztetést, ami a készüléken és a használati útmutatóban van.
4. Kövesse az utasításokat! Kövesse az összes kezelési utasítást.
5. Víz és nedvesség - A készüléket nem szabad víz és nedves terület mellett használni. Pl. fürdőkádban, mosdóban, mosogatótálban, medencében stb.
6. Friss levegő - Úgy állítsa fel a készüléket, hogy mindig zavartalan friss levegőáramlás álljon rendelkezésére. Semmi esetre se helyezze a készüléket szőnyegre és függöny közelébe, és ne építse be könyvespolcra.
7. Hőforrások - Ne tegye ki a készüléket napsugárzásnak és hőforrás behatásának sem.
8. Tápellátás - A készüléket a használati útmutatóban vagy a készüléken jelzett módon kell a tápellátáshoz csatlakoztatni.
9. Tápkábel védelme - A hálózati kábelt úgy kell elvezetni, hogy ne léphessen rá, ne törhessen meg és ne sérthessék meg ráhelyezett tárgyak.
10. Tárgyak és folyadékok - Ügyeljen arra, hogy ne helyezzen tárgyat és folyadékot a készülékre.
11. Szerviz - A készüléket szakképzett személynek kell karbantartania, ha: a. A hálózati kábel vagy dugó megsérül. b. A készülék vízbe esik vagy folyadék kerül a készülék belsejébe. c. A készüléket eső

érte. d. A készülék leesett vagy a háza megsérült. e. A készülék nem megfelelően működik.

12. Karbantartás - Felhasználóként ne próbáljon meg karbantartást végezni a készüléken, azt képzett szakembernek kell végeznie.

Megjegyzés: a. Szennyezett vagy karcos CD-k átugrások problémát okozhatnak. Tisztítsa meg vagy cserélje a CD-t. b. Ha hibajelzés vagy hibás működés lép fel, húzza ki a hálózati kábelt és távolítsa el minden elemet.


Működtetés előtt

Tudnivalók a CD-khez (Compact Discs)

Mivel a szennyezett, sérült vagy meghajlott CD-k a készüléket tönkreteszhetik, azonnal vegye ki az ilyen CD-ket. Ezenkívül csak az itt látható jelöléssel ellátott CD-ket helyezzen be, kizárólag digitális audio jelekkel.


CSATLAKOZÓK ÉS KEZELŐSZERVEK

1

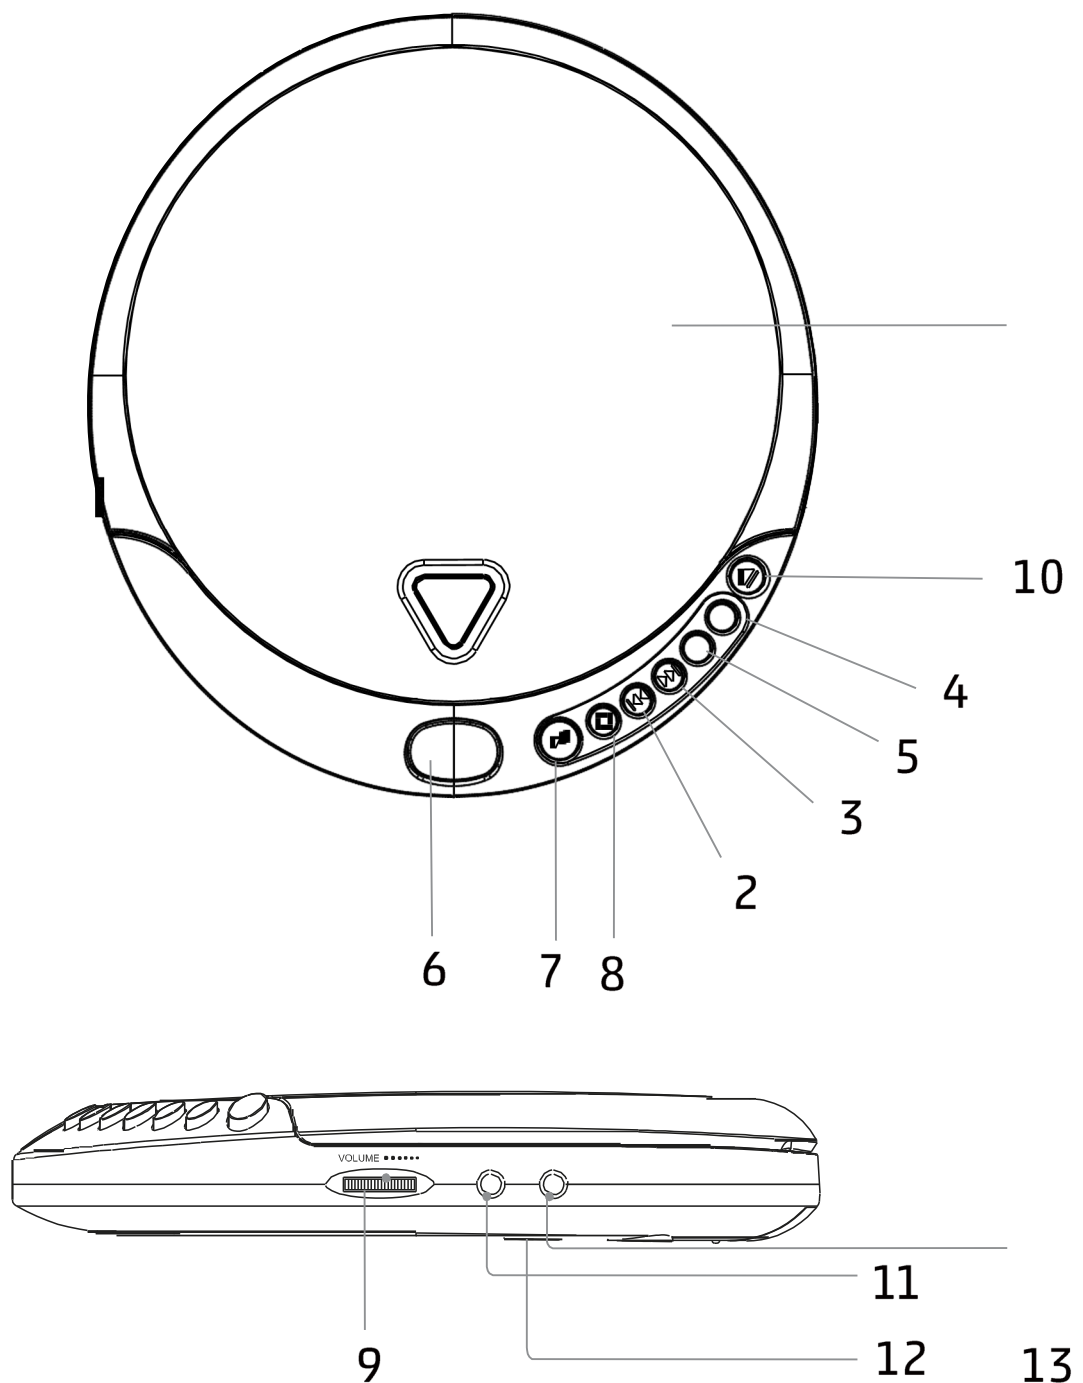

- 1 CD rekesz
- 2  Vissza ugrás gomb (Skip Back)
- 3  Előre ugrás gomb (Skip Up)
4. mód gomb
- 5 Programozó gomb / 10- zeneszámot ugró gomb (+)
- 6 LC kijelző
7.  Lejátszás/szünet gomb
8.  Stop gomb
9. Hangerő szabályozó
10.  CD rekesz nyitása
11. 3.5mm-es fejhallgató kimenet
12. Elemtartó (2 db 1,5 V-os AA ceruzaelem - nem szállítjuk vele)
13. Hálózati kábel csatlakozó

TÁPÁRAMELLÁTÁS

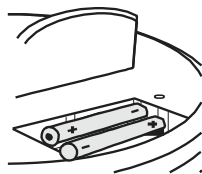

A készülék 2 db 1,5 V-os AA ceruzaelemmel működtethető a következőképp:

1. Nyissa fel az elemtartót a készülék alján úgy, hogy a borítást a megadott irányba eltolja.
2. Helyezzen be 2 db ceruzaelemet (nem szállítjuk vele) helyes pólusirányban az elemtartóba. Ajánlott az alkáli elemek használata avonAlkali-Batterien für eine
hosszabb élettartamhoz.
3. Zárja vissza az elemtartót.

Óvintézkedések elemek/akkuk esetén

Tartsa be a következő óvintézkedéseket, ha elemeket használ a készülékben.

1. Csak a megadott elemtípust és méretet használja.
2. A helyes pólusok az elemek behelyezéséhez az elemtartóban jelzett szerit előfeltétel. Az elemek helytelen behelyezése meghibásodást okoz.
3. Ne használjon különböző elemeket (mint pl. alkálit és cink-szenet) vagy "régí" elemet újjal együtt.
4. Azonnal távolítsa el a lemerült elemeket ill. távolítsa el mindkét elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. Ezzel megelőzi a kifolyás okozta károkat.
5. Ne próbálja meg feltölteni a normál elemeket. Az elemek ezáltal túlforrósodhatnak és/vagy felrobbanhatnak.
6. Ne távolítsa el az elemeket a tűzbe! 7. Tisztítsa meg az elem érintkezőket, mielőtt új elemeket helyez be.

Külső tápellátás:

Hozzon létre kapcsolatot az AC/DC adapter (vele szállítjuk) és a hálózati kábel csatlakozó között. Majd dugja be az AC/DC adapter másik végét egy konnektorba.
(bemenet: AC 100-240V - 50/60Hz 0,3A kimenet: DC5V = 700mA)

Működtetés és kezelés

1. Dugja be a fejhallgatót (vele szállítjuk) a fejhallgató csatlakozóba 2. Nyomja meg a  gombot a CD rekesz kinyitásához és CD behelyezéséhez.
3. Helyezze be az audio/MP3 CD-t a rekeszbe úgy, hogy a feliratozott fele felfelé nézzen.
4. Zárja le a CD rekeszt.
5. Nyomja meg a  lejátszás/szünet gombot a készülék bekapcsolásához. A lejátszás beolvasás után azonnal elindul az audio/MP3 CD 1. zeneszámaival.
6. Tekerje a hangerőszabályozót a kívánt hangerő szintre.
7. Lejátszás közben nyomja meg a lejátszás/szünet gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. Nyomja meg a lejátszás/szünet gombot a lejátszás folytatásához.
8. Lejátszás közben nyomja meg a  vagy  gombot, hogy kiválasszon egy bizonyos zeneszámot.
9. Lejátszás közben nyomja és tartsa nyomva a  vagy  gombot, hogy a zeneszámban gyors keresést folytasson

egy bizonyos szakaszig..

10. Egy MP3 CD lejátszása közben nyomja meg röviden a programozó/10 zeneszámot ugró (+) gombot, hogy 10 számmal előrébb ugorjon. Tartsa lenyomva a gombot kb. 0,5 másodpercig, hogy a következő mappára ugorjon. Ehhez követelmény, hogy az MP3 CD-n több mappa legyen. (Ez a funkció csak MP3 lemezeknél lehetséges)

11. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a Stop gombot.

12. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Stop gombot a lejátszás leállítása céljából, majd nyomja meg ismét, hogy a készüléket kikapcsolja.

Megjegyzés: Ha nem történik lejátszás, a készülék 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. - Lejátszás közben az anti-shock funkció automatikusan aktiválódik, az „ESP” szimbólum látható az LC kijelzőn.

Egy lejátszás programozása

1. Nyomja meg Stop módban a "programozó-/10 zeneszámot ugró(+)" gombot. A kijelzőn "001 P-O1" jelenik meg.

2. Nyomja meg a  vagy  gombot egy bizonyos zeneszám kiválasztásához. A "programozó-/10 zeneszámot ugró(+)" gomb ismételt megnyomásával a zeneszámot az 1. helyre menti.

3. Ismételje a folyamatot addig, amíg az összes zeneszámot a kívánt sorrendben menti.

Megjegyzés:

- Minden zeneszám több mint egyszer programozható.

- Egy audio CD-n összesen 20 zeneszám programozható.

- Egy MP3 CD-n összesen 99 zeneszám programozható.

4. Nyomja meg a lejátszás/szünet gombot a lejátszás elindításához.

5. A lejátszás megállításához nyomja meg a Stop gombot, a programozás megszakítódik.

Egy lejátszás ismétlése

Audio CD:

1. Lejátszás közben nyomja meg egyszer a mód gombot és "REP 1" jelenik meg a kijelzőn. Az aktuális zeneszám ezután addig ismétlődik, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.

2. Lejátszás közben nyomja meg kétszer a mód gombot és "REP ALL" jelenik meg a kijelzőn. A CD-n lévő összes zeneszám addig ismétlődik, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.

3. Lejátszás közben nyomja meg háromszor a mód gombot és "RND" jelenik meg a kijelzőn. A CD-n lévő összes zeneszám véletlen sorrendben játszódik le, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.

4. Lejátszás közben nyomja meg négyszer a mód gombot és "INTRO" jelenik meg a kijelzőn. A CD-n lévő összes zeneszám első 10 másodperce játszódik le addig, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.

MP3 lemez:

1. Lejátszás közben nyomja meg egyszer a mód gombot és "REP 1" jelenik meg a kijelzőn. Az aktuális zeneszám ezután addig ismétlődik, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.

2. Lejátszás közben nyomja meg kétszer a mód gombot és "REP ALL" jelenik meg a kijelzőn. Az MP3 CD-n lévő összes zeneszám addig ismétlődik, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.

3. Lejátszás közben nyomja meg háromszor a mód gombot és "REP DIR" jelenik meg a kijelzőn. Az MP3 CD mappájában lévő összes zeneszám addig ismétlődik, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.

4. Lejátszás közben nyomja meg négyszer a mód gombot és "RND" jelenik meg a kijelzőn. Az MP3 CD-n lévő összes zeneszám véletlen sorrendben játszódik le, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.

5. Lejátszás közben nyomja meg ötször a mód gombot és "INTRO" jelenik meg a kijelzőn. Az MP3 CD-n lévő összes zeneszám első 10 másodperce játszódik le addig, amíg meg nem nyomja a Stop gombot.

Hangoskönyv funkció/resume:

A hangoskönyv (resume) funkció automatikusan történik. A lejátszás ismételt bekapcsoláskor az utolsó pozíciótól folytatódik.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

CD-k ápolása:

Kezelje gondosan a lemezeket. Ne érintse meg ujjal a felületét, hanem a CD-hez csak a pereménél érjen hozzá. Ne tegyen matricát, etikettet stb. a CD-re. A CD-t egy puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon tisztító- és súrolószert a lemez tisztításához. Igény szerint használjon CD tisztító készletet. Ha a CD ugrik, akkor valószínűleg szennyeződött vagy sérült (karcos). Mindig a közepétől a pereme felé törölje a lemezt, soha nem körkörös mozgással. Ez a készülék csak a következő szimbólummal ellátott lemezekhez használható



Más CD típusok lehet hogy nem kompatibilisek és nem működhetnek helyesen.

Tárolja a CD-eket a védőtokjukban. Ne tegye ki a CD-t napsütésnek, nedvességnek, pornak, magas hőmérsékletnek stb. A

hosszan tartó hatások (pl. extrém hőmérsékletek) a CD-t tönkreteszhetik. Éles tárgyak a CD felületét megsérthetik.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	Gyenge vagy lemerült elemek, vagy nincs behelyezve elem	Cserélje ki az elemeket ill. helyezze be őket helyesen.
Nem játszódik le a CD	Nincs lezárva a CD rekesz. A CD hibásan van betéve, hibás vagy szennyezett a CD.	Zárja le a CD rekeszt. Helyezze be helyesen a CD-t ill. tisztítsa meg a CD-t egy puha kendővel.
Nincs hang a fejhallgatóban	A fejhallgató nem helyesen csatlakozik vagy hibás. Hangerőszabályozó a minimumra van állítva. Gyenge elemek ill. hibás CD.	Dugja be újra a fejhallgatót ill. cserélje azt ki. Növelje a hangerőt. Elemeket vagy CD-t cserélje ki.
Hibás lejátszás	Szennyezett vagy hibás CD	Tisztítsa vagy cserélje a CD-t

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: DC = 3V, 2 db 1,5 V-os AA ceruzaelem (nem szállítjuk vele)

AC/DC hálózati adapter (vele szállítjuk)

Bemenet: AC 100-240V - 50/60Hz 0,3A kimenet: DC5V = 700mA

ESP (anti-shock funkció): kb. 40 mp. audio CD-knél és kb. 100 mp MP3 CD-knél

Lejátszható formátumok: Audio CD, MP3 CD

Az adatokra nincs szavatosság. A formatervezés és a specifikációk módosításának joga előzetes tájékoztatás nélkül is fenntartva.

TUDNIVALÓK AZ ELEMELTÁVOLÍTÁSÁRÓL

AZ ELEMELTÁVOLÍTÁST NEM SZABAD A HÁZTARTÁSI HULLADÉK KÖZÉ DOBNI.

Minden felhasználót törvény kötelezi, hogy az összes elemet és akkumulátort (mindegy, hogy tartalmaznak-e veszélyes anyagokat* vagy sem), a környéken, városrészben vagy kereskedelmi egységben található gyűjtőállomáson kell leadni, így a környezetvédő elválasztást biztosítva.

AZ ELEMELTÁVOLÍTÁST CSAK KISÜTÖTT ÁLLAPOTBAN SZABAD LEADNI!

*) Jelölések:

Cd = kadmium,

Hg = higany,

Pb = ólom.