


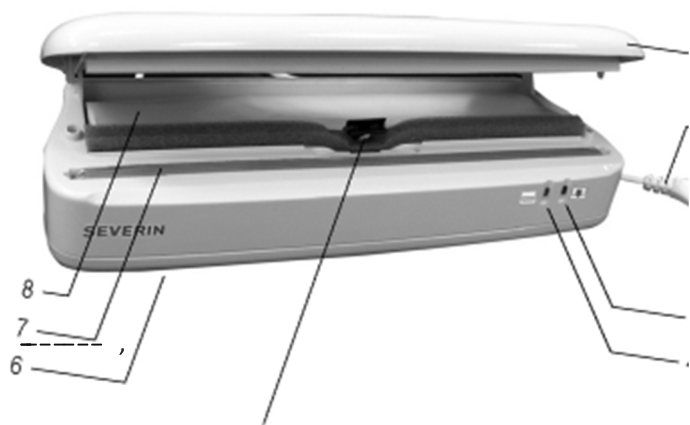

Fóliahegesztő készülék

4

HU Használati útmutató



Fóliahegesztő készülék

Kedves Vevő!

Kérjük, a készülék használata előtt gondosan olvassa át a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. A készüléket csak a használati útmutatót ismerő személyek használhatják.

Csatlakoztatás

A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a készülék típus tábláján feltüntetett feszültségnek. A készülék megfelel a CE-jelölés kötelező követelményeinek.

Felszerelés

1. Fedél
2. Csatlakozóvezeték hálózati dugóval
3. Ellenőrző lámpa az elszívás folyamathoz
4. Ellenőrző lámpa a hegesztés folyamathoz
5. Elszívó fúvóka
6. Kábelfeltekerés (a készülék alján)
7. Dupla hegesztőhuzal
8. Fóliatekerés

Biztonsági tudnivalók

- Veszélyhelyzetek elkerülésére és a biztonsági előírások betartása érdekében javítások a készüléken és a csatlakozóvezetékén csak a vevőszolgálatunk által végezhető. Ezért

javítás szükségessége esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal

telefonon vagy Emailen (lásd a Függelék).

- Minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót, és hagyja lehűlni a készüléket.
- A készüléket az elektromos biztonság érdekében nem szabad folyadékkal kezelni, vagy netalán abba bemeníteni.
- E készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési és szellemi képességű, továbbá kellő gyakorlattal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha a készülék biztonságos használatára oktatást kaptak, és a működésből adódó

veszélyeket megértették.

- Gyerekek a készülékekkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A 8 évesnél fiatalabb gyerekeket a készüléktől és vezetékeitől távol kell tartani.
- A gyerekeket a csomagolóanyagoktól ugyancsak

távol kell tartani. Fulladásveszélyt jelentenek.

- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze le a teljes készüléket és tartozékait olyan hibák és sérülések vonatkozásában, amelyek a működés biztonságát veszélyeztethetik. Ha a készüléket pl. leejtették, vagy a csatlakozóvezetékét meghúzták, olyan károk keletkezhetnek, amelyek kívülről nem láthatók. Ilyen esetben a készüléket nem szabad üzembe helyezni.
- **Figyelem!**
A hegesztőhuzalt és a tömítőgumit a felső fedélnél nem szabad érinteni. Égési sérülés veszélye!
- Folyadékot nem szabad leszívni.
- **Húzza ki a hálózati dugót:**
 - az üzem közben fellépő hibáknál,
 - minden használat után,
 - minden tisztítás előtt.
- A hálózati dugót ne a csatlakozókábelnél fogva húzza ki a konnektorból; fogja meg ehhez magát a dugót.
- Vigyázzon arra, hogy se a készülék, se a csatlakozó vezeték ne kerüljön túl közel egy forró tűzhely felületéhez vagy nyílt lánghoz.
- Ha helytelenül vagy rendeltetésének nem megfelelő célra használja a készüléket, nem vállalunk szavatosságot az esetleg fellépő károsodás esetén.
- A készülék kialakítása következtében arra szolgál, hogy a háztartásban használják fel, például
 - üzletek, irodák és más ipari munkahelyek konyháján dolgozók

számára,

- mezőgazdasági üzemekben,
- hotelek, motelek és más lakásra szolgáló helyek vendégei számára,
- panziókban.

Szakaszos működés

A készülék szakaszos működésre (AB 13/90) van tervezve, azaz, a hegesztési funkciót max. 13 másodpercig használhatja, ezután a készüléknek kb. 90 másodpercig hűlnie kell, mielőtt ismét hegeszteni lehetne.

Kezelés

- Dugja be a hálózati dugót egy konnektorbá.
- A zacskó előkészítéséhez húzza ki a fóliát a kívánt szélességben (max. 28,5 cm).
- A fedelet teljesen zárja le.
- Hegessze le a fóliát, úgy, hogy a fedelet a bal- és jobboldalon egyidejűleg lenyomja.
- A hegesztési folyamatot egy zölden világító ellenőrző lámpa jelzi. Amint az ellenőrző lámpa kialszik, a zacskót le lehet venni.
- Forgassa a fóliatekeresztet kissé vissza, hogy a leszívó dűzni és a hegesztőhuzalok területe szabadon legyen.
- A zacskót megtöltheti annak $\frac{3}{4}$ részéig. Amennyiben folyadékot tölt be, a zacskót csak félig kell megtölteni. Folyadékot nem szabad leszívni!
- A zacskónak a felső szélén, a hegesztési varratok területén tisztának és száraznak kell lennie.
- Helyezze a zacskót úgy a készülékbe,

hogy a leszívó dűzni a zacskóba
beleérjen.

- A zacskót a hegesztőhuzalokon
simára és ráncmentesre kell
simítani.

- Zárja a fedelet, és indítsa a leszívó folyamatot, azzal, hogy a fedelet a baloldalon lenyomja.
- A piros ellenőrző lámpa jelzi a leszívó folyamatot.
- Emelje meg a zacskót a leszívásnál, és kissé húzza meg a zacskót, hogy a szivódúzni felé ne keletkezzenek légcsatornák, és a fólia ne legyen összehérselve.
- A leszívás után indítsa a hegesztési folyamatot, úgy, hogy fedelet mindkét oldalon egyidejűleg lenyomja.
- Ha a zöld ellenőrző lámpa kialudt, a zacskót el lehet venni.

Kábel feltekereselő

A készülék alján található egy kábeltekereselő, a csatlakozóvezeték tárolására.

Tisztítás és karbantartás

- Mielőtt bármilyen karbantartási munkát végezne, a hálózati csatlakozódugót húzza ki.
- A készüléket az elektromos biztonság érdekében nem szabad folyadékkal kezelni, vagy netalán abba bemeríteni.
- A készülékházat egy enyhén megnedvesített törölruhával kell letörölni.
- Az esetleg a hegesztőhuzalon maradt fólia maradékokat egy üres hegesztéssel (fólia nélkül) kell leoldani.

Tartalék fólia

A felhasznált fólia (a kereskedelemben általában kb. 0,03 - 0,06 mm vastagságban kapható) kb. 28,5 cm maximális szélességű lehet.

A megfelelő tartalék fólia a

kereskedelemben

vagy a Severin szervizban ZU 3608 cikkszám alatt kapható.

Tartalékalkatrészek és tartozékok

Tartalék alkatrészek vagy tartozékok kényelmesen, interneten keresztül a honlapunkon, www.severina „Service / Ersatzteil-Shop” alpont alatt megrendelhető.

Eltávolítás



Ezzel a jelképpel megjelölt készülékeket a háztartási szeméttől elkülönítve kell eltávolítani. Az ilyen készülékek értékes nyersanyagokat

tartalmaznak, amelyeket újra lehet hasznosítani. A szabályoknak megfelelő eltávolítás védi a környezetet és az emberek egészségét. Az Ön lakóhelyének önkormányzata ill. a szakkereskedő információkkal szolgálhat a környezetvédelem szabályainak megfelelő eltávolításról.

Garancia

Az alábbi felsorolt garancia feltételek mellett a törvényi szavatossági jogok a vevővel szemben, és esetleges eladói garanciák érvényben maradnak. Garanciális igények esetén forduljon közvetlenül az eladóhoz. A Severin cég a vásárlás dátumától számított két évig vállalja a gyártói garanciát. Ezen időtartam alatt

költségmentesen megjavítjuk a bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibára visszavezethető, és a működést jelentősen befolyásoló hibákat. A további követelések kizártak.

Nem vonatkozik a garancia a használati útmutató figyelmen kívül hagyására, a szakszerűtlen kezelésre vagy a normális kopásra visszavezethető hibákra, továbbá

a törékeny, pl. üveg-, műanyag-alkatrészekre vagy izzólámpákra. A garancia megszűnik az erre fel nem jogosított személyek általi beavatkozás esetében. Ha egy javítás szükségessé válik, kérjük, lépjen telefonon vagy Email útján vevőszolgálatunkkal kapcsolatba. Az erre vonatkozó adatok az útmutató függelékében található.