

Motoros vetítővászon

Használati útmutató

ESAA120



Köszönjük, hogy a motoros vetítővásznat választotta!


Olvassa át ezt a használati útmutatót a vetítővászon használata előtt. A helyes használat és karbantartás biztosítja a termék hosszú élettartamát.

Fontos biztonsági és figyelmeztető **előírások**


1. Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi betekintés céljából.
2. A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használja a készüléket nem engedélyezett tartozékokkal, amelyeket a gyártó nem ajánlott.
3. A szállítás során óvatosan kezelje a készüléket, hogy elkerülje a károsodást.
4. A biztonságos és megbízható működés biztosítása érdekében csatlakoztassa a terméket közvetlenül megfelelően földelt áramforráshoz.
5. A csatlakoztatásra szolgáló hálózati csatlakozóaljzatnak a készülék közelében könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
6. Ne tegye a készüléket egyenetlen vagy ferde felületekre.
7. Ne tegyen nehéz tárgyakat a csatlakozókábelre, és úgy vezesse a kábelt, hogy ne okozzon botlásveszélyt.
8. A biztonság érdekében soha ne terhelje túl a csatlakozókábelt, és kerülje a laza érintkezést vagy rövidzárlatot, hogy megelőzze az áramütést vagy tüzet.
9. Ebben a készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni a készüléket.
10. Ezt a készüléket csak felhatalmazott szakember nyithatja fel és javíthatja.
11. Győződjön meg arról, hogy a készülékhez csatlakoztatott áramforrás folyamatos áramellátást biztosít.
12. Ha hosszabbítót kell használni, a túlmelegedés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a hosszabító kábele ugyanolyan teljesítményű, mint a készülék kábele.
13. Ne érintse meg a hálózati csatlakozót, ha a keze nedves, vagy a lába vízzel érintkezik.
14. Szállítás vagy karbantartás előtt válassza le az áramellátást.
15. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, teljesen válassza le az áramforrásról, ahogyan azt minden más elektromos háztartási készülék esetében is meg kell tenni.

Ne használja ezt a készüléket a következő körülmények között:

1. Eső, szél, villámlás esetén.
2. Közvetlen napfény, záporosó vagy nedvesség
3. Tűzforrások közelében és magas hőmérsékletű környezetben
4. Nyilvánvaló károsodás vagy törött alkatrészek jelei esetén.

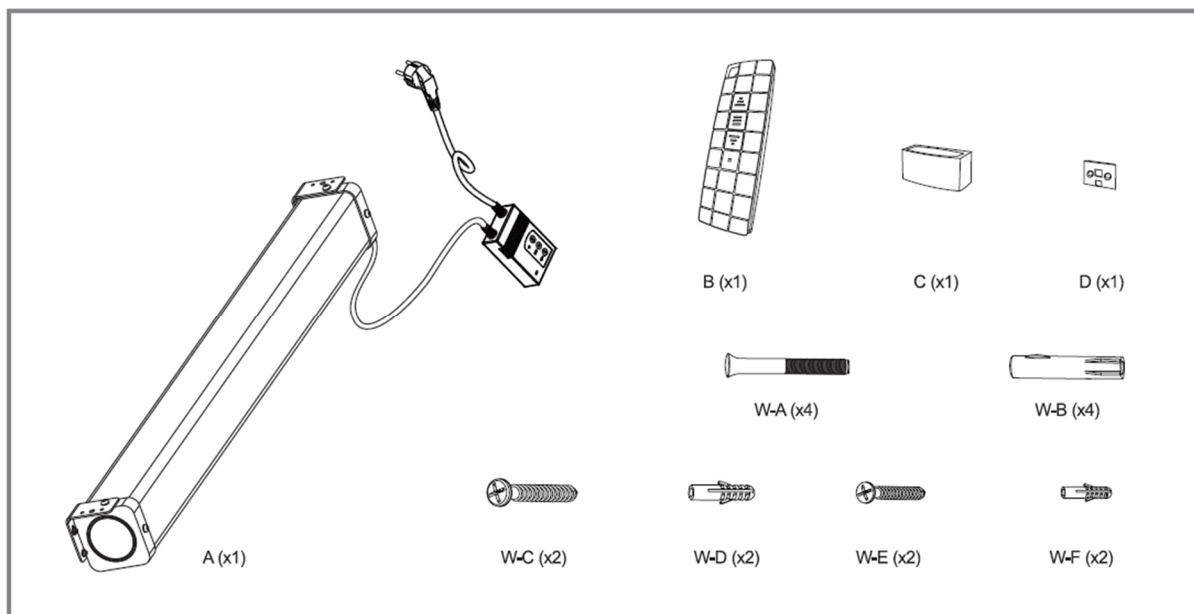


Szerelési útmutató

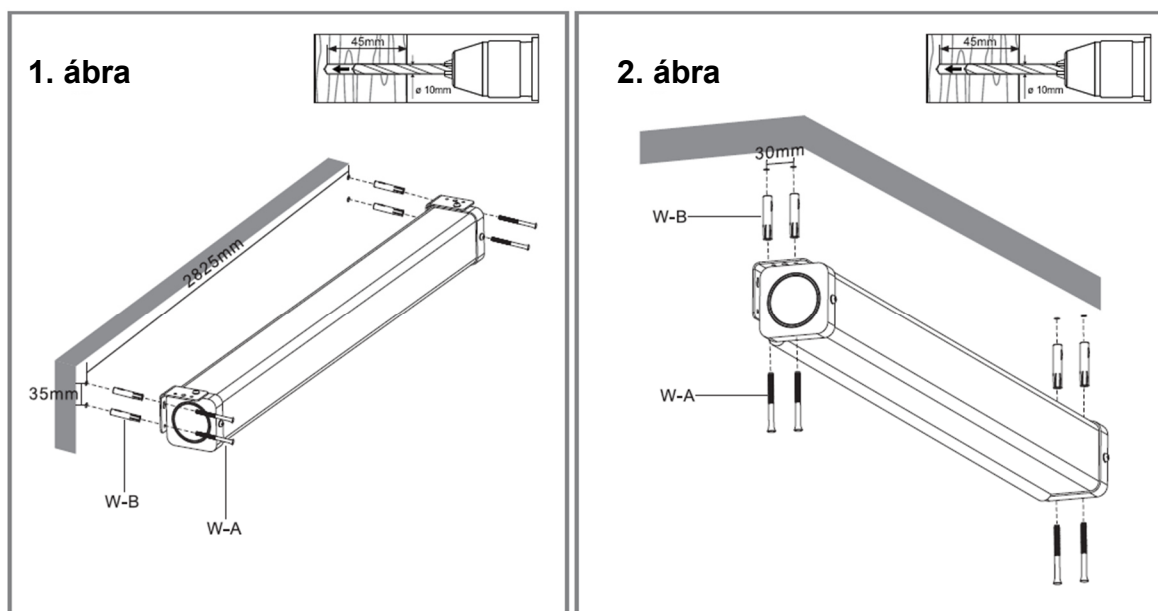


Falra szerelési opció: Jelölje meg a 4 rögzítőfuratot a falon, és fúrja ki a 4 furatot. Tegyen a furatokba 4 csavart 1-1 szárnyas tiplivel az 1. ábrán látható módon, és húzza meg a csavarokat.

Mennyezeti szerelési opció: Jelölje meg a 4 rögzítőfuratot a mennyezeten, és fúrja ki a 4 furatot. Tegyen a furatokba 4 csavart 1-1 szárnyas tiplivel a 2. ábrán látható módon, és húzza meg a csavarokat.


3. ábra

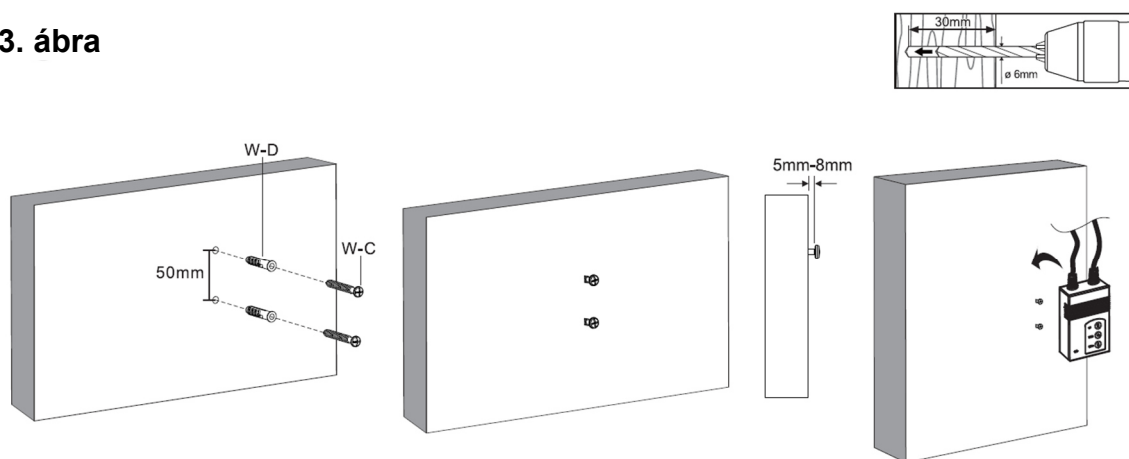


4. ábra

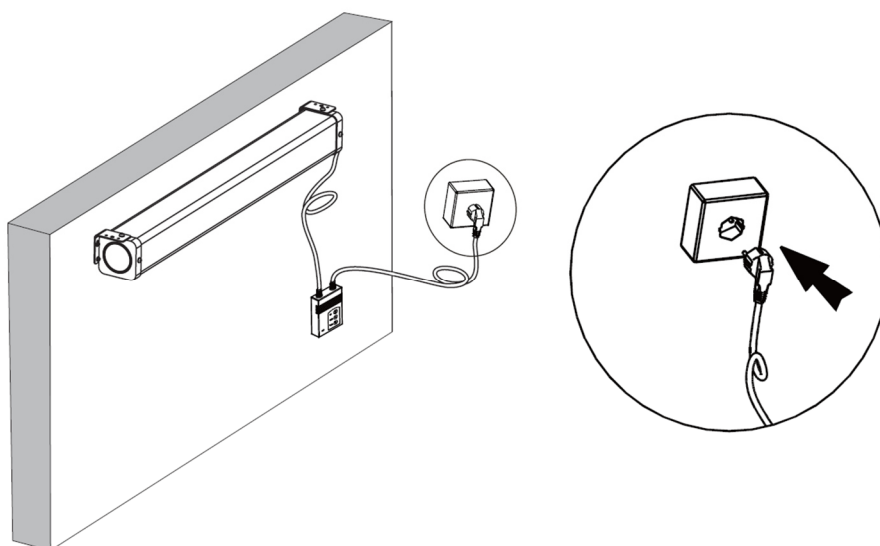


5. ábra

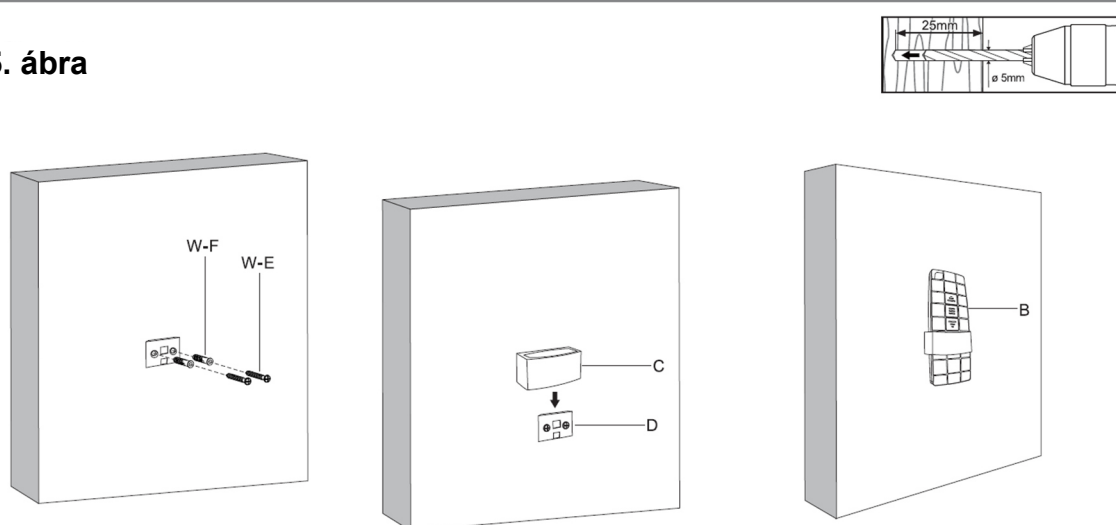

6. ábra

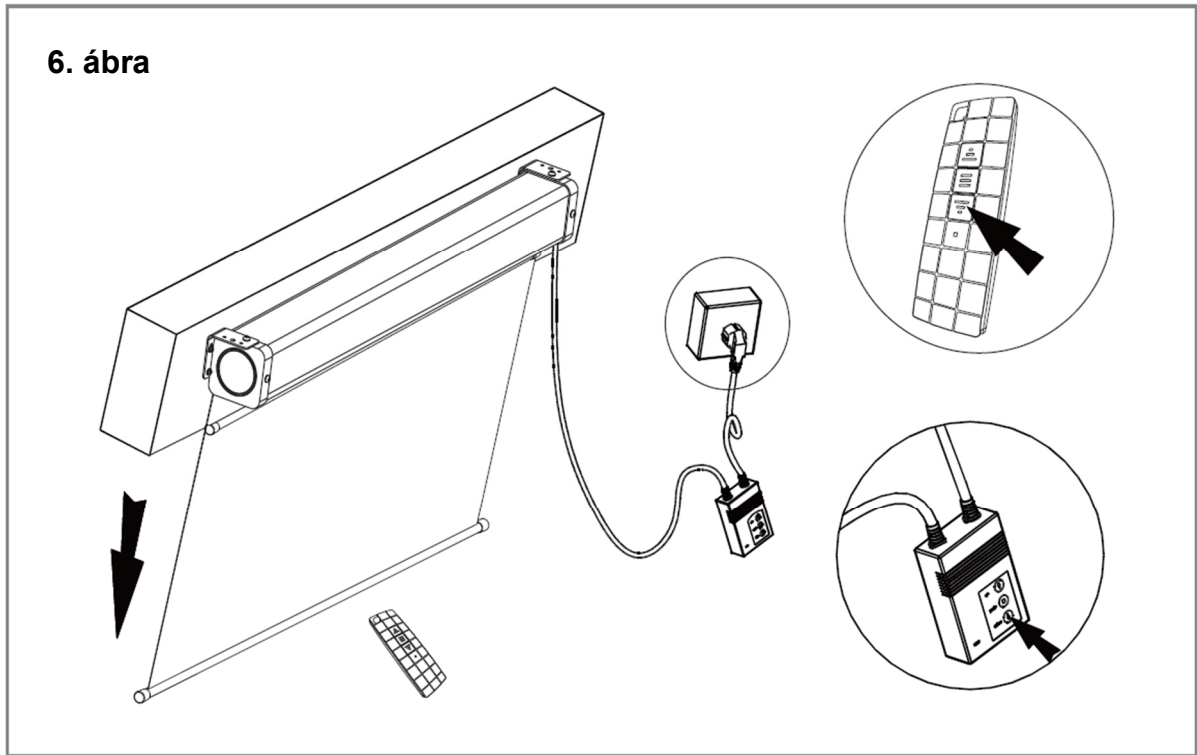

7. ábra

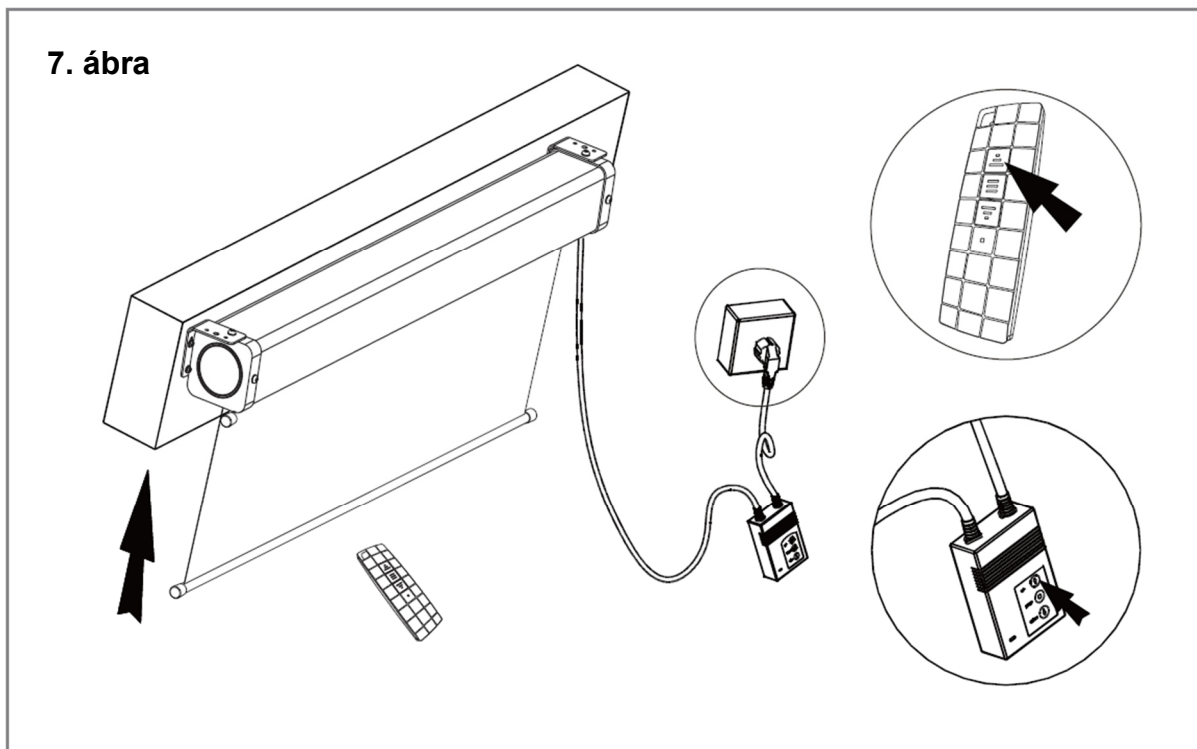

1. Csatlakoztassa a vetítővásznat az áramellátáshoz.
2. Ha megnyomja a távirányítón vagy a vevőegységen a lefelé gombot, a vetítővászon a 6. ábrán látható módon letekeredik a kívánt méretre.
3. Ha megnyomja a távirányítón vagy a vevőegységen a felfelé gombot, a vetítővászon a 7. ábrán látható módon feltekeredik a kívánt méretre.

Megjegyzés: Tekerje fel teljesen a vetítővásznat, ha nem használja.