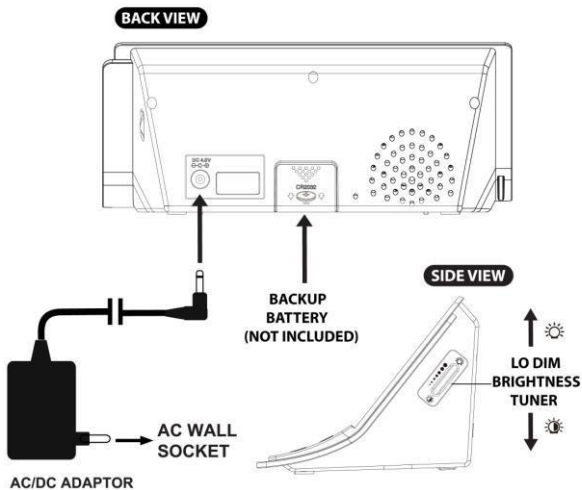
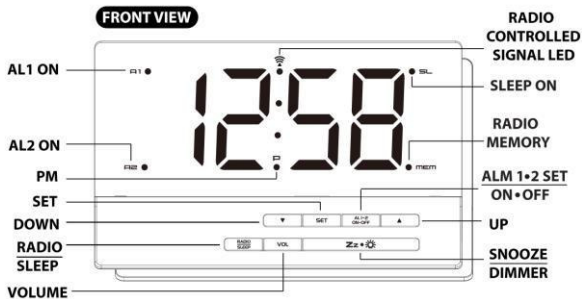


Használati útmutató, WT 482

Digitális rádiójel vezérlésű rádiós ébresztőóra kettős ébresztéssel



Az ábra szöveg értelmezése:

ANGOL	magyar
FRONT VIEW	ELÖLNÉZET
Alarm 1 ON	Riasztás 1 BE
Alarm 2 ON	Riasztás 2 BE
PM	PM
Set	Beállítás
Down	Le
Radio/ Sleep	Rádió / alvás
Volume	Hangerő
Radio Controlled Signal LED	Rádiójel LED
Sleep ON	Alvás BE
Radio Memory	Rádió memória
Alarm 1.2 Set/ On.Off	Riasztás 1.2. beáll./BEOff
Up	Fel
Snooze/ Dimmer	Szundi / Dimmer
SIDE VIEW	Oldalnézet
Low dime brightness tuner	Fényerő dimmer

BACK VIEW

HÁTULNÉZET

Back up battery (not included)

Backup elem (nem szállítjuk vele)

AC/ DC adaptor

Hálózati adapter

AC wall socket

Fali konnektor

ÜZEMBE HELYEZÉS

Dugja be a hálózati adaptert a fali konnektorba és dugja be a hálózati adapter dugóját az ébresztőóra hátoldalán lévő csatlakozóba. A rádiós ébresztőóra ekkor üzemkész.

A BACKUP ELEM BEHELYEZÉSE

A rádiós ébresztőórának 1 db CR2032 lítiumelemre van szüksége (nem szállítjuk vele) ahhoz, hogy a tápellátás átmeneti megszakadása esetén a készülék tápellátást kapjon.

1. Helyezze a rádiós ébresztőórát az előlapjával lefelé egy sima felületre.
 2. Távolítsa el az elemtartó fedelét a rádiós ébresztőóra hátlapjáról.
 3. Helyezzen be az ábra szerint egy új CR2032 lítiumelemet a "+" oldalával felfelé az elemtartóba.
 4. Helyezze vissza az elemtartó fedelet.
- A LED jelző kialszik, ha a hálózati tápellátás megszakad és a rádió valamint a riasztás is deaktiválódik. A backup elemek biztosítják az időkijelzést valamint az összes beállítást. Ellenőrizze, hogy új CR2032 lítiumelemet használ. Egy új CR2032 lítiumelem a beállításokat 3 egész napon keresztül képes biztosítani.

A környezet hatása a rádióvétele

A vezeték nélküli óra vezeték nélkül fogadja a pontosidőt. Mint minden vezeték nélküli készüléknél, a rádiós vételt a következő tényezők befolyásolhatják:


- nagy átviteli távolság
- a közelben lévő hegyek és völgyek
- a közelben lévő autópályák, sínek, repülőterek, nagyfeszültségű vezetékek stb.
- a közelben lévő építkezések
- magas épületek között
- beton építményekben
- elektromos készülékek (számítógép, televízió, stb.) és fém tárgyak közelsége
- mozgó járművekben

Helyezze az órát optimális vételi feltételekkel rendelkező helyre, pl. ablakok közelébe, és távol a fém- vagy elektromos tárgyaktól.

DCF JEL VÉTELE ÉS KIJEZÉS

Az ébresztőóra rögtön veszi a DCF rádiójelet, amint üzemkész. A  szimbólum villog.

A DCF jel vétele

() LED villog)


LED folyamatosan

Sikeres vétel

() világít)

Sikertelen vétel



() LED kialszik)

Nyomja meg a  / **WAVE** gombot vétel közben. Megjelenik a vétel üzemmód és a jelerősség.

Megjegyzés: -




Erős DCF rádiójel esetén 3 oszlop látható

Ha a DCF rádiójel gyenge vagy egyáltalán nincs, akkor  vagy  látható

Vétel közben a jelerősség váltakozhat 1, 2 és 3 oszlop között. Ez normális, mivel az ébresztőóra a rádiójel mellett a környezetből más jeleket is fog.

Nyomja meg a **SET** gombot az idő kijelzésre váltáshoz. A  LED villog.

Sikeres vétel vagy sikertelen vétel






 A LED folyamatosan világít (abbamarad a villogás), ha a vétel sikeres volt. A LED kialszik, ha a vétel sikertelen

Automatikus és manuális vétel



Az ébresztőóra minden nap 1:00, 2:00 és 3:00 órákor fogja a pontos időt. Ha még 3:00 órákor sem fog rádiójelet, akkor 4:00 órákor ismét kísérletet tesz. Ha ekkor sem fog jelet, akkor 5:00 órákor egy utolsó kísérletet tesz. Ha ez a kísérlet sem sikerül, akkor az automatikus vétel másnap 1:00 órákor folytatódik.

Manuális vétel: Tartsa lenyomva a  / **WAVE** gombot és az ébresztőóra elkezd a manuális vételt. Tartsa lenyomva a  / **WAVE** gombot ismét a rádiójel vételének befejezéséhez.

A kijelző fényereje változik, ha a rádiós ébresztőóra időjelet fog. A beállított fényerő fokozat ismét beáll, ha az időjel vétele befejeződött.

A rádiójel vétele közben a LED sötét lesz és az összes gomb a     gomb  kivételével átmenetileg elveszti funkcióját.





AZ IDŐ, 12/24 ÓRÁS KIJELZÉS ÉS SZUNDI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a **SET** gombot és **00** villan fel. Nyomkodja a  /  gombot egy időzóna beállításához: **-01 vagy 00 (standard) vagy 01**.

“00” = GMT +1 óra (pl. Magyarország)

“01” = GMT +2 óra (pl. Finnország)

“-01” = GMT 00 óra (pl. Egyesült Királyság)

2. Nyomja meg a **SET** gombot és az óra számjegyek villognak. Nyomkodja a  vagy a  gombot az aktuális óra beállításához (tartsa lenyomva a gombot a folyamat gyorsításához).
3. Nyomja meg a **SET** gombot és a perc számjegyek villognak. Nyomkodja a  vagy a  gombot az aktuális perc beállításához (tartsa lenyomva a gombot a folyamat gyorsításához).

4. Nyomja meg a **SET** gombot és **"24Hr"** villog. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy **"12Hr"** vagy **"24H"** lehetőséget válasszon idő kijelzés formátumként.
5. Nyomja meg a **SET** gombot és **"05"** villog. Nyomkodja a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy a szundi időt 5 - 60 percre beállítsa.
6. Nyomja meg a **SET** gombot vagy ne nyomjon meg egy gombot sem 10 mp-ig a beállítások elhagyásához.

Megjegyzés: A **PM** LED az időjelzés alatt megjelenik, ha a 12 órás formátum lett kiválasztva, és azt jelenti, hogy délután van. Nincs **AM** szimbólum (dél előtt jelzés).

AZ ÉBRESZTÉSEK BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg az **AL 1.2 / ON.OFF** gombot, az **A1** LED és az óra számjegy villogni kezd. Nyomkodja a ▲ vagy a ▼ gombot az Ébresztés 1 óra beállításához (tartsa lenyomva a gombot a folyamat gyorsításához).
2. Nyomja meg az **AL 1.2 / ON.OFF** gombot a perc beállításához. Nyomkodja a ▲ vagy a ▼ gombot az Ébresztés 1 perc beállításához (tartsa lenyomva a gombot a folyamat gyorsításához).
3. Nyomja meg az **AL 1.2 / ON.OFF** gombot és az **"OFF"** (riasztás KI) LED jelez. Az ébresztő dallam kiválasztásához nyomkodja a ▲ vagy ▼ gombot:-

rd = ébresztés rádióval

bu = ébresztés csengőhanggal

OFF = ébresztés kikapcsolva




4. Nyomja meg az **AL 1.2 / ON.OFF** gombot, az **A2** LED és az óra számjegy villogni kezd. Nyomkodja a ▲ vagy a ▼ gombot az Ébresztés 1 óra beállításához. Ismétlje a 2. és 3. lépést az Ébresztés 2 beállításához.
5. Nyomja meg az **AL 1.2 / ON.OFF** gombot vagy ne nyomjon meg egy gombot sem 10 mp-ig az ébresztés beállítás elhagyásához. Ha az ébresztés módjának a rádió vagy csengőhang lett kiválasztva, akkor aktiválódik az ébresztés és ez **A1** és/vagy **A2** jelzi a LED kijelző baloldalán.

Megjegyzés: Az ébresztés funkció csak hálózatról való működtetés esetén használható.

AZ ÉBRESZTÉS MEGÁLLÍTÁSA ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE A KÖVETKEZŐ NAPRA


Amint egy ébresztés életbe lép, a megfelelő **A1** vagy **A2** LED villog. Nyomja meg a **RADIO/ SLEEP** vagy az **AL 1.2/ ON.OFF** gombot az ébresztés befejezéséhez és a következő napra aktiválásához. Az **A1** vagy az **A2** szimbólum továbbra is világít a kijelzőn.

SZUNDI FUNKCIÓ (standard időtartam 5 perc)


Nyomja meg a **Zz**    gombot ébresztés közben, ekkor az ébresztés elnémul és a beállított szundi idő leteltével újra kezdődik.

Megjegyzés: A második riasztás felülírhatja az első riasztást, ha a második riasztás akkor szólal meg amikor az első riasztás vagy annak szundi ideje aktív. (Az első riasztás a következő napra aktiválódik).

A HI-LO DIMMER HASZNÁLATA

Nyomja meg a  gombot a LED kijelző fényerejének (LO / HI) beállításához. Ez a funkció csak akkor lehetséges, ha a rádió ki van kapcsolva.

A LED FÉNYERŐ LO DIMMER BEÁLLÍTÁSA








Miközben a LO dimmer fényerőt kiválasztja a  gomb megnyomásával, az ébresztőóra jobb oldalán található szabályozójának használatával választhatja meg a LED kijelző kívánt fényerő fokozatát. Tolja lefelé a szabályozót a fényerő csökkentéséhez vagy felfelé a fényerő növeléséhez.

Megjegyzés: A HI LED fényerő nem állítható be.

A RÁDIÓJEL ANTENNA ÜZEMBE HELYEZÉSE

Húzza ki teljess hosszúságban a rádiójel antennát és próbálja meg többfelé irányítani a legjobb rádió vételhez. Ne roncsolja és ne változtassa az antennát és ne rögzítsen más antennát az ébresztőórára.

RÁDIÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA

1. Nyomja meg a **RADIO/SLEEP** gombot a rádió bekapcsolásához és **"ON"** jelenik meg. A rádiófrekvencia **Mhz-ben** látható.
2. Nyomkodja a  /  gombokat egy kívánt rádióállomás kiválasztásához. Tartsa lenyomva a  /  gombot, és elkezdődik a következő rádióállomás automatikus keresése.
3. Nyomja meg a **VOL** gombot a kívánt hangerő beállításához és **"L10"** látható. Nyomkodja a  /  gombot, hogy a hangerőt az **L01** (minimum) és **L15** (maximum) között beállítsa.
4. Nyomja meg a  gombot a rádió kikapcsolásához.

Megjegyzés: helyezze a rádiót távol fluoreszkáló lámpáktól vagy olyan készülékektől, amik zavart okozhatnak a rádióban.

A BEÁLLÍTHATÓ MEMÓRIA HASZNÁLATA (MEMORY)

Összesen 10 rádióállomást lehetséges előre beállítani a készülékben. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kedvenc állomásait kiválassza és azokhoz gyorsan hozzáférhessen.

1. Aktiválja a rádiót és keressen ki egyet a kedvenc rádióállomásaiból.
2. Tartsa lenyomva addig a **SET** gombot, amíg a **"MEM"** jelenik meg a kijelzőn és **"01"** villog. Nyomja meg a **SET** gombot az állomás elmentéséhez az 1-es memóriahelyre (Memory 01).

3. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot egy további állomás kiválasztásához. Tartsa lenyomva addig a **SET** gombot, amíg a "MEM" jelenik meg a kijelzőn és "01" villog. Nyomja meg a ▲ gombot, ekkor "02" villog. Nyomja meg a **SET** gombot az állomás elmentéséhez az 1-es memóriahelyre (Memory 02).
4. Ismétlje meg a 2. és 3. lépést addig, amíg a 10-es memóriahelyig (Memory 10).
5. Nyomja meg a **SET** gombot, miközben a rádió aktív, hogy bármikor előhívhassa a tárolt állomásokat.
6. Egy beállított állomás változtatásához használja egyszerűen a 2 - 4. lépéseket. Az előző beállítást egy új beállítás felülír.

AZ ELALVÁS IDŐZÍTŐ HASZNÁLATA

1. Nyomja meg a **RADIO/SLEEP** gombot kétszer normál kijelzés mellett, hogy az elalvás időzítő üzemmódba jusson. Az **SL** LED megjelenik és a "05" (5 perc) elalvás időzítő villog a kijelzőn.
2. Nyomkodja a **RADIO/SLEEP** gombot, hogy az elalvás időzítőt 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 percre vagy OFF(KI) helyzetbe állítsa.
3. Amint a LED normál kijelzésre vált, megnyomhatja kétszer a **RADIO/SLEEP** gombot, hogy megjelenítse a fennmaradó elalvás időzítés időt.
4. A rádió addig marad aktív, amíg le nem telik az elalvás időzítési idő, ezután automatikusan kikapcsol.
5. Nyomja meg a **Zz • ☹** gombot, hogy kikapcsolja a rádiót az elalvás időzítés előtt.

HIBAELEHÁRÍTÁS

A kijelzőn rossz pontos idő vagy más hiba jelenhet meg, amit elektrosztatikus

kisülések vagy más zavarforrások okozhatnak. Ilyen esetben távolítsa el a

hálózati adaptert az ébresztős órából (és távolítsa el a backup elemet). A rádiós ébresztőóra a gyári beállításokkal újraindul és Önnek ismét újra üzembe kell helyeznie.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A jelen készüléket kizárólag beltéri helyiségekben való használatra tervezték.
- Ne tegye ki a készüléket extrém erőszakos behatásoknak vagy lökéseknek.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, pornak és nedvességnek.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Kerülje az érintkezést maró anyagokkal.
- Ne dobja a készüléket tűzbe. Ilyen esetben felrobbanhat.
- Ne nyissa fel a készülék házát és ne próbálja az alkotórészeit szerelni.

AZ ELEMEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Kizárólag alkáli elemeket használjon, és ne alkalmazzon újratölthető elemeket.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Cserénél mindig az egész elemkészletet cserélje.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- A lemerült elemeket azonnal távolítsa el.
- Ha nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Ne próbálja az elemeket feltölteni, és ne dobja azokat tűzbe. Felrobbanhatnak!
- Ne tárolja az elemeket fém tárgyak közelében, mert egy érintkezés rövidzárat okozhat.
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, extrém nedvességnek vagy közvetlen napsugárzásnak.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemek lenyelése gyerekek által fulladáshoz vezethet.

MŰSZAKI ADATOK

Ébresztési idő	1 óra
Szundi ébresztési idő	5 mp - 60 perc
Elalvás időzítő	5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 perc, M1
Hangerő	L01 (minimum) - L15 (maximum)

Előre beállított Rádió választás	10
----------------------------------	----

Gyári beállítás: -

A pontos idő kijelzésének a formátumát idő	24 óra 00:00 00:00 L10 (10-es szint) 05 (5 perc)
--	--

Ébresztés 1 és 2 Hangerő

~~Szundi időtartam~~

A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.

Kötelezettség az elem-rendelet alapján

Az elemeket tilos a háztartási hulladékba dobni. Ha az elemek a környezetbe kerülnek, környezeti- és egészségkárosodást okozhatnak. A kimerült elemeket költségmentesen leadhatja a kereskedőnél, vagy gyűjtőhelyeken. Fogyasztóknak törvény kötelezi Önt a régi elemek leadására.

Kötelezettség az elektronikus készülékekre vonatkozó törvény szerint



Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó törvény alapján (ElektroG) a készülék nem tartozik a háztartási hulladékba,

hanem újra kell hasznosítani vagy környezetbarát módon kell eltávolítani. Távolítsa el a készülékét egy

visszagyűjtő konténerbe vagy helyi gyűjtőállomáson adja le.