

sygonix®

Ⓜ Használati útmutató

RSL vezeték nélküli 12 csatornás távirányító

Rend. sz. 1574787

Aktuális használati útmutatók

Tölts le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.

A szállítás tartalma

- RSL vezeték nélküli távirányító

- CR2032 elem

- használati útmutató

Rendeltetésszerű használat

A készülék külön rendelhető, opcionálisan kapható vezeték nélküli dugaszaljak vezeték nélküli be- és kikapcsolására szolgál. A termék támogatja a dimmerelhető vezeték nélküli dugaszoló aljzatokat.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen

olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és termékelnevezések a mindenkorai tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

Biztonsági tudnivalók



Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót, és különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett, rendeltetésszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.

- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használattól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek

-- látható sérülései vannak,

- már nem működik rendeltetésszerűen,

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

- Ne használja a készüléket kórházban, vagy más gyógyászati intézményben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge rádiójeleket bocsát ki, ezeken a helyeken az életfenntartó készülékekben működési zavart idézhet elő. Ugyanez érvényes lehet más területeken is.

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

CE

- A karbantartási, szerelési és javítási munkálatokat kizárólag szakemberrel illetve szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.


b) Elemek

- Az elem berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elemek által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha sérült elemeket kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy a gyerekek ne tudjanak hozzájuk jutni. Ne hagyja szanaszét heverni az elemeket, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az elemeket ne szedje szét, ne zárja rövidre, és semmiestre se dobja tűzbe! Ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Robbanásveszély!

Az elem berakása/cseréje

- Vegye le az elemtartó fedelét (4) a távirányító hátoldaláról.
- Rakjon be egy CR2032 gombelemet az elemtartóba. A pozitív pólusnak felfelé kell néznie (lásd a „+” jelet). Tolja be ütközésig a gombelemet az elemfoglalatba.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt!

→ Az elemcsere szükséges, ha a távirányító hatótávja érezhetően csökken, vagy ha az ellenőrző lámpa (1) a gombok nyomásánál már nem világít.

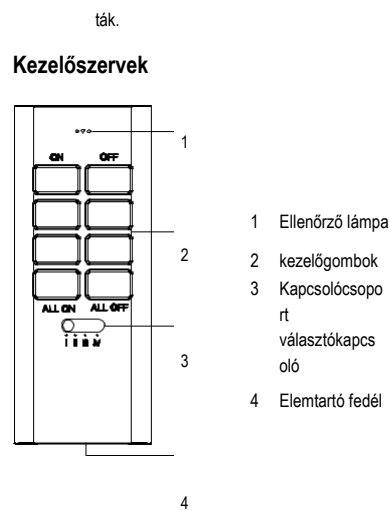

A nyomógombok ismertetése

- A kapcsolócsoport választó kapcsolójával (3) kiválaszthat egyet a négy kapcsolócsoportból. A négy kapcsolócsoport mindegyikéhez

három csatorna áll rendelkezésre. A távirányító ennek megfelelően tizenkét csatornával rendelkezik.

- A kezelőgombok (2) két oszlopba vannak beosztva: baloldali oszlop

= **ON** (be) / jobboldali oszlop = **OFF** (ki)

- A baloldali oszlop három felső gombjával az 1 - 3 sz. csatorna egyenként aktiválható.

- A jobboldali oszlop három felső gombjával az 1-3 sz. csatorna egyenként deaktiválható.

- Az alsó gombbal (**ALL ON**) a baloldali oszlopban az 1 - 3 csatornák egyidejűleg aktiválhatók.

- Az alsó gombbal (**ALL OFF**) a jobboldali oszlopban az 1 - 3 csatornák

egyidejűleg deaktiválhatók.

→ Minden gombnyomásnál az ellenőrző lámpa (1) röviden felvillan.

Üzembe helyezés

Ápolás és tisztítás

- Ne merítse a készüléket vízbe.

A betanítási folyamat és a dimmelési (fényszabályzó) funkció az adott vezeték nélküli dugaszaljtól függ. Részletes információkat találhat a vezeték nélküli dugaszalj használati útmutatójában.

→ A távirányító korlátlan számú kompatibilis vezeték nélküli dugaszoló aljzatot képes vezérelni.

Eltávolítás

a) Készülék

- Semmi esetre se alkalmazzon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek rongálhatják a házat vagy a működést károsan befolyásolhatják.

- A készülék tisztítására használjon egy puha, nem száraz ruhát.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ A Konformitás nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll az alábbi internet címen: www.conrad.com/downloads
Válasszon egy nyelvet egy zászló szimbólumra való kattintással, és adja be a termék rendelési számát a keresőbe; ezután az EU megfelelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Műszaki adatok:

Kompatibilis a következő rend.

számú készülékekkel 640306 / 640453 / 640454 / 640462 /



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az esetleg benne lévő elemet, és a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Elemek

Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi (elemekre vonatkozó törvény) az



elhasznált elemek/akkuk leadására; tilos a háztartási hulladékon keresztül eltávolítás!

A károsanyag tartalmú elemek/akkuk az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A megjelölések a mértékadó nehézfémek számára: CD=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés alul látható az elemen, pl. a balra látható szeméttartály szimbólumon).

Az elhasznált elemeket, akkukat ingyenesen leadhatja a lakóhelyén található gyűjtőhelyeken, a szaküzleteinkben, vagy olyan helyeken, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

	Súly.....	
	1761734 / 1761736 / 1761738 /	27 g
	1761739 / 1761741 / 1761743 /	
	1761746 / 1761751 / 1762767 /	
	1762768 / 1762772 / 1762773 /	
	1762776	
Elemtípus.....	CR2032	
Csatornák száma.....	12	
Adófrekvencia.....	433,05 - 434,79 MHz	
Adóteljesítmény.....	<10 dBm	
Adó hatótávolsága.....	max. 30 m (szabad téren)	
Környezeti feltételek.....	-10 ... +55 °C, 10 – 90 % rel.nedvesség	
Tárolási feltételek.....	-0 ... +45 °C, 10 – 90 % rel.nedvesség	
Méreték (H x Szé x Ma).....	87 x 35 x 15 mm	

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.
Copyright 2019 by Conrad Electronic SE *1574787_V3_0419_02_mxs_m_de