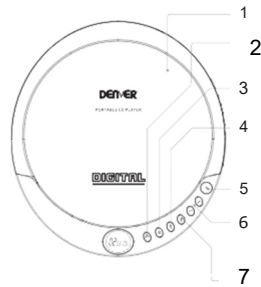


Hordozható CD lejátszó

1 **CD-MEGHAJTÓ****LEJÁTSZÁS/SZÜNET**

2 Nyomja meg ezt a gombot a behelyezett CD lejátszásához vagy a lejátszás szüneteltetéséhez.

STOP/KIKAPCSOLÁS

3

Nyomja meg ezt a gombot egy CD megállításhoz lejátszás közben. Ha nem lejátszás módban van, akkor a gomb megnyomásával teljesen kikapcsolhatja a CD lejátszót.

MÓD

4

Nyomja meg ezt a gombot egy zeneszám vagy teljes CD ismétléséhez, a zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához vagy INTRO üzemmódban (pár másodperces előjátszás) történő lejátszásához.

5 **NYITÁS**

Nyomja meg ezt a gombot, a CD lejátszó kinyitásához.

6 **SKIP/KERESÉS**


Nyomja meg ezt a gombot, hogy egy behelyezett CD különböző zeneszámaint elérje. Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot, hogy a behelyezett CD-n egyes

PROG

7

Nyomja meg ezt a gombot a behelyezett CD lejátszásának a programozásához.

zenesámokat keressen.

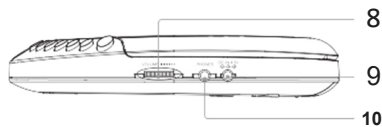

8

HANGERŐ

Nyomja meg ezt a gombot a hangerő beállításához.

9

TÁPEGYSÉG CSATLAKOZÓ

10

SZTEREO FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ

Hordozható CD

lejátszó első lépések

jellemzők

- CD lejátszó: CD, CD-R
- Hangerőszabályozó
- LCD kijelző
- Elem szimbólum
- Tápellátás: 2 db AA típusú ceruzaelem szükséges (nem szállítjuk vele)

A készülékkel együtt szállítva:

- Fülbe dugható sztereo fülhallgató

Tápfeszültség

Egy dugasztápegység szükséges

(nem szállítjuk vele). Bemenet:

230V/50Hz

Kimenet: DC 4,5V, 600mA

Elemes tápellátás

2 db AA típusú ceruzaelem szükséges

(nem szállítjuk vele)



Kezelés

Egy CD behelyezése

1. Nyomja meg a NYITÁS gombot a CD MEGHAJTÓ kinyitásához.
2. Helyezzen egy CD-t a feliratozott oldalával (címkoldal) felfelé a CD lejátszóba.
3. Zárja le a CD meghajtót.

Egy CD lejátszása

1. Kövesse az útmutatót egy CD behelyezéséhez.
2. Nyomja meg a LEJÁTSZÁS/SZÜNET gombot a behelyezett CD lejátszásához.

Egy CD programozása (lejátszási lista)

1. Kövesse az útmutatót egy CD behelyezéséhez és lejátszásához.
2. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a STOP gombot.
3. Nyomja meg a PROG gombot.
„01“ kezd villogni a kijelzőn.
4. Nyomja meg a SKIP/KERESÉS gombot, hogy kiválassza azt a zeneszámot, amit be szeretne programozni.
5. Nyomja meg a PROG gombot a kiválasztott zeneszám lejátszási listán történő rögzítéséhez.
6. Ismételje a 4. és 5. lépéseket, így max. 20 zeneszámot tárolhat a lejátszási listán. Ezután ezek a zeneszámok ebben a sorrendben játszódnak le.
7. Nyomja meg a LEJÁTSZÁS/SZÜNET gombot a lejátszási lista lejátszásához.

Az elektromos és elektronikus készülékek valamint az akkuk és elemek olyan anyagokat, összetevőket tartalmaznak, amik károsak lehetnek Önre és a környezetre, amennyiben a hulladékot (az eltávolított elektromos és elektronikus készülékeket valamint akkukat és elemeket) nem kezelik helyesen.

Az elektromos és elektronikus készülékeket és az elemeket és akkukat egy áthúzott szemetes tartály jelöli, a lenti ábrának megfelelően. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek valamint az elemek és akkumulátorok nem távolíthatók el a háztartási hulladékkal, elkülönítve kell őket eltávolítani.



A helyi önkormányzatok kialakítottak gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus készülékek valamint elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából, de alternatív módokon is történhet az eltávolítás. További információért tájékozódjon a helyi környezetvédelmi hatóságánál.



MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI

JOGOK: DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Importőr:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 EGAA

DÄNEMARK