



- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy

-- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.

- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

b) Akkuk

- A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet cserélni.
- Ne károsítsa az akkut. Az akku burkolatának sérülése robbanás- és tűzveszélyhez vezet.
- Ne zárja rövide az akkumulátor pólusait. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a terméket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Akkor is rendszeresen töltsen fel az akkumulátort, amikor nincs szüksége a készülékre. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a töltés alatt lévő akkumulátort.
- Töltés közben a készülék hőálló felületen legyen elhelyezve. Töltés közben bizonyos fokú melegedés teljesen normális.

Használati útmutató

Bluetooth® billentyűzet,,Slim“

Rend. sz.: 1583219

Rendeltetésszerű használat

A termékkel egy számítógép vezérelhető és adatok vihetők be vele. Az utasítások továbbítása Bluetooth kapcsolaton keresztül történik. A termék alkalmas okostelefonhoz/tabletthez is, vezeték nélküli kapcsolódással. A belső, fixen beépített akku USB-n keresztül tölthető fel.

A termék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett.

Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat, tönkremehet. Ezenkívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. kialakulásának veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai követelményeknek. Az itt szereplő cégnevek és készülékmegnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Billentyűzet
- Mikro USB töltőkábel
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

Töltsen le a legfrissebb használati útmutatókat, ezt a linket adja meg: www.conrad.com/download weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse a weboldal útmutatásait.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegető veszély, például áramütés által.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A nyíl szimbólummal jelölve Ön különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók




Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és különösen a biztonsági tudnivalókat tartsa be! Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért/ anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekon túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- A termék nem gyerekjáték. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, a közvetlen napfénytől, az erős rázkódásoktól, a magas páratartalomtól, a nedvességtől, az éghető gázoktól, gőzöktől és az oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem szabályszerűen működik,

Kezelőelemek

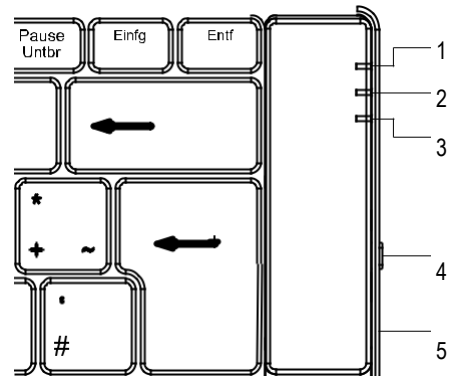

- 1 Nagybetűre váltás jelző (Caps Lock)
- 2 Kapcsolat jelző (Bluetooth-on keresztül) / Merülő akku jelző
- 3 Töltésjelző
- 4 Be-/kikapcsoló
- 5 Töltőport

Az akku feltöltése

- Töltsen fel az akkut az első használat előtt ill. ha a középső LED lassan kéken villog.
- Csatlakoztassa a terméket az együtt szállított kábellel egy számítógép vagy egy megfelelő USB-s töltőadapter USB csatlakozójához.
- Töltés közben az alsó LED folyamatosan pirosan világít.
- Miután a töltés befejeződött, a piros LED jelzőfény kialszik.
- Válassza le a műszert a hálózati dugaszaljrról.

Üzembehelyezés

a) Be-/kikapcsolás

- Tolja a be-/kikapcsolót jobbra, az **ON** helyzetbe, a készülék bekapcsolásához.
- Tolja a be-/kikapcsolót balra, az **OFF** helyzetbe, a készülék kikapcsolásához.

b) Kapcsolat létrehozása (Pairing)

- Aktiválja a Bluetooth funkciót a számítógépén/okostelefonján/tabletjén.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Nyomja egyszerre az **Esc** és **K** gombokat. A középső LED kékén villog.
- Rövid idő múlva a „Bluetooth v3.0 keyboard” megjelenik a számítógépen/okostelefonon/táblagépen elérhető Bluetooth-eszközök listájában. Válassza ki ezt a készüléket és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Amint a kapcsolat létrejön, kialszik a középső LED.

Funkciógombok

→ Windows alatt az F1–F12 billentyűk ugyanúgy működnek, mint a hagyományos billentyűzeten.

iOS és Android rendszeren ezek a gombok az alábbi táblázat szerint működnek.



Fontos! Először be kell állítania a használt operációs rendszert a billentyűzeten. Nyomja ehhez egyszerre a következő gombokat:

Android: **Fn** és **Q**

Windows: **Fn** és **W**

iOS: **Fn** és **E**

gomb	Funkció (iOS + Android)
[ESC]	Kezdőképernyő / Főoldal
F1	Szövegkivágás
F2	Szövegmásolás
F3	Beillesztés
F4	A nyelv megváltoztatása
F5	Keresés
F6	Előző zeneszám
F7	Lejátszás/Szünet
F8	Következő zenesz.
F9	némítás
F10	A hangerő csökkentése
F11	A hangerő növelése
F12	Záróképernyő

Energiatakarékos-/alvó üzemmód

- 2 másodperc elteltével gombnyomás nélkül a termék energiatakarékos üzemmódba kapcsol (áramfelvétel: 0,4 mA).
- 5 perc elteltével gombnyomás nélkül a termék alvó üzemmódba kapcsol (áramfelvétel: 0,1 mA).
- Nyomjon egy tetszőleges gombot, a termék "felébresztéséhez".

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Válassza le a kábelt a készülékről.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek károsíthatják a tartószerkezetet, vagy akár a polc helyes működését is hátrányosan befolyásolhatják.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőkendőt.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet az egyik zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; Ezt követően az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt műszer hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Rádiójel frekvencia..... 2,4 GHz

Adóteljesítmény..... 0 dBm

Rendszerkövetelmények..... Windows® 2000, XP (Home, Pro, SP1-el, SP2, SP3, csak 32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), RT, 10 S
min. macOS 10.0.0
min. iOS 10.0.1
Android 4.4.2-től

Akku..... lítiumion, 3,7 V, 120 mAh

Töltési időtartam..... 1,5 óra

Hatótáv..... max. 10 m

Üzemelési feltételek..... -5 ... +40°C, 20 - 90 % rel. légnedv.

Tárolási feltételek - 20 ... +50 °C / 45 -70 % rel. páratartalom

Méreték (Sz x Ma x Mé)..... 309 x 6 x 111 mm

Súly..... 263 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Minden másolat, pl. fénymásolat, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utányomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.