

Használati útmutató

LED-es UV fejlámpa Basic

Rend. sz. 1599144

Rendeltetészerű alkalmazás

A homloklámpa fényforrásként szolgál szabadtéri tevékenységeknél, pl. kocogás, kempingezés, mászás és horgászás. A termék három AAA típusú mikroelemmel működik, és UV fényel, egy fehérfényű LED-del, valamint villogó funkcióval van felszerelve. A rugalmas fejpánt illeszthető a fej méretéhez.

A termék IPX4 védelemmel rendelkezik, és jól záró borítással alkalmas kültéri használatra. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket az előbbieknél megnevezett céloktól eltérő célra alkalmazza, a készülék károsodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárat, gyulladást vagy más veszélyeket is okozhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Fejlámpa
- Rugalmas fejpánt
- Figyelmeztető táblák a 2-es LED veszélycsoportban (több nyelven)
- 3 db mikroelem
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy skennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, erős rázkódtástól, éghető gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek -- látható sérülései vannak, -- már nem működik rendeltetészerűen, -- hosszabb ideig volt kedvezőtlen viszonyok között tárolva, vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) A termék

- A termék nem alkalmas utcai közlekedésben (pl. kerékpár világításként) való alkalmazásra.
- Zárt lefedésnél a termék fröccsenő víz ellen védett, az IPX4 szerint. Kültéri használatra alkalmas. Viszont soha ne működtesse vagy szerelje vízben vagy víz alatt.
- Gondoskodjon a készülék folyamatos és kielégítő szellőzéséről. Ne akasszon különböző tárgyakat a termékre, és ne takarja le.
- A termék fényforrásai működés közben felforrósodhatnak. Ne érintse őket működés közben.
- Tartsa távol a terméket működés közben éghető anyagoktól vagy tárgyaktól. Ne helyezzen tüzet okozó tárgyat (pl. égő gyertyát) a készülékre, vagy közvetlenül melléje.
- Ne működtesse vagy tárolja a terméket hőforrások, pl. fűtőtest, kályha, tűz stb. közvetlen közelében.
- Ne hagyja a terméket járműben olyan helyen, ahol közvetlen napugrázást kaphat. Robbanásveszély áll fenn!
- Ne használja azonnal a készüléket, ha azt egy hideg helyiségből egy meleg helyiségbe helyezte át. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti. Hagyja, hogy a termék a helyiség hőmérsékletét elérje, mielőtt azt üzembe helyezi. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.

c) LED fény

- Vigyázat, LED fény: Ne nézzon bele a LED-fénysugárba! Ne nézze közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!
- Az alkalmazott LED fényforrások fixen be vannak építve, azokat nem lehet kicserélni.
- Működés közben soha ne nézzon közvetlenül a fényforrásba! A világos fényvillanások rövid időre zavarhatják a látást. Továbbá erre érzékeny embereknek epilepsziás rohamot válthatnak ki. Ez különösen epilepsziás emberek esetében érvényes.
- A termék a 2-es kockázati csoportba tartozik. A szállítás részét képezik többnyelvű LED tipustáblák. Amennyiben a lézeren található figyelmeztetés nem az Ön anyanyelvén íródott, cserélje le a megfelelő nyelvré.

2-es kockázati csoport

VIGYÁZAT! Ez a termék esetleg veszélyes optikai sugárzást bocsát ki.


- A LED-sugárzás veszélyes lehet, ha a LED-fény vagy egy visszaverődése a védtelen szembe világít. Tájékoztató emiatt a készülék üzembe helyezése előtt az ilyen LED-készülékek használatára vonatkozó törvényi rendelkezések és elővigyázatossági intézkedések felől.



d) Elemek

- Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a kifolyt elem által okozott károk elkerülésére. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha sérült elemeket kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy a gyerekek ne tudjanak hozzájuk jutni. Ne hagyja szanaszét heverni az elemeket, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az összes elemet egyidejűleg cserélje. Régi és új elem keverése a készülékben az elemek kifolyásához, és ez által a készülék károsodásához vezethet.
- Az elemeket ne szedje szét, azokat ne zárja rövidre, és semmiesetre se dobja tűzbe! Soha ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Robbanásveszély!

Kezelőszervek

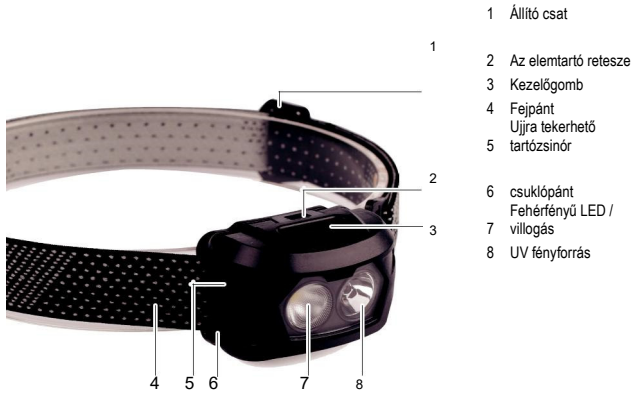

- 1 Állító csat
- 2 Az elemtartó retesze
- 3 Kezelőgomb
- 4 Fejpánt Ujjra tekerhető tartószínőr
- 5
- 6 csuklópánt Fehérfényű LED / villogás
- 7
- 8 UV fényforrás

Használat

a) Az elemek behelyezése

- Nyissa fel az elemtartót, úgy, hogy az ujj-hevedert (5) és a reteszt (2) egymástól szétthúzza.
- Tegye be az elemeket az elemtartó belsejében jelzett pólusoknak megfelelően.
- Ügyeljen az elemtartó rekesz korrekt elreteszelésére. A retesz halható kattánással ugrik be.

b) Fény-üzemmódok

A bekapcsoló gombbal (3) válthat az egyes fény üzemmódok között: UV fény > fehérfényű LED > villogás > kikapcsolva

c) Fejpánt

Állítsa a csatot (1) úgy be, hogy a fejpánt (4) kényelmesen hordható legyen.

d) Zsanér (csuklópánt)

A csuklópánton (6) a fényforrás szögét (90° - 45° között) összesen négy fokozatban állíthatja be.

Ápolás és tisztítás

- Ellenőrizze, hogy a védőborítót szorosan ül-e, mert egyébként víz ill. folyadék juthat be a termék belsejébe. Ne merítse a homloklámpát vízbe.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működését is befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon egy puha, szőszmentes törölruhát. Erősebb szennyeződésekhez a ruha langyos vízzel megnedvesíthető.
- A fejpántot (a homloklámpa nélkül) mossa kézzel max. 40 °C-os vízzel és finom mosószerrel.

Eltávolítás

a) A készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szeméttel! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat, és elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek



Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására. Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni. A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásaink, főkjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Elem típus	3 db mikroelem
A fényforrás szöge90° ... 45°
VédelemIPX4
LED 11 W (hidegféher)
LED 211 mW (UV)
Fényáram40 lumen (LED), 1,4 lumen (UV-LED)
Világítási távolság15 m (LED), 25 m (UV-LED)
Világítási időtartamkb. 11 óra (LED), kb. 24 óra (UV-LED) (minőségi új elemekkel)
Üzemelési feltételek-20 ... +40 °C, relatív légnedvesség 0 - 100 %
Tárolási feltételek-20 ... +40 °C, relatív légnedvesség 0 - 100 %
Méret (Sz x Ma x Mé)60 x 35 x 45 mm
Súly53 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja. Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adathordozóban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

