



08612

Használati útmutató

Tartalom

Rendeltetésszerű használat	4
Biztonsági tudnivalók	4
Szállítás tartalma	6
Készülék áttekintése	7
Az első használat előtt	7
Használat	8
Tisztítás és tárolás	12
Hibaelhárítás	13
Műszaki adatok	13
Ártalmatlanítás	13

A szimbólumok magyarázata



A veszély jelölése: Ezek a szimbólumok jelzik a balesetveszélyt (pl. (pl. áramütés vagy tűz által). Az erre vonatkozó biztonsági tudnivalókat olvassa el figyelmesen és tartsa be őket.



II. érintésvédelmi osztály



Élelmiszerekhez alkalmas.



Használati utasítás a használatbavétel előtt olvassa el!



Kiegészítő információk

A figyelmeztető jelzések jelentésének ismertetése

VESZÉLY

Figyelmeztet a súlyos sebesülésre és életveszélyre

FIGYELEM

Figyelmeztet a lehetséges súlyos sebesülésekre és életveszélyre.

Figyelmeztet a könnyű **VIGYÁZAT** és közepesen súlyos sebesülésekre.

MEGJEGYZÉS

Figyelmeztet dologi károokra

Tisztelt Vásárlónk!

Örülünk, hogy Ön ezen **húsdaráló** megvásárlása mellett döntött.

A készülék első használata előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és őrizze azt meg a későbbi utánolvasáshoz. Ha továbbadja a készüléket, adja vele a használati útmutatót is. A használati útmutató ugyanis a készülékhez tartozik.

A gyártó és importőr abban az esetben nem vállal felelősséget, ha nem tartják be a használati útmutatóban foglaltakat.

Ha bármilyen kérdése van a készülékkel, valamint a pótalkatrészekkel/tartozékokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot

az ügyfélszolgálattal a következő weboldalon:

www.dspro.de/kontakt

Rendeltetészerű használat

- Ez a készülék a következő feladatok elvégzésére alkalmas:
 - húsfélék és hal aprítására
 - virsli és kibbeh előállításához
 - zöldségek vágásához, gyalulásához és reszeléséhez
 - darált sütemények, kekszek előállításához
- **Nem** alkalmas csontok aprítására!
- **Nem** alkalmas rostos élelmiszerek aprítására (pl. gyömbér vagy spárga)!
- **Nem** használható fagyasztott élelmiszerekhez!
- Az eszköz privát felhasználásra készült, ipari használatra nem alkalmas.
- A készülék csak a használati útmutatóban megadott célokra használható. Minden ettől eltérő célú felhasználás nem rendeltetészerűnek minősül.
- Mindennemű garancia alól ki van zárva az összes olyan hiba, amely szakszerűtlen kezelésből, sérülésből vagy javítási kísérletből származik. Ez a normál elhasználódásra is vonatkozik.

Biztonsági tudnivalók

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve elegendő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha biztosított a felügyeletük, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a készülék használata közben keletkező veszélyekkel.
- Gyermekek **nem** használhatják a készüléket! Tartsa távol a gyermekeket és háziállatokat a készüléktől és az elektromos vezetékétől!
- Ez a készülék **nem** játék!
- A készülék nem alkalmas arra, hogy külső kapcsolóórával vagy távkapcsoló rendszerrel működtessék.
- A készüléket és az elektromos csatlakozó vezetéket soha nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, és gondoskodni kell arról is, hogy ezek ne is eshessenek vízbe, vagy ne lehessenek nedvesek.
- A felügyelet nélküli készüléket, valamint az össze- és szétszerelés vagy tisztítás megkezdése előtt mindig le kell választani az elektromos hálózatról.
- Ha a készülék vagy az elektromos csatlakozó vezetéke sérült, ezeket csakis a gyártómű, a vevőszolgálat, vagy hasonló minősítéssel rendelkező szakember (pl. szakszerviz) cserélheti a sérülések megelőzése végett.



VESZÉLY – Áramütés veszélye

- A készülék csak zárt helyiségben használható és tárolható.
- Ne használja a készüléket nagy páratartalmú helyiségben.
- Ha a készülék vízbe esne, azonnal meg kell szakítani az áramellátását. Addig soha ne próbálja meg kihúzni a készüléket a vízből, amíg az az elektromos hálózatra van csatlakoztatva!
- Addig soha ne érintse meg nedves kézzel a készüléket és az elektromos vezetékét, amíg ezek az elektromos hálózatra vannak csatlakoztatva.



FIGYELEM – Sérülésveszély

- **Fulladásveszély!** Tartsa távol a gyermekeket és háziállatokat a csomagolóanyagoktól.
- **Fojtásveszély!** Győződjön meg arról, hogy a hálózati vezeték ne kerülhessen elérhető közelségbe a kisgyermekek és háziállatok számára.
- **Sérülésveszély a forgó gépalkatrészek által!** Tartsuk távol a laza ruhadarabot, ékszerszert, kibontott hajviseletet, végtagokat és egyéb testrészeket a mozgó gépalkatrészekről, ezzel megakadályozható a beakadás, becsípődés, stb.
- **Vágási sérülés veszélye!** Óvatosan bánjunk a vágókésekkel, mert azok élesek. Minden alkalommal kapcsoljuk ki a készüléket, mielőtt annak tartozékait ki- vagy betennénk.
- **Vágási sérülés veszélye!** Kizárólag az együttszállított tömőfa használható az élelmiszer betöltő nyílásba juttatásához. Tilos a betöltő nyílásba nyúlni a készülék működése közben.
- **Botlás vagy esés veszélye!** Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott hálózati vezeték ne okozzon botlásveszélyt. A hálózati vezeték ne lógjon le a készülékről, így megakadályozható a készülék lerántása.
- Tilos a készüléket működés közben mozgatni. Biztosítsunk szilárd talapzatot a készülék számára.



FIGYELEM – Tűzveszély

- A készülék nem használható olyan helyiségben, ahol gyúlékony por vagy mérgező és robbanékony gőzök vannak.
- Ne csatlakoztassa a készüléket más, nagy teljesítményű fogyasztóval együtt ugyanabba az elosztóaljzatba, ezáltal elkerülhető az elektromos rendszer esetleges túlterhelése és a rövidzárlat (elektromos tűz).
- Csak olyan szabályos hosszabbító kábeleket használjon, amelyeknek műszaki adatai megegyeznek a készülék adataival.
- A készüléket nem szabad könnyen gyulladó anyagok (függöny, textília, stb.) közelében működtetni.
- Tilos a készüléket működés közben letakarni, ezzel elkerülhető a készülék meggyulladás.

MEGJEGYZÉS – Anyagi és vagyoni károk kockázata

- A készüléket mindig egy száraz, sima és stabil talapzatra helyezve használja!
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelt ne szorítsa össze, ne törje meg és ne helyezze éles peremek alá valamint ne érintkezzen forró felületekkel. Ne tekerceslje a hálózati kábelt a készülék köré (kábeltörés veszélye).


- A készülék csak olyan előírás szerint szerelt, védőérintkezős elektromos csatlakozóaljzathoz csatlakoztatható, ami összhangban van a készülék műszaki adataival. A konnektor a csatlakoztatást követően is maradjon könnyen hozzáférhető azért, hogy - szükség esetén - az elektromos kapcsolat gyorsan megszakítható lehessen.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha működés közben hiba lép fel, vagy zivatar előtt.
- Ha kihúzza a hálózati csatlakozóaljzathoz, akkor azt mindig a hálózati dugónál fogva tegye, soha ne a vezetéknél fogva!
- Soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a dugót a konnektorból és ne is annál fogva vigye a készüléket.
- Óvja meg a készüléket forróságtól, nyílt lángtól, extrém hőmérsékletektől, hosszan tartó nedvességtől és ütésektől.
- Csak a gyártó eredeti pótalkatrészeit szabad beépíteni, ezáltal kifogástalan marad a készülék működése és elkerülhető az esetleges sérülés vagy anyagi kár.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozóvezetésekre.

A szállítás tartalma

- tömőfa a zöldségaprító feltéthez
- zöldségaprító
- tömőfa húsdaráló feltéthez
- adagoló tölcsér
- Motor egység
- húsdaráló feltét
- továbbító csiga
- vágókés
- húsárú töltőbetét
- lyukas tárcsa (nagy lyukú)
- állítóanya a húsdaráló feltéthez
- lyukas tárcsa (közepes lyukú)
- lyukas tárcsa (kis lyukú)
- a kibbeh feltétje
- durva gyalu
- szeletelő tárcsa
- finom gyalu
- állítócsavar a zöldségaprító feltéthez
- darálós sütemény feltét sínes sütőforma váltóval
- Használati útmutató

Csomagolja ki mindent és vizsgálja át a szállítás tartalmát a teljesség és a sértetlenség szempontjából. Amennyiben az alkatrészekon külsérelmi nyomok láthatók, ezeket ne (!) kezdje használni, hanem helyette vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A készülék bemutatása

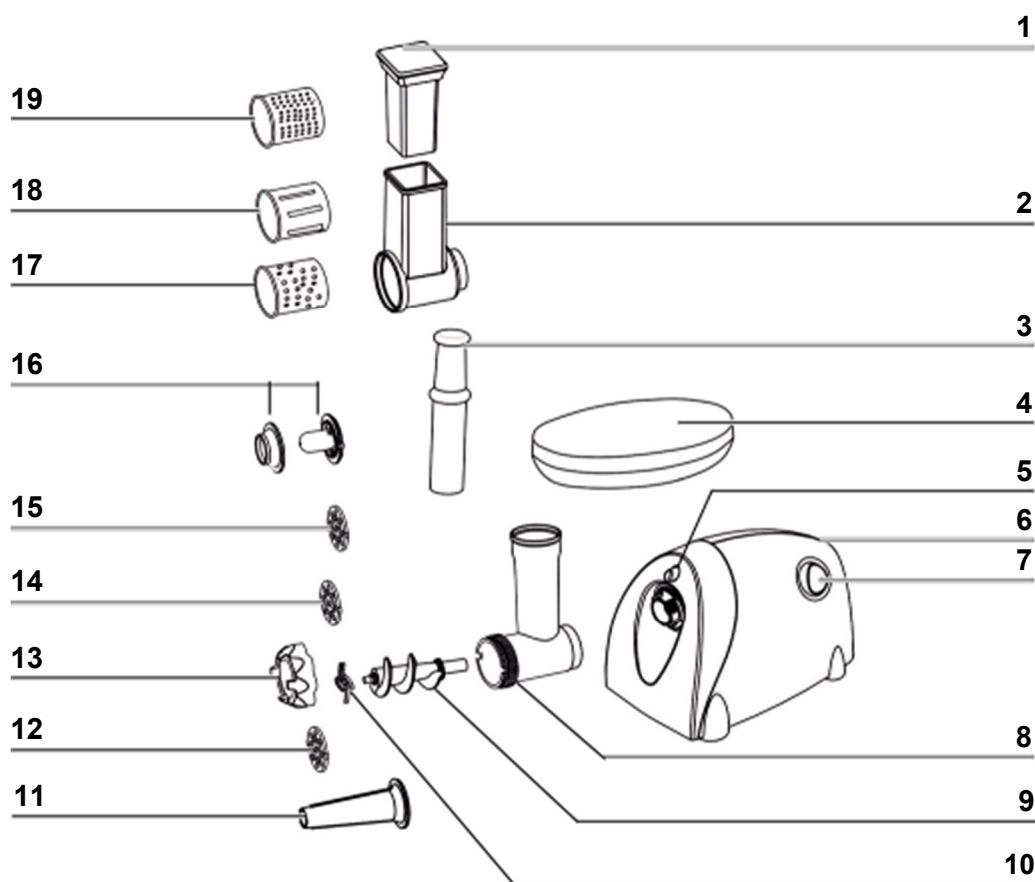

- | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| 1 | tömőfa a zöldségaprító feltéhez | 10 | vágókés |
| 2 | zöldségaprító feltét | 11 | húsárú töltőbetét |
| 3 | tömőfa húsdaráló feltét | 12 | lyukas tárcsa (grob) |
| 4 | adagoló tölcser | 13 | rögzítő anya |
| 5 | a feltétek reteszelőgombja | 14 | lyukas tárcsa (medium) |
| 6 | Motor egység | 15 | lyukas tárcsa (fin) |
| 7 | I / O / R – Kapcsológomb a BE- és KI-
kapcsoláshoz, valamint a visszafelé
futás kapcsolásához | 16 | a kibbeh feltétje |
| 8 | húsdaráló feltét | 17 | durva gyalu |
| 9 | továbbító csiga | 18 | szeletelő tárcsa |
| | | 19 | finom gyalu |

Az első használat előtt

- Távolítsa el a készülékről az esetleg rajtalévő védőfóliát és matricát. **Soha ne távolítsa el** **típus táblát és az esetleges figyelmeztető jelzéseket!**
- A készülékre a gyártásból visszamaradt anyagok tapadhatnak. Az egészségre káros hatások elkerülése végett még az első használatba vétel előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket és minden tartozékát, ehhez használjon meleg vizet és enyhe tisztítószer (ld. ezt a fejezetet: „Tisztítás és tárolás“).

Használat




FIGYELEM!

- Csak abban az esetben használja a készüléket, ha azt hiánytalanul és helyesen összeszerelte! Ügyeljen arra, hogy a húsdaráló feltét pontosan ugorjon be a helyére és az összes tartozék is a pontosan a helyére került.
- Az **I / 0 / R** kapcsológombot használat közben soha ne állítsa **R** (visszafelé) állásba. A kapcsológombot először mindig állítsa **0** (KI) állásba és várja meg, amíg a motor teljesen megáll, és csak ezután állítsa a kapcsolót **R** (visszafelé) állásba.
- Ne próbálja az élelmiszert nagyobb erővel benyomni a betöltő nyílásba, ugyanis ettől tönkremehet a készülék!
- Bármely feltét cseréje előtt húzza ki a dugót a konnektorból, hogy megakadályozza a készülék véletlenszerű bekapcsolását!
- A berendezés nem alkalmas tartós üzemeltetésre. A készüléket legfeljebb 10 percig szabad egyhuzamban üzemeltetni, ezután hagyja néhány percig lehűlni.
- Nem szabad a készüléket hosszabb ideig élelmiszer nélkül üzemeltetni.
- A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, ilyenkor a készülék kikapcsolódik. Ha ez történik, akkor húzza ki a dugót a konnektorból és hagyja a készüléket kb. 10 percig lehűlni. Ezután a készülék ismét használható.





- Az eredményes munka érdekében azt javasoljuk, hogy a készülékbe helyezést megelőzően vágja nagyobb darabokra az élelmiszert és távolítsa el az összes csontot és inakat a húsokból.
- Amikor beszorul az élelmiszer, ami miatt hirtelen leáll a készülék, akkor az **I / 0 / R** kapcsológombot állítsa néhány pillanatra **R** (visszafelé) állásba, ennek hatására a megszorult élelmiszer kiszabadulhat. Ezt követően kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt hozzáfogna a beszorult darabok eltávolításához.

Húsfélék és hal aprítása

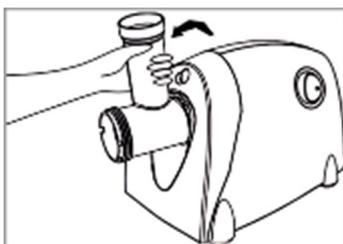

1. Állítsa a meghajtó egységet (6) sima és stabil talapzatra!
2. A húsdaráló feltétet (8) helyezze be a meghajtó egység befogó részébe:
 - a reteszelőgombot (5) tartsa lenyomva,
 - a húsdaráló feltét úgy szerelje rá a meghajtó egységre, hogy a betöltő nyílás egy kicsit jobbra hajoljon (azaz az **I / 0 / R** kapcsológomb irányába (7)),
 - a reteszelőgombot ismét engedje fel és
 - a húsdaráló feltétet fordítsa el balra, amíg függőlegesen nem áll és beugrik a helyére.
3. A továbbító csiga behelyezése a húsdaráló feltétbe, majd a meghajtó egységbe.

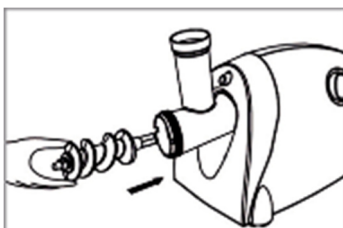


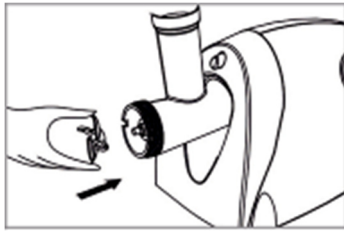

4. Tegye fel a vágókést (10) a továbbító csigára (9). Ügyeljen arra, hogy a kés élei kifelé, Önfelé, nézzenek.



5. Rakja be a helyére az egyik lyukas tárcsát (kis, közepes, vagy nagy lyukú) is, ez a kések elé kerül. Ügyeljen arra, hogy a lyukas tárcsán lévő bemarások pontosan illeszkedjenek a húsdaráló feltét ellentétes részeihez.

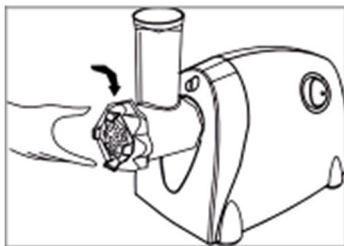

6. Az állítóanyát (13) csavarja rá a húsdaráló feltételre. Nem szabad túlságosan meghúzni!!



7. Az adagoló tölcserít (4) illessze a helyére a húsdaráló feltét betöltő nyílása fölé.

8. Tegyen egy edényt a húsdaráló alá, ebbe érkezik a darált/felaprított élelmiszer.

9. A készülék bekapcsolásához állítsa a I / 0 / R kapcsológombot I (BE) állásba.


10. Adagolja be az élelmiszert a betöltő nyílásba és a tömőfával (3) egyenként nyomkodja bele a darabokat a gépbe.

11. A készülék kikapcsolásához pedig állítsa a I / 0 / R kapcsológombot 0 (KI) állásba.

12. A használatot követően húzza ki a dugót a konnektorból.

13. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és a használatba vett tartozékait (ld. ezt a fejezetet: „Tisztítás és tárolás“).

Töltelék (hurka, kolbász) készítése

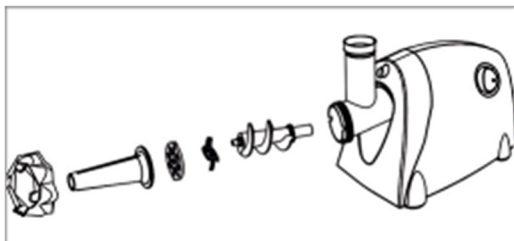

1. Állítsa a meghajtó egységet (6) sima és stabil talapzatra!

2. A húsdaráló feltétet (8), a továbbító csigát (9), a vágókést (10) és egy lyukas tárcsát helyezze be a készülékbe a helyükre úgy, ahogyan azt a „Húsfélék és hal aprítása“ bekezdésben ismertettük.

3. A húsárú töltőbetétet (11) szerelje rá a lyukas tárcsára és az állítóanyával (13) rögzítse a helyén. Nem szabad túlságosan meghúzni!!

4. Az adagoló tölcserít (4) helyezze a húsdaráló feltét betöltő nyílására.

5. Válassza ki a töltéshez a megfelelő belet (pl. műanyag vagy természetes belet) és húzza rá a húsárú töltőbetétre.

6. A készülék bekapcsolásához állítsa a I / 0 / R kapcsológombot (7) I (BE) állásba.

7. Adagolja be az élelmiszert a betöltő nyílásba és a tömőfával (3) egyenként nyomkodja bele a darabokat a gépbe.
8. Hagyja, hogy a megtöltött bél lefusson a töltőbetétről. Közben ügyeljen arra, hogy a bél ne legyen túlságosan megtöltve!
9. A készülék kikapcsolásához pedig állítsa a **I / 0 / R** kapcsológombot **0 (KI)** állásba.
10. A végén a töltött belet csavarja meg egy bizonyos hosszúságnál, így máris virsli/hurka/kolbász formájú töltelékét kap.
11. A használatot követően húzza ki a dugót a konnektorból.
12. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és a használatba vett tartozékait (ld. ezt a fejezetet: „Tisztítás és tárolás“).

A kibbeh készítése

A kibbeh egy hagyományos közel-keleti étel: bárányhúsból és bulgurból készült és darált hússal töltött tasakok sütve. Álljon itt egy recept a kibbeh készítéséről:

A tésztából készült tasakok előkészítése

Hozzávalók:

500 g csíkokra vágott bárány- vagy sovány tevehús

500 g bulgur, megmosva és lecsöpögtetve

1 kis fej hagyma, apróra vágva

Az előkészítés módja:

Fontos! A bulgurt mindig azonnal használjuk fel, miután lecsöpögtött. Ha túlságosan megszáradna, akkor azzal nagyon leterhelné a húsdarálót, ami ezáltal tönkre is mehet.

1. Ugyanúgy szerelje össze a készüléket, ahogyan azt a „Húsfélék és hal aprítása“ bekezdésben ismertettük.
2. Felváltva tegyen a gépbe húst és bulgurt és darálja le.
3. Ezután egy tálban jól keverje át egymással a húst és a bulgurt.
4. A hús és bulgur masszát még egyszer darálja le.
5. Most adja hozzá a hagymát és mindent dolgozzon át jó alaposan.

A töltelék előkészítése

Hozzávalók:

400 g csíkokra vágott bárányhús

1 ek olaj

2 közepes fej hagyma, apróra vágva



1 ek liszt, só és

bors, ezek

előkészítése:

1. Ugyanúgy szerelje össze a készüléket, ahogyan azt a „Húsfélék és hal aprítása“ bekezdésben ismertettük.
2. Darálja le a húst egy kislyukú tárcsán keresztül.
3. Aranybarnára pirítsa meg a hagymát.
4. A bárányhúshoz adja hozzá a hagymát és hagyja sülni.
5. Adja hozzá a többi hozzávalókat is és kb.2 percig párolja.
6. A fölösleges zsírt öntse le és hagyja kihűlni.



A kibbeh elkészítése

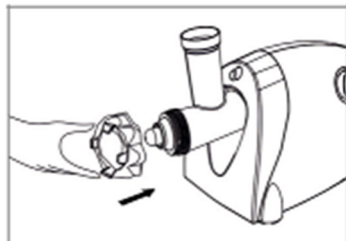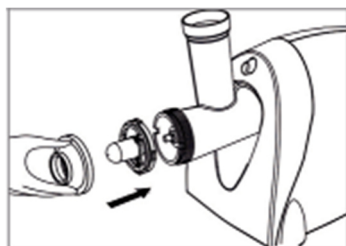

1. Állítsa a meghajtó egységet (6) sima és stabil talapzatra!
2. A húsdaráló feltétet (8) és a továbbító csigát (9) helyezze be a helyükre úgy, ahogyan azt a „Húsfélék és hal aprítása“ bekezdésben ismertettük.
3. Szerelje fel a kétrészes kibbeh feltétet (16) a továbbító csigára.
4. A kibbeh feltétet az állítóanyával (13) rögzítse a helyén. Nem szabad túlságosan meghúzni!!
5. Az adagoló tölcserít (2) helyezze a húsdaráló feltét betöltő nyílására.
6. A készülék bekapcsolásához állítsa a I / 0 / R kapcsológombot (7) I (BE) állásba.
7. Az előkészített hús és bulgur masszát, amivel majd megtölti a táskákat, adagolja be a betöltő nyílásba és a tömőfával (3) egyenként adja be a gépbe.
8. A készülék kikapcsolásához pedig állítsa a I / 0 / R kapcsológombot állásba 0 (KI) állásba.
9. A használatot követően húzza ki a dugót a konnektorból.
10. Az üres tésztát vágja kb. 8 cm hosszúságúra.
11. Ezután nyomja össze az egyik oldalukat, amivel azt jól lezárja. A már előkészített és hűtött töltelékből vegyen egy darabot és töltsé bele a tésztába, majd ezután zárja le a tasak még nyitva lévő száját is.
12. A töltött tasakokat forró olajban aranybarnára süsse.
13. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és a használatba vett tartozékait (ld. ezt a fejezetet: „Tisztítás és tárolás“).

Zöldségek aprítása

1. Állítsa a meghajtó egységet (6) sima és stabil talapzatra!
2. A zöldségaprító feltétet (2) ugyanúgy helyezze be a meghajtó egység befogó részébe, ahogyan azt a „Húsfélék és hal aprítása“ bekezdésben a húsdaráló feltét (8) esetében ismertettük.

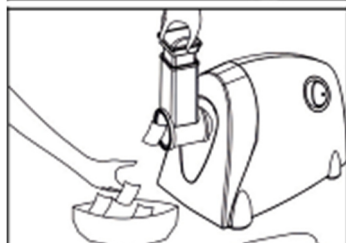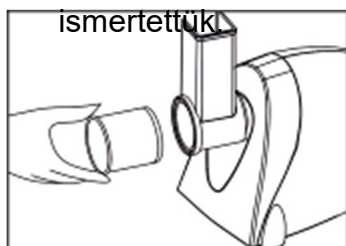

3. Helyezze be a zöldségaprító feltétet.
4. Tegyen alá egy edényt, ebbe érkezik a felaprított zöldség.
5. A készülék bekapcsolásához állítsa a I / 0 / R kapcsológombot (7) I (BE) állásba.
6. Adagolja be a zöldséget a betöltő nyílásba és a tömőfával (1) egyenként adja be a gépbe.

7. A készülék kikapcsolásához pedig állítsa a **I / 0 / R** kapcsológombot **0** (KI) állásba.
8. A használatot követően húzza ki a dugót a konnektorból.
9. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és a használatba vett tartozékait (ld. ezt a fejezetet: „Tisztítás és tárolás“).

Darált sütemények, kekszek tésztájának elkészítése

1. A darált sütemény tésztáját mindenki a saját receptje szerint készítse el.
2. Állítsa a meghajtó egységet (**6**) sima és stabil talapzatra!
3. A húsdaráló feltétet (**8**) és a továbbító csigát (**9**) helyezze be a készülékbe a helyükre, ahogyan azt a „Húsfélék és hal aprítása“ bekezdésben már ismertettük.
4. Tegye rá a darálós sütemény feltétet a továbbító csigára és az állítóanyával (**13**) rögzítse a helyén. Nem szabad túlságosan meghúzni!!
5. Válassza ki a darálós süteményhez való sütőformát és tolja azt a feltéten oda, ahol a gépből majd kilép a tészta. Ügyeljen arra, hogy a sütőforma lemez legyen a feltét befoglaló sínjei közt, a fülével tudja a kívánt helyre tolni.
6. A készülék bekapcsolásához állítsa a **I / 0 / R** kapcsológombot (**7**) **I** (BE) állásba.
7. Adagolja be a tésztát a betöltő nyílásba. Majd a tömőfa (**3**) segítségével lassan tolja be a gépbe.
8. A készülék kikapcsolásához pedig állítsa a **I / 0 / R** kapcsológombot **0** (KI) állásba.
9. A használatot követően húzza ki a dugót a konnektorból.
10. Vágja egyforma hosszúságúra a tésztát és a recept szerint süssé készre.
11. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket és a használatba vett tartozékait (ld. ezt a fejezetet: „Tisztítás és tárolás“).

Tisztítás és tárolás



FIGYELEM!

- Minden tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
 - Sem a készülék, sem tartozékai **nem** alkalmasak mosogatógépben való mosásra.
 - A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy súrolószeret. Ezek megsérthetik a felületet.
-
1. Kapcsolja ki a készüléket, ha még nem tette volna meg, és húzza ki a dugót a konnektorból.
 2. Fordított sorrendben szerelje szét a készüléket:
 - az adagoló tölcseért (**4**) levenni,
 - az állítóanyát (**13**) kioldani,
 - a használt feltétet levenni,
 - esetleg a vágókést is levenni,
 - a továbbító csigát kivenni,
 - a húsdaráló feltétet (**8**) vagy a zöldségaprító feltétet (**2**) olymódon levenni, hogy nyomva tartja a reteszológombot (**5**) és közben jobbra elfordítja a feltétet (a **I / 0 / R** kapcsológomb (**7**)) irányába.
 3. Távolítsa el az esetleg benmaradt darabokat és minden részt (kivéve a meghajtó egységet (**6**!)) meleg vízben és enyhe tisztítószerrel mosson el.

4. Végül hagyja, hogy minden rész teljesen megszáradjon.
5. A meghajtó egységet egy enyhén megnedvesített törleruhával törölje át.
6. A készüléket és minden tartozékát tiszta, száraz, gyerekek és háziállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolja.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, először nézze meg, hogy Ön egyedül képes-e megoldani a problémát. Ha az alább javasolt lépésekkel nem oldható meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.



Soha ne próbálkozzon azzal, hogy az elromlott elektromos készüléket Ön sajátkezűleg javítja meg!

Probléma	Lehetséges ok/ megoldás
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> • Jól van-e bedugva a hálózati dugó a konnektorba? • Tönkrement a csatlakozóaljzat? Másik dugaszolóaljzatot keressen. • Ellenőrizze az elektromos hálózat biztosítékát. • Be van kapcsolva a készülék?
A készülék automatikusan lekapcsol.	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék túl van terhelve A készülék el van látva egy túlmelegedés védelemmel, amely ilyen esetben kikapcsol. Ilyenkor húzza ki a dugót a konnektorból és hagyja a készülék kb.10 percig hűlni. hagyja lehűlni. Ezután ismét használhatja a készüléket.

Műszaki adatok

típuszám:	AMG31B-100
cikkszám:	08612
Tápfeszültség:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	nom. 500 W – max. 1000 W
Érintésvédelmi osztály:	II
ID Használati útmutató:	Z 08612 M DS V4 1118



Ártalmatlanítás



A csomagolóanyag-hulladékot kezelje környezetbarát módon, és adja le a szelektív hulladék gyűjtőhelyen.



Ez a készülék a használt elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2012/19/EU irányelv (WEEE) hatálya alá tartozik. Tilos ezt a készüléket a normál háztartási szemét közé vegyítve ártalmatlanítani, hanem egy hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtőbe kell leadni környezetbarát módon történő ártalmatlanítás céljára.

Ügyfélszolgálat / Importőr

DS Direct GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Németország

Tel.: +49 38851 314650 (0 – 30 Ct. / perc díjtétel a német vonalas telefonhálózatban, a költségek

ugyanakkor szolgáltatóként változhatnak) Alle Rechte vorbehalten.