

Használati útmutató
Mobil gamepad okostelefonhoz, RF-GC-01

Rend. sz.: 1633166

Rendeltetészerű használat

Ez a vezeték nélküli gamepad az okostelefon vagy tablet PC vezérlésére alkalmas. Egy VR szemüveggel kombinálva használható. A vezeték nélküli gamepad és a mobilkészülék közötti kommunikáció Bluetooth-on keresztül történik. Az Android™ és Windows® operációs rendszereket támogatja.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket más célra használja, mint előbb megneveztük, a termék károsodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárat, gyulladást vagy más veszélyeket is okozhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

Android™ a Google LLC védjegye.

A szállítás tartalma

- Gamepad
- USB töltőkábel (80 cm)
- Használati útmutató


Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

Biztonsági tudnivalók

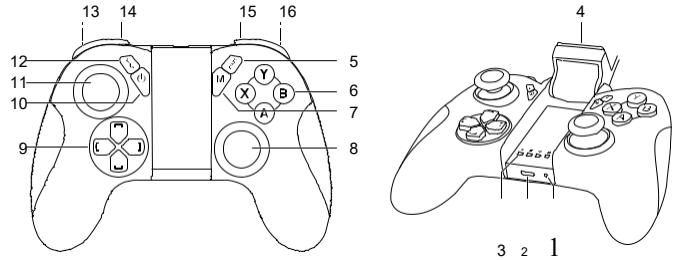

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

a) Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni! mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) LiPo akkuk

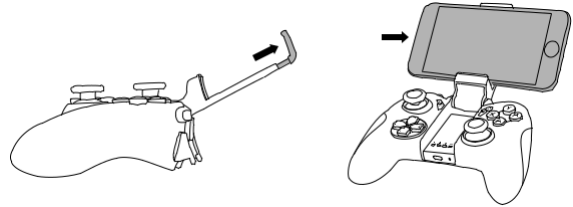
- Az akku a termékbe fixen be van építve. Az akkut nem lehet cserélni.
- Kerülje az akkumulátor sérülését. Az akku házának károsodása által robbanási-és gyulladási veszély állhat fenn! A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a hagyományos elemek/akkuk (pl. pl. ceruza- vagy mikroelem méretek) nem egy vékony lemezből áll, hanem csak egy érzékeny műanyag fóliából.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a készüléket. Tűz- és robbanásveszély!
- Rendszeresen töltse fel az akkumulátort, amikor nem használja a készüléket. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.
- Ne töltse felügyelet nélkül a készülék akkumulátorát.
- Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog.



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 Hardveres reset gomb | 9 Irány gombok |
| 2 USB töltőcsatlakozó | 10 Power gomb |
| 3 Akkutöltöttség / üzemmód jelzők | 11 Bal joystick / L3 gomb |
| 4 Mobilkészülék tartó | 12 SELECT gomb |
| 5 START gomb | 13 L2 gomb |
| 6 A/B/X/Y gombok | 14 L1 gomb |
| 7 M (mód) gomb | 15 R1 gomb |
| 8 Jobb joystick / R3 gomb | 16 R2 gomb |

A készülék behelyezése

Húzza ki a mobiltelefon tartót és helyezze be a mobilkészülékét. A tartó max. 9 mm széles mobilkészülékeket képes befogni.


Az akku töltése

Az első használat előtt teljesen töltse fel a gamepad akkuját.

1. Kösse össze az USB töltőkábelt az USB töltőcsatlakozóval (2).
2. Dugja be az USB töltőkábel másik végét egy USB-s töltőbe. – Kb. 2,5 óráig tart, amíg az akku teljesen feltöltődik.

Elemállapot kijelzés	
Töltés / alacsony Akkutöltés	A töltésjelző lassan pirosan villog
A töltési folyamat	Az akkutöltés jelző pirosan világít.
Teljesen feltöltve	Az akkutöltés jelző LED-je kialszik.

Tápellátás BE/KI

A készülék be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva a Power gombot (10).

- Ha 5 percen belül nem jön létre Bluetooth kapcsolat, a gamepad kikapcsol.
- Ha 30 percen belül nem történik felhasználói beavatkozás, a gamepad kikapcsol.

Csatolás

1. Tartsa az A/B/X/Y gombot (6) majd az Power gombot (10) lenyomva a készülék bekapcsolásához. Az akkuállapot jelző (3) villog és a készülék csatlakoztatás üzemmódban van. Az A/B/X/Y gomb egy másik módba átkapcsoláshoz való. További információkat a "Funkciók" fejezetben találhat.
2. A mobil készülékén állítsa a billentyűzet nyelvet németre.
3. Aktiválja a Bluetooth®-t a mobil készülékén. Ezután válassza ki a „SC-B04-XXX“-t. Ha a gamepad legközelebb bekapcsol, automatikusan csatlakozik ahhoz a mobilkészülékhez, amireh legutóbb csatlakozott.

Funkciók


Válassza ki a kívánt üzemmódot a megfelelő gomb megnyomásával az alábbi táblázatnak megfelelően.

gomb	mód	OS
A	Android	LED jelző lassan kéken villog.
Y	MTK / PC	LED jelző lassan zölden villog.

- Egy játéksimulátor használatkor olvassa el annak utasításait a gamepad használatára vonatkozóan.

- Android felhasználók esetén a gamepad a nemzetközi gamepad szabványt használja, ha a bal joystick (11) a kurzort a kijelzőn mozgatja. Különben az MTK üzemmódot használja.
- Az MTK üzemmód használatát javasoljuk a régebbi, MTK-CPU-val rendelkező mobilkészülékekre, amik nem támogatják a nemzetközi gamepad szabványt.

a) Indulási üzemmód beállítása

- A gamepad bekapcsolásakor automatikusan az Android üzemmód aktiválódik.
- Ha a gamepadet következő alkalommal más üzemmódban szeretné indítani, tartsa a megfelelő üzemmód gombot  lenyomva, amíg a hozzá tartozó üzemmód LED villog.

Használat

a) VR

Alkalmazás kompatibilis VR-3D játékokhoz és videókhoz

Funkció	Gomb(ok) az előhíváshoz
Egérmutató	Bal joystick (11)
A hangerő beállítása	Írány gombok fel/le (9)
Gyors előre/vissza futás	Írány gombok bal/jobb (9)
Menü	X (6)
Enter	A (6)
Vissza	B (6)

b) Zenelejátszó

A vezérlés előhívásához nyomja meg az M gombot (7). A hozzátartozó LED világítani kezd ismételt megnyomással az üzemmód befejeződik. A LED jelzőfény ismét villog.

Android	
Funkció	Gomb(ok) az előhíváshoz
Lejátszás/szünet	START (5)
következő szám	Íránygomb jobb (9)
előző cím	Íránygomb bal (9)
A hangerő beállítása	L2 (13) / R2 (16)
Home	Y (6)
Vissza	B (6)
Egérmutató	Jobb joystick (8)
Bal egérgomb	L1 (14) / R3 (8)

Hibák keresése, elhárítása

A fellépő problémáknak gyakran jelentéktelen okai vannak. A következő táblázatban néhány tippet összegyűjtöttünk.

A készülék lassú vagy gyakran kihagy	<ul style="list-style-type: none"> • Töltse fel újra a terméket. • Hozza létre ismét a kapcsolatot a gamepad és a mobilkészülék között. • Kerülje a mobil készülékén a WLAN és Bluetooth együttes használatát.
A kapcsolat nem hozható létre	Győződjön meg arról, hogy a mobilkészülékén a Bluetooth aktiválva van.

a) Visszaállítás (reset)

Ha a probléma továbbra is fennáll vagy a gamepad nem működik helyesen, állítsa vissza a gyári beállításokra. Nyomja meg a Reset gombot (1) egy gemkapocs hegyével. A gamepad visszaáll.

Ápolás és tisztítás

- Válassza le a töltőkábelt a gamepadról.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához csak egy száraz, szálmentes kendőt használjon.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Kattintson egy zászló szimbólumhoz egy nyelv kiválasztásához, és adja meg a termék rendelési számát a keresőmezőben. Ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot letöltheti PDF formátumban.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Beépített akkumulátor 3,7 V, 350 mA lipo akku

Bemenet 5 V/DC, 500 mA (USB-n keresztül)

Feltöltési idő..... kb. 2,5 óra

Üzemelési időtartam

(teljes töltés után)..... kb. 40 óra

Bluetooth verzió 3.0

Átviteli frekvencia..... 2,4 – 2,483 GHz

Adóteljesítmény..... +4 dBm

Átviteli hatótávolság max. 10 m (szabad rálátásnál)

Rendszerkövetelmények..... Android 5.0 vagy magasabb
Windows® XP vagy magasabb

Okostelefon tartó..... max. 9 cm széles

Használati feltételek..... -10 ...+70 °C, 10 – 85 % rel. légnedv.

Tárolási feltételek..... -10 ...+70 °C, 10 – 85 % rel. légnedvesség.

Méretek (sz x ma x mé)..... 155 x 46 x 105 mm

Súly..... 145 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.