



TOOLCRAFT



## Használati útmutató 3 az 1-ben USB Styropor® vágó

Rend. sz.: 1647028

### Rendeltetésszerű használat

A termék forró vágásra és további forró megdolgozásra, mint pl. gravírozásra Styropor<sup>®</sup>on, habanyagokon stb., privát területen készült. Az anyagok feldolgozásakor keletkező gőzöket zárt helyiségben végzett munkáknál elszívóberendezéssel el kell távolítani. PVC und PVC-bevonású anyagokat a vágásnál keletkező egészségkárosító gőzök miatt nem szabad megdolgozni.

Tápellátásként csak egy USB kimenettel valamint megfelelő terhelhetőséggel rendelkező hálózati adapter vagy powerbank használható.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

Styropor<sup>®</sup> egy regisztrált márkája a BASF SE-nek.

### A szállítás tartalma

- 3 az 1-ben USB Styropor<sup>®</sup> vágó
- vágódrót-feltét
- gravírozó feltét
- penge-feltét
- Lerakóállvány
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



Ez a jelkép arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék üzembeállítás előtt olvassa végig ezt a használati útmutatót, és használat közben vegye figyelembe.



Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék a III. érintésvédelmi osztálynak megfelelő felépítésű és csak védő kiegészítéssel működtethető.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Amennyiben a jelen használati útmutatóban olvasható biztonsági előírásokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.

A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

• A készüléket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni. A készülék nem válhat vízzé vagy nedvessé, ne fogja meg nedves kézzel!

• Ne merítse vízbe a készülék egyetlen részét sem.

• Ne dolgozzon fel olyan anyagokat, amelyek hő hatására mérgező gőzöket fejlesztenek ki.

• A termék tápellátásához kizárólag csak egy USB kimenettel valamint megfelelő terhelhetőséggel (min. 1A) rendelkező hálózati adapter vagy powerbank használható.

• A készülék egyes részei nagyon felforrósodnak. A készülék használata közben ne érjen a felhevített részekhez, mint pl. a hegyekhez vagy a vágódrót-feltéthez. Ha nem vigyázunk, fennáll a megégés veszélye.

• Ne tegye tárgyakra, ill. ne támassza rájuk, amíg a feltét nem hűlt le teljesen.

• Forró állapotban állítsa a készüléket a lerakóállványban egy éghetetlen, tűzálló alátételre.

• Ha nem használják a készüléket, ki kell azt kapcsolni és le kell választani a tápellátásról.

• A szerszámfeltéteket csak a készülék lehűlt állapotában cserélje.

• A cserélhető feltétek és a vágódrót élesek. Különösen a feltétek cseréjekor kerülhet sor emiatt sérülésekre. Óvatosan bánjon ezekkel az alkatrészekkel.

• Mindig hőálló alátétellel ellátott munkafelületen dolgozzon.

• Tartson rendet munkahelyén. Ne heverjenek gyúlékony és éghető anyagok munka közben szerteszét.

• Alkalmazza csak a vele szállított vágódrótot ill. egy hasonló szerkezetű feltétet. Az áramellátás egyébként túlterhelés miatt károsodhat Die Stromversorgung könnte ansonsten durch Überlastung beschädigt werden.

• A készlet magánhasználatra való, iparszerű alkalmazásra nem.

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

• Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemem kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlen használatát. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek

-- látható sérülései vannak,

-- már nem működik rendeltetésszerűen,

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy

-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

• Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megőrülhet.

• Tartsa be a biztonsági előírásokat és annak a készüléknek a használati útmutatóját, amihez a termék tápellátás céljából csatlakozik.


• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.

### Részegységek és kezelőelemek

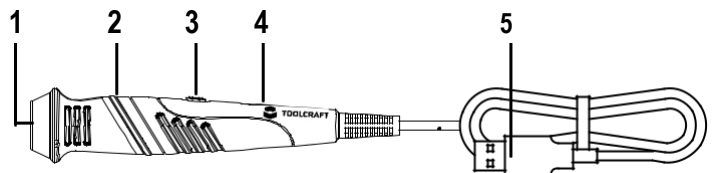

1 Felvevő a szerszámfeltétekhez

2 Forgatható csukló

3 Be-/ki kapcsoló

4 Működésjelző

5 USB dugó

## Üzembe helyezés



Áramellátásként csak egy hálózati adapter vagy egy Powerbank USB kimenettel és megfelelő terhelhetőséggel (min. 1 A) használható. Eine USB-Schnittstelle eines Computers wird durch die erhöhte Stromaufnahme des Gerätes überlastet. Ez károsíthatja a számítógépet.

- Dugja a szükséges szerszámfeltétet az erre szolgáló szerszám - felvevőbe (1). A feltétnek hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.
- Forgassa a csuklót (2), úgy, hogy a kívánt munkaszöveget a kívánt készüléknél beállítsa. 90°-kal forgatható.
- Csatlakoztassa a készülék USB dugóját a tápellátáshoz.
- Kapcsolja be a készüléket a BE-KI kapcsolóval (kapcsoló "I" állásba állítása). A működésjelző világít, ha a készülék be van kapcsolva.
- Várjon, amíg a szerszámfeltét felmelegszik. Ez a feltétől függően két-három percig tart.
- A tulajdonképpeni munka előtt végezzen néhány teszt vágást a maradékba, hogy egy megfelelő érzést kapjon a munka érzéséről a készülékkel.
- Távolítsa el a nagyobb darabokat először majd vágja ki a kisebb részeket. Így elkerülheti a töréseket az anyagban, és jobb kezelhetőséget biztosít.
- Ne vágjon túl gyorsan. Hagyja, hogy a hő tegye meg a magáét. A vágások tisztábbak lesznek, és a Sztropor®-vágó mechanikusan nem lesz annyira igénybe véve.
- Tegye le a készüléket a munka szüneteiben a vele szállított lerakó állványra. Hajlítsa a lerakó állvány belső részét felfelé, és állítsa az állványt egy hőre nem kényes felületre.
- Kapcsolja a Styropor®-vágót a munka után ki a be-ki kapcsolóval (3) ki (kapcsolót "0" helyzetbe tolni) és válassza le az áramellátásról (USB-dugót (5) kihúzni).
- Hagyja a Styropor®-vágót a lerakóhelyen gyerekekől vagy állatoktól távol kihűlni.

## A vágódrót váltása a vágódrót-feltétben.



Válassza le a készüléket a vágódrót váltása előtt mindig az áramellátástól és hagyja a vágódrótot teljesen kihűlni.

- Hajlítsa a vágódrót feltétet óvatosan össze.
- Vegye ki a tehermentesített drótot a felfogójából.
- A vágódrót betételéhez hajlítsa a vágódrót feltétet óvatosan össze és ültesse be a vágódrótot a feltétekbe.

## Karbantartás és tisztítás



Semmi esetre se alkalmazzon agresszív vagy vegyi tisztítószert, alkoholt vagy más vegyi oldatot, mert megtámadhatják a házat, vagy a működést károsan befolyásolják.

- Tisztítás előtt válassza le a terméket a tápellátásról. Hagyja a felfűtött elemeket kielégítően lehűlni.
- A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát. A port könnyen eltávolíthatja egy tiszta, puha ecsettel.
- Az alkalmazott szerszámfeltétet munka közben tisztítsa le egy ruhával vagy vastag papírral, amíg a meglévő maradványok még meg vannak olvadva. Munka után tisztítsa le a maradványokat teljesen lehűlt állapotban egy acetonnal megnedvesített ruhával.

## Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétké! **Eltávolítás**  
Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

## Műszaki adatok:

Tápfeszültség.....5 V/DC (USB-n keresztül)  
Áramfogyasztás.....1 A  
Előfűtési idő .....max. 2 perc (szerszám feltétől függően)  
Vágódrót-feltét.....0,19 x 140 mm  
penge-feltét.....1,1 x 66 mm  
gravírozó feltét.....3,6 x 43 mm  
Méret.....30 x 149 mm (készülék szerszámfeltét nélkül)  
Súly.....66 g (szerszám-feltét nélkül)  
Üzemi- és tárolási feltételek.....0...+40 °C / <90% rel. nedvesség (nem kondenzálódó)

Ez a Conrad Electronic SE publikációja; Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adattfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve.

Az utányomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

1647028\_V1\_0618\_02\_VTP\_m\_de