

# Napelemes vakond- hangya riasztó Diamant

Cikk-sz. 70035


---



---

Használati útmutató \_\_\_\_\_ 3


⊗ = a vakond-  
hangya riasztó elhelyezése

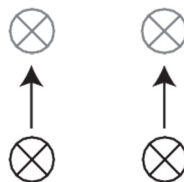

## KERT



Lehetséges  
menekülési utak

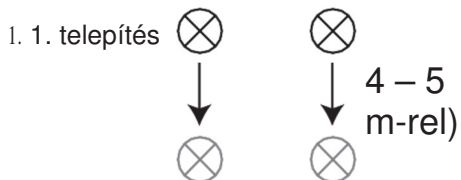

2. 1. telepítés  
(Mozdítsa el a termék  
helyét 5 - 6 hét múlva  
kb.)



## Használati útmutató

Cikk-sz. 70035

Verzió: 12/17

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Vegye figyelembe az összes biztonsági és kezelési tanácsot és útmutatást. Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

### 1. Rendeltetészerű használat

Ezzel a készülékkel egy napelemes vakond-hangya riasztó Diamant modern változatát kapja. A készülék kvarcrezgéseket bocsát ki kb. 30 másodperces időközökben (KI: 25 mp /BE: 2 mp), egy 400 - 1000 Hz  $\pm$  50 Hz frekvenciatartományban. A speciálisan létrehozott hangfrekvenciás jelek optimális hatóterülete - szabadtéri kísérletek szerint - kb. 700 m<sup>2</sup>. A talaj milyenségétől függően ez a körzet változhat. Mivel a hangfrekvenciás jelek és rezgések számos, a talajban élő állat számára elviselhetetlenek, már néhány nap múlva más tájra vándorolnak el. Más haszonállatokat nem befolyásolják a rezgések. Ennek a napelemes állatriasztónak az alkalmazási területei a kertek, szántóföldek és más olyan területek a szabadban, ahol a talajban nem kívánatos állatok tartózkodnak. A finom hangolású elektronika a nagyteljesítményű napelemes modulokkal még rossz fényviszonyok esetén is viszonylag megfelelő szinten működik. Ez a készülék elriasztja a pocokokat, vakondokat és más hasonló, a talajban élő állatokat.

### 2. Felállítás és karbantartás

1. A készüléket először is tölts fel teljesen, kikapcsolt állapotban! Ügyeljen arra, hogy a napelemes panel kielégítő mennyiségű napbesugárzást kapjon.
2. Válasszon egy megfelelő, és napos helyet a jelen útmutató 7. pontja figyelembe vételével.
3. Helyezze a készüléket lehetőleg mélyen, de legalább az alumínium nyárs 3/4-éig a talajba. Amennyiben a talaj nagyon kemény, egy földfúró vagy ásó segítségével fúrjon előre egy lyukat. Ha ezt a megoldást választotta, a készülék behelyezése után vigyázzon arra, hogy a lyukat ismét feltöltsé földdel, és azt szorosan nyomkodja be. A kvarcrezgések csak így terjeszthetők szét. Minél lazább a talaj, annál rosszabbul terjednek szét a kvarc rezgések.
4. Az üzembe helyezéshez nyomja meg a kapcsolót a ház alján. A készülék ezzel üzemkész.
5. Ellenőrizze, hogy a készülék rendszeres időközökben működik-e. Ha nem mutat normális működést, akkor valószínűleg az akku cseréje vált szükségessé (lásd a 3. pontot), vagy a készülék nem kap elegendő napbesugárzást.

### 3. Akkucsere


1. Óvatosan vegye le a ház átlátszó fedelét.
2. Óvatosan bontsa el a napelemtáblát az alatta lévő akkuval együtt, és vegye le. Vigyázzon, hogy a kábelösszeköttetés a napelem panel és az akku alatt lévő nyomtatott lap között érintetlen maradjon, és ne sérüljön meg.
3. Vegye ki a régi akkukat az akkutartóból.
4. Rakja be az új 1,2 V-os és 850 mAórás Ni-MH akkumulátorokat. Figyeljen közben az elemtartó alján jelzett helyes polarításra.
5. Rakja vissza óvatosan a napelemtáblát az akkuk fölé.
6. Rakja fel a ház átlátszó fedelét a helyére (nyomja rá erősen).

#### 4. Műszaki adatok:

- **Tápvezetés ellátás:** 2 db akku, Ni-MH típus, 1,2 V, 850 mAh (vele szállítjuk). Az akkuk szükség esetén cserélhetők.
- **Készülékház:** időjárásálló, stabil alumínium földnyárs
- **Hatóterület:** kb. 700 m<sup>2</sup>, a talaj fajtájáról függően
- **Frekvenciatartomány:** kb. 400 - 1000 Hz ± 50 Hz, önvezérlő
- **Üzemelés:** Üzem mód-kapcsoló, be-/ki
- **Tápáramellátás:** polikristályos napelemes cellák
- **Ütemtáv:** kb. 2 mp bekapcsolási időtartam, kb. 25 mp szünet
- **Feszültségtartalék:** max. 7 nap fénybesugárzás nélkül
- **Készenléti állapot:** azonnali működés- és feltöltés funkció, csekély fény esetén is.

#### 5. Alkalmazási tanácsok

Ahhoz, hogy egy vakondot vagy pocskot sikeresen és tartósan elriasszon a telkéről, néhány alapvető dologt okvetlenül figyelembe kell vennie: A vakondot a vakondriasztó készülékkel nem szabad "sarokba szorítani"! Azaz, a vakondot a háztól elfelé, a telek határa felé kell terelni és elriasztani. Ehhez helyezzen el egy, vagy még jobb, ha több vakondriasztó készüléket a ház falához közel, de okvetlenül az első vakondtúrás előtt a talajban. A vakondriasztó készüléket soha ne dugja bele a vakondtúrásba! Helyezze át a készüléket szükség szerint - általában 2 - 3 hetes időközökben tovább, a telekhatár felé (a háztól eltávolodva). Az időközt úgy határozza meg, ahogyan a túrások "elvádorolnak"; ha a túrások 4 hét után még mindig ugyanazon a helyen vannak, ellenőrizze, hogy a készülék tényleg működésképes-e (hallható-e a kibocsátott hang). Ha ez az eset áll fenn, kapcsolja ki a készüléket 1-2 napra, és ezután kapcsolja ismét be. A különböző időközök oka különböző lehet: a vakond ellenállóbb fajta, a talaj jellege homokos, tözezes vagy agyagos talaj. A napelemes vakond-hangya Diamant riasztó rendelkezik egy beépített be-/ki kapcsolóval, erre a vakondriasztó megvételenél okvetlenül figyelni kell. A készüléket meghatározott időközökben ki kell kapcsolni, ez megakadályozza a megszokási effektust! Ha a vakondriasztó beüzemelése után rövid ideig több vakondtúrás lesz a kertben, mint azelőtt, ez ne bizonytalanítsa Önt el, ez teljesen normális. A vakond és a szomszéd kertekben lakó barátai észreveszik, hogy valami változott a környezetükben, és szeretnének rájönni, hogy ez mitől van. Tartósan azonban ez a változás terhes lesz a számukra, és elköltöznek onnan.

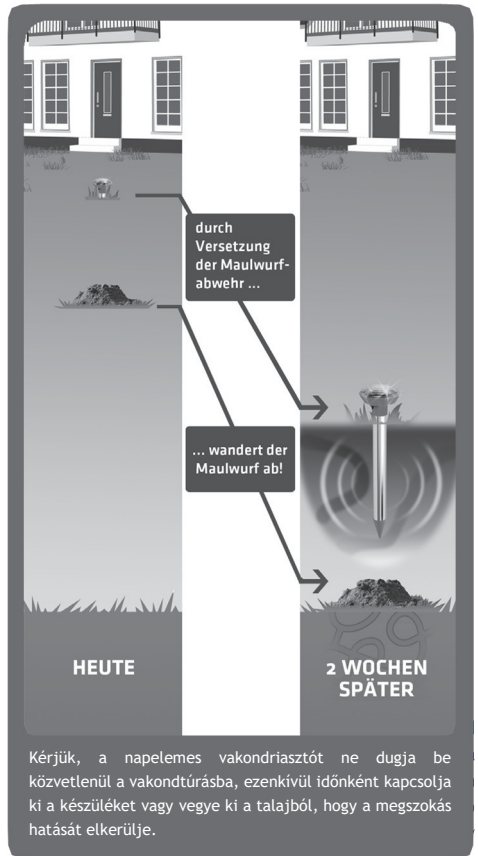

az akkuk nem foghatnak teljesen kimerülni.

**Megjegyzés:** Az éppen ott tartózkodó állatok reakciója a készülékekre igen változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

## 6. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
- A készüléket csak a számára előírt feszültségről működtesse.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a termék nem való arra, hogy 8 évnél idősebb gyerekek, és testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- Vigyázzon arra, hogy a készüléket úgy helyezze el, hogy ne lehessen benne megbotlani.

## 7. Általános tudnivalók

1. Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
2. A csomagoló- és kopó-anyagokat (fóliák, előregedett készülék) környezetbarát módon távolítsa el.
3. Ha továbbadja a készüléket, adja vele ezt a használati útmutatót is.
4. A folyamatos temékkorszerűsítés jegyében fenntartjuk a kivétel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának a jogát.

**Service-Hotline:** Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

**A Gardigo Team**



### **Elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!**

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeres gyűjtőhelyen kell leadni. A szimbólum a teméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson erre utal.

Az anyagok a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. Az elhasznált készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagy mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hol talál szelektív hulladékgyűjtő helyet.



### **Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!**

Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket és akkukat - függetlenül attól, hogy tartalmazznak-e káros anyagokat vagy nem, leadja a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen, hogy ott a környezetbarát ártalmatlanításáról gondoskodjanak. Az elemeket és akkukat csak kísütött állapotban adja le!

\*Az anyagok jelölése: Cd = kadmium

Pb = ólom

Hg = higany

