

Beltéri

# Elemmel működő dekoráció

Mini elektronikus gyertyák, 10 db

LBA-30-003a



**Polarlite**<sup>®</sup>

használati útmutató

## Rendeltetészerű használat

A 10 db elemmel működő gyertya beltéri dekorációként szolgál és a velük szállított távirányítóval vezérelhetők. A termék ugyanilyen készlettel bővíthető, a további távirányító tartalékként használható. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a készülék szakszerűtlen kezelése következtében rövidzárlat, tűz, áramütés stb. keletkezhet. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót és őrizze is meg későbbi betekintés céljára. Csak a használati útmutatóval együtt adja tovább a készüléket harmadik személynek.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes említett cégnev és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

## A szállítás tartalma

- 10 db mini elektronikus gyertya
- Távirányító
- 10 db mikroelem
- 1 db gombelem
- használati útmutató

## Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra! Ha nem követi a jelen használati útmutató biztonsági előírásait és a szakszerű kezelésre vonatkozó tudnivalókat,

**nem vállalunk felelősséget az ebből fakadó személyi sérülésekért és anyagi károkért. A fentiekben tülsimonően érvényét veszíti a készülékszavatosság/garancia is.**

**a) A személyek balesetvédelme és a termék biztonságos használata érdekében:**


- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert kisgyerekek számára veszélyes játékká válhat.
- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem sérült-e! Ha sérülés állapítható meg, a terméket nem szabad használni.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a készüléket a használatból, és akadályozza meg a véletlenszerű használatot. A biztonságos használat már nem biztosított, ha a készülék

—látható sérülésekkel rendelkezik,

- nem működik rendeltetészerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy

— szállítási sérülések keletkeztek rajta.

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.



- A LED-ek használat közben felmelegszenek. Használat közben tartsa távol az égőket gyúlékony anyagoktól.

- A termék csak beltéri használatra alkalmas.

- Figyeljen, LED-világítás:

-- Ne nézzen bele a LED fénysugárba!

-- Ne nézze közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!

### b) Az elemek ártalmatlanítása

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.

• Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elemek által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha sérült, vagy kifolyt elemet/akkumulátort kell kézbe vennie, mindig viseljen védőkesztyűt.

- Az elemet/akkumulátorokat mindig úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket soha ne hagyja felügyelet nélkül, szanaszét heverni, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik ezeket.


• Az elemeket ne szedje szét, ne zárja rövide, és semmi esetre se dobja tűzbe! Ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben fennáll a robbanás veszélye!

### c) Egyéb

- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

• Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

## A készülék áttekintése

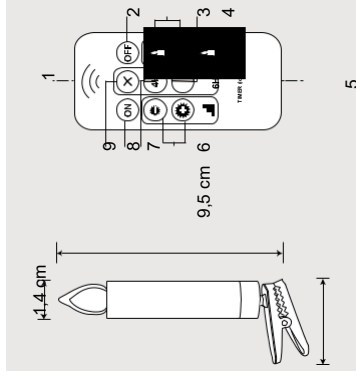

### Távírányító

- 1 Infravörös LED
- 2 **OFF** gomb
- 3 Gomb / gomb
- 4 Gomb **6 H**
- 5 Elemtartó (hátdoldalon)
- 6 + gomb / - gomb
- 7 **4 H gomb**
- 8 **ON** gomb
- 9 **X** gomb

## Használat

**A terméket nem szabad vízben vagy víz alatt felszerelni vagy használni.**

**Ne kezdje a terméket működtetni, amikor még a csomagolásban van. Ne akasszon különböző tárgyakat a termékre, és ne takarja le.**

1. A LED-ek nem cserélhetők ki.
2. Vegye ki a terméket a csomagolásból. Tartsa fixen a csipetűt és forgassa el a gyertya testet (kb. egy negyed fordulat) ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba majd húzza ki az elemtartót.
3. Helyezzen be egy mikroelemet a pluszpólusával (+) előrefele. A LED elkezd világítani.
4. Tolja vissza az elemtartót a gyertyatestbe.
5. Tartsa meg a csipetűt és forgassa el a gyertyatestet az

- óramutató járásával megegyező irányba.
6. Járjon el a 2 - 5 lépések szerint a többi gyertya üzembe vételénél.
  7. Rögzítse fel a gyertyákat pl. a karácsonyfa ágaira. Ügyeljen a gyertyák faagra történő csipetésénél a biztos tartásra!
  8. Kapcsolja ki a gyertyákat a távírányítóval és vegye ki az elemeket, ha a gyertyákat hosszabb ideig nem használja.

Elemcsere szükséges, ha a LED már nem világít.

### Távírányító

Első használat előtt húzza ki a biztonsági csíkot az elemtartóból (5).

- Ügyeljen arra, hogy ne legyenek tárgyak a távírányító infra LED-je (1) és a gyertyák között.
- Ha nem szeretné az összes gyertyát kapcsolni, menjen kicsit közelebb a kapcsolandó gyertyákhoz. Figyeljen arra, hogy a távírányító és a gyertya "lássák" egymást.
- A távírányító hatótávolsága függ a környezeti feltételektől, és az elemek kapacitásától.
- Elemcsere akkor szükséges, ha a távírányító hatótávolsága észrevehetően csökken, vagy ha a gyertyákat a gombok nyomásával már nem lehet bekapcsolni.
- Nyissa ki az elemtartót úgy, ahogy a távírányító ajánl látható és vegye ki a régi elemet.
- Rakjon be egy CR2032 gombelemet az elemtartóba. A pozitív pólusnak felelél kell néznie (lásd a „+” jelet
- Tolja az elemtartót vissza a rekeszbe, amíg bepattan, hogy elzárja.

## A gombok funkciójának magyarázata:

<b>OFF</b> gomb (2)	Gyertyák kikapcsolása
<b>ON</b> gomb (8)	Gyertyák bekapcsolása / Tartós fény funkció
<b>↑</b> Gomb / <b>↑</b> gomb (3)	Lassú / gyors pislákolás üzemmód
+ gomb / - gomb (6)	dimmelő funkció, 7-szeresen dimmelhető
<b>4 H</b> (7) / <b>6 H</b> (4)	Időzítő funkció: 4 ill. 6 óra

**X** gomb (9) Időzítő funkció kikapcsolása

## Karbantartás és tisztítás

- A termék egy esetleges elemcserén és az esetenkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és hagyja megfelelően lehűlni.
- Ne használjon súroló vagy vegyi tisztítószereket. A tisztításhoz egy tiszta, száraz és szőszmentes törölkendőt használjon. Erősebb szennyveződés esetén megnedvesítheti a kendőt. Újabb használat előtt hagyja teljesen megszáradni a terméket.

## Műszaki adatok:

- a) Gyertyák**
- Üzemi feszültség ..... 1 db 1,5 V/DC mikroelem (AAA típus)
- Elem élettartam ..... kb. 150 óra
- LED teljesítmény ..... 6,75 mW
- Fényszín ..... melegfehér
- Üzemi hőmérséklet ..... -10 ... +30 °C / 0 – 65 % rF
- Tárolási feltételek ..... -10 ... +30 °C / 0 – 65 % rF
- Súly ..... 23 g (elemmel)
- b) Távírányító**
- Üzemi feszültség ..... 1 db 3 V/DC lítium elem, típus: CR 2025

## Eltávolítás

### a) Készülék

Az elektromos készülékek értékes alapanyagoknak tekintendők, így nem valóik a háztartási szemétkel. Az elhasznált elektromos készüléket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki a készülékben esetleg benmmaradt elemeket/akkumulátorokat és ezeket a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

### b) Az elemek ártalmatlanítása

Végfelhasználóként törvény kötelezi a felhasználót,

kötelezi az összes használt elem leadására; illos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemek az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemen látható pl. a balra ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt).

A használt elemeket, akkumulátorokat ingyenesen leadhatja a lakóhelye szerinti hulladékudvarban vagy gyűjtőhelyen, a szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Ez a használati útmutató a CEI Conrad Electronic International (HK) Limited kiadványa, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Minden jog fenntartva a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen más jogi jogszabály vagy szabvány előírásaitól eltérő információkat nem tartalmaz. Az utolsó kiadás a legfrissebb. A termék használatát megelőzően olvassa el a használati útmutatót, és tartsa meg a használati útmutatót a termék nyomon követéséhez.

© Copyright 2014 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

Forgalmazza a Conrad Electronic SE

Klaus-Comrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

LEA-30-003a\_v1\_06-16\_02\_m\_DE(E2)