


Használati útmutató Digitális rádiójel vezérlésű karóra

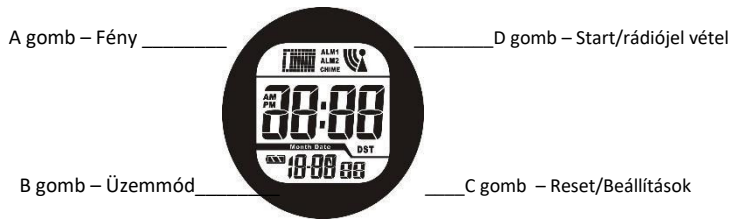

A. A termék jellemzői

A rádiójel manuális és automatikus vétele

Rádiójel frekvencia 77,5 KHz (DCF)

2 ébresztés és ébresztés ismétlés

Óra, perc, másodperc, nap, hónap, év, a hét napja kijelzése


Választható időkijelzés - 12- vagy 24 órás formátum

Visszaszámlálás

Stopperóra

EL-háttérvilágítás

B. A termék funkciói

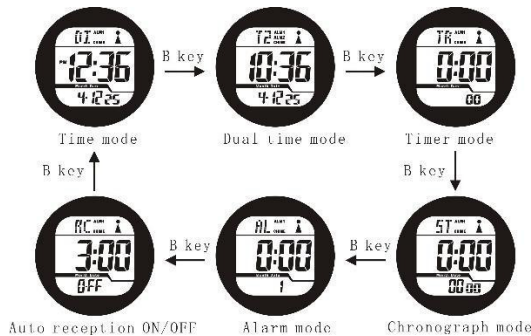


1. Nyomja meg az "A" gombot, mindegy, melyik kijelzésben - a háttérvilágítás 3 másodpercre bekapcsolódik.
2. Nyomja a B gombot hosszabban, beállíthatja a hét napja nyelvét: angolt vagy németet
3. **További funkciók**

Normál időkijelzési módban a C gomb nyomásával a 12- vagy 24 órás kijelzés formátum állítható be.

(A 12 órás formátumban a "PM" felirat jelenik meg a kijelzőn) Ezután nyomja a D gombot, az év kijelzése lesz látható. Újabb nyomás a D gombra, és a normál időkijelzés jelenik meg, vagy 5 másodperc után ez a kijelzés automatikusan megjelenik.


Az automatikus időátállítást a nyári-téli időszámítás között kikapcsolhatja - a C gombot addig kell nyomni, amíg a „DST-OFF” kijelzés villog – ezzel az átállítást kikapcsolta. Ugyanezzel a kombinációval ez a funkció ismét aktiválható.

Nyomja a C gombot, ekkor lépésenként végigkapcsolhat a menün, miközben az egyes kijelzések villognak:

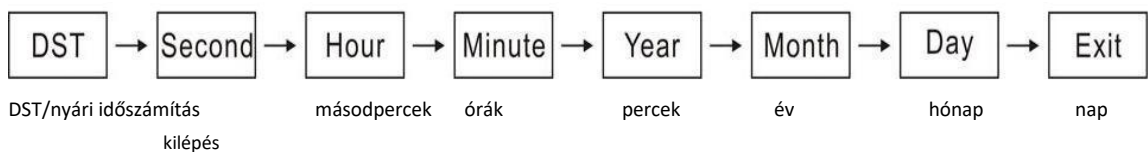

Ha a kijelzett funkció villog, a D gombbal módosítható a kijelzés - a B gombbal pedig befejezhető.

A hét napja a hónaptól és évtől függően automatikusan beállítódik.

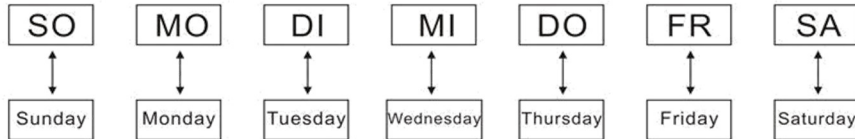

A kijelzés automatikusan 30 másodpercen belül visszatér a normál időkijelzéshez, ha nem nyom egy gombot sem.


Második időkijelzés

A menü keretében lépjen a "2. időkijelzés" funkcióra, nyomja és tartsa nyomva a C gombot, amíg az órák kijelzése nem villog. A D gombbal most az óra az Ön által kívánt időkülönbséggel beállítható. A percek és másodpercek a normál időtől automatikusan átveszi. Fejezze be a beállítást a B gombbal.

Visszaszámlálás

A visszaszámlálás 1 másodperctől 24 óráig állítható be.

A menü keretében lépjen a "visszaszámlálás" (count-down) funkcióra, nyomja és tartsa a C gombot, amíg a másodperc kijelzés nem villog. A D gombbal lépésenként beállíthatók a következők:



A D gombbal az egyes beállítások módosíthatók - fejezze be a beállítást a B gombbal.

Most indítsa a D gombbal a folyamatot.

A visszaszámlálás a D gombbal megszakítható; nyomja újból D-t és a folyamat folytatódik.

Ha a visszaszámlálás a „0”-t elérte, 20 másodpercre a készülék egy jelzést ad ki. Ennek kikapcsolására nyomja bármelyik gombot. Amint a jelzés kikapcsolódott, a kijelző automatikusan visszatér a beállított visszaszámlálási időre. A visszaszámlálás kikapcsolásához nyomja először a D majd a C gombot - ezután következik a kijelző visszatérése a beállított visszaszámlálási időre.

A B gombbal visszatér az időkijelzéshez.

Stopperóra


A stopperóra működési ideje 23 óra, 59 perc, 59 másodperc. Amíg a stopperórát le nem állítja, az folyamatosan tovább fut. Az előbbieken említett maximális időköz lejártá után ismét előlről kezdi a működést.

Stopperóra üzemmódban nyomja a D gombot, a másodpercek indítására. Ez leállítható a D gombbal - ekkor a C gombbal a stopperóra visszaállítható 0-ra. Osztás

A stopperóra menüben a D gomb nyomására a másodpercek kezdenek el futni. A C gombbal a részdíót leolvashatja, újabb C gomb nyomására az idő tovább fut. A C gomb nyomásával visszaállíthatja az időt 0-ra. A B gomb nyomásával kilép ebből a menüpontból.

Alarm (riasztás)

A menüben Alarm alatt (kijelző nem villog) nyomja a C gombot, hogy az 1. riasztás vagy/és 2. riasztás között válasszon. Ugyanebben a menüpontban a D gomb nyomásával a riasztás (Alarm) és óránkénti riasztás (Chime – CHI) be- vagy kikapcsolható.

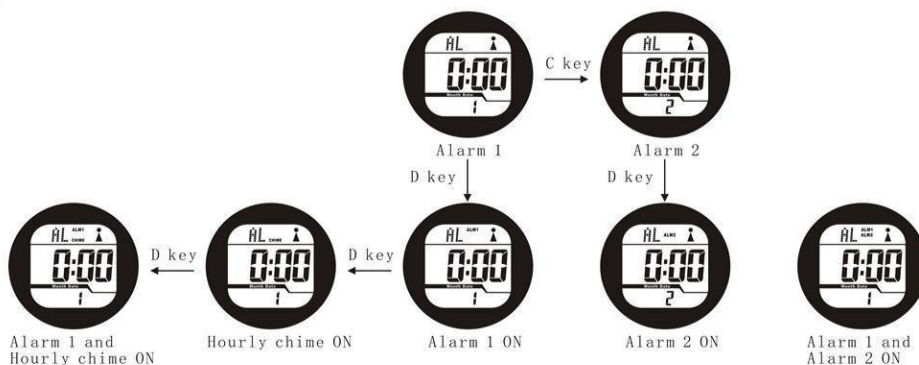

Ha a riasztás felhangzik, a riasztás jelzői villognak a kijelző mezőn. Ez automatikusan leáll 30 másodperc után.

Vegye figyelembe, hogy a riasztás és az óránkénti riasztás jelzése állandó mindegyik üzemmódban.

Megjegyzés: az óránkénti riasztás csak az 1. riasztásnál kapcsolható be.








Ébresztés ismétlés

Ha a riasztás felhangzik, és a B, C vagy D gombokat nyomja, a riasztás leáll, az ébresztés ismétlés aktív. 5 perc múlva a riasztás ismét megszólal. Ezután az ébresztés ismétlés automatikusan leáll.

A rádiójel vétele

Az óra úgy van programozva, hogy a rádiójelet naponta reggel 3:00 órakor fogadja. Lehetséges, hogy az óra valamilyen okból hosszabb ideig nem vette a jelet - ehhez nyomja a D gombot 3 másodpercig, és a vételt manuálisan lehetséges - az órát le kell tenni, és a vételt megkísérelni.

Az LC kijelző mezőn a következő szimbólumok jelennek meg

Megkísérli a vételt, de nincs jel, villog	
Van vétel, de gyenge jellel, villog	
Igen jó jel, villog	
Teljesen jó jel, nincs villogás	 ( )
Stabil kijelzés, vétel nem lehetséges.	

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.