



- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

ⓓ Használati útmutató Bután gázégő, 700°C

Rend. sz.: 1712147

Rendeltetészerű használat:

A termékkel olyan dolgokat lehet meggyújtani, amikhez max. +700 °C magas hőmérsékletre van szükség.

A gázégőt butángázzal (nem szállítjuk vele) kell megtölteni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés tűz, stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Bután gázégő, 700°C
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.


Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a biztonságos működtetés, helyezze a terméket. Ne üzemeltesse tovább, és óvja meg a felügyelet nélküli használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Figyelem, égésveszély! A gázégő működtetésekor a fúvóka rész extrém felforrósodik. Ez a hő még a kikapcsolást követően is egy darabig megmarad. Ne hagyja, hogy az égőfejjel éghető anyagok érintkezzenek! Hagyja, hogy a forró vagy meleg gázégő elég ideig lehűljön!
- A gázégő feltöltéséhez csak kereskedelmi forgalomban lévő öngyújtógáz használjon!
- Ne tárolja a gázégőt +40 °C feletti hőmérsékleten!
Ne érintkezzen a gázégő olajjal, savakkal és vegyszerekkel! A gázégő használatakor feltétlenül védje a szemét!
- Ne használja a gázégőt folyamatosan 3 percnél hosszabb ideig! A gázmennyiség szabályozót csak kikapcsolt állapotban állítsa! Ez a gázégő nem alkalmas cigaretták, szivarok stb. meggyújtásához!

Kezelőszervek

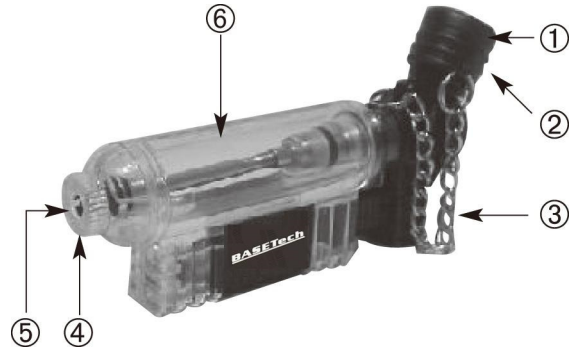

- 1 Égő borítás
- 2 Égőfej/fúvóka terület
- 3 Piezo gyújtógomb
- 4 Gázmennyiség szabályozó
- 5 Betöltő szelep
- 6 Gáztartály

A gáztartály töltése

Fordítsa meg a gázégőt úgy, hogy a betöltő szelepe felfelé nézzen. Ekkor dugja rá az utántöltő palackot a betöltő szelepre a szükséges adapter használata mellett. Várjon ezután néhány percig, mielőtt a gázégőt működtetni kezdené, hogy a gáz stabilizálódhasson.

Gyújtás

Nyomja meg és tartsa nyomva a piezo gyújtógombot. Ekkor a gázszelep kinyit és egyben gyújt.

A láng méretének és a hőmérséklet beállítása

A gázmennyiség szabályozó a betöltő szelep része (ld. az ábrát). Forgassa el ezt az óramutató járásával egyező irányba ("-" irány) a láng ill. a hőmérséklet csökkentéséhez. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatásnál ("+" irány) a láng ill. a hőmérséklet megfelelően nő.

Ápolás és tisztítás

- A gázégő az öngyújtógázzal való utántöltés kivételével karbantartásmentes.
- Külsőleg csak egy puha, száraz ruhával, vagy ecsettel tisztítsa.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mert károsíthatják a ház felületét.

Eltávolítás



Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Az eltávolítás előtt a gáztartályt ki kell üríteni (de ne áramoltassa egyszerűen ki a gázt, hanem ellenőrzöttén égesse el).

Műszaki adatok:

Gáz típus.....	Öngyújtógáz (bután)
Lánghőmérséklet.....	max. +700 °C
Üzemidő.....	max. 15 perc
Üzemelési feltételek.....	+10 ... +40 °C, 10 – 90 % rF
Tárolási feltételek.....	0 ... +50 °C, 20 – 70 % rF
Méret (h x sz x ma).....	84 x 44 x 18 mm
Súly.....	kb. 35 g (gáz nélkül)

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja. Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotóképiához, mikrofilm felvételt készítéséhez vagy elektronikus adattfeldolgozó gépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, kivonatolás formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

