

Használati útmutató

LCD-s távirányító, fekete

Rend. sz.: 1761740

A legújabb használati útmutatók

Töltse az aktuális használati útmutatókat a

Linken keresztül www.conrad.com/downloads oldalról

vagy szkennelje a képen látható QR-kódot.

Kövesse a weboldalon megjelenő útmutatásokat.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

A készüléket csak száraz, zárt belső terekben szabad alkalmazni. Nem tehető ki nedvességnek vagy folyadékknak, mivel ez halálos elektromos áramütéshez vezethet.

A szállítás tartalma

- LCD-s távirányító
- Használati útmutató

Rendeltetésszerű használat

Ezzel a vezeték nélküli távirányítóval az RSL rendszer megfelelő kapcsolói (ill. a hozzájuk csatlakoztatott fogyasztók) kapcsolhatók vezeték nélkül be- ill. ki. A vezeték nélküli távirányító 2 db AAA típusú mikroelemmel működtethető.

A készülék kizárólag beltéri használatra való. Ne használja a szabadban. A készülék nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés, stb., alakulhat ki. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és készülék-megnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a Kezelési utasítást és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban található, a szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert kisgyermekek számára veszélyes játékká válhat.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemem kívül és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a kocsis
 - láthatóan sérült,
 - már nem szabályszerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.

- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Ne használja a készüléket kórházban, vagy más egészségügyi intézményben. Bár a vezeték nélküli távirányítóban lévő adó csak viszonylag gyenge rádiójeleket bocsát ki, mégis zavarhatja az életben tartó berendezések működését. Ugyanez vonatkozik esetleg más területekre is.
- Ha bizonytalan lenne a kocsis használatával vagy biztonságával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

Vegye figyelembe a készülékekhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.


c) Elemek:

- Az elem berakásakor figyeljen a helyes polarításra.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, mindig vegye ki az elemet, hogy megelőzze az elemből kifolyt sav által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült vagy kifolyt elemeket kell megfogni, viseljen ezért védőkesztyűt.

- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az összes elemet egyidejűleg cserélje. Régi és új elemek keverése a készülékben az elemek kifutásához és ezáltal a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne szerelje szét, ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket. Soha ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Robbanásveszély!

Kezelőelemek

- 1 LC-kijelző
- 2 Nyomógomb mező: Nyomógomb mező az 1 - 4. csatornák közti átváltáshoz (bal oszlop „ON” = betanított vevő bekapcsolása, jobb oszlop „OFF” = betanított vevő kikapcsolása). A kapcsolási csatornák PROG, CD, RND, TEMP feliratokkal vannak ellátva, így jelezve azt, hogy melyik kapcsolási csatornához melyik funkció van hozzárendelve.
- 3 „ALL-ON” gomb: az összes kapcsolási csoport összes vevőjének bekapcsolása.
- 4 Választókapcsoló az „I”, „II”, „III”, „IV” kapcsolási csoportokhoz: kapcsolási csoportonként négy-négy csatorna vezérelhető (az „ON” és „OFF” gombokkal). Csak a „IV” kapcsolási csoportban állnak rendelkezésre a visszazámlálás üzemmód (1. csatorna), heti kapcsolási program (2. csatorna), véletlen üzemmód (3. csatorna) és hőmérsékletvezérelt kapcsolás (4. csatorna) különleges funkciók!
- 5 „CLK” gomb: nyomva tartva a hét napja/pontos idő beállítás.
- 6 „PROG” gomb: nyomva tartva a heti kapcsolási idők beállítása; röviden megnyomva: heti kapcsolási idők be-/kikapcsolása.
- 7 „CD” gomb: nyomva tartva: visszazámlálás beállítása; röviden nyomva: visszazámlálás üzemmód be-/kikapcsolása.
- 8 „RND” gomb: röviden megnyomva: véletlen üzemmód be-/kikapcsolása.
- 9 „TEMP” gomb: nyomva tartva: hőmérsékletbeállítás üzemmód előhívása; röviden nyomva: hőmérséklettől függő kapcsolási funkció be-/kikapcsolása.
- 10 „DEL” gomb: fagyvédelem aktiválása (amennyiben a hőmérséklettől függő kapcsolási funkció be van kapcsolva). Bizonyos üzemmódokban a beállított értékek visszaállítására is szolgál.
- 11 „ALL-OFF” gomb: az összes kapcsolási csoport összes vevőjének kikapcsolása.

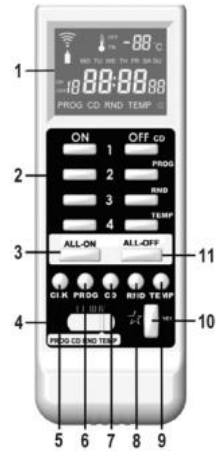

Az elemek behelyezése/cseréje

Nyissa ki a távirányító hátoldalán lévő elemtartót. Tegyen be helyes polaritással (plusz/+ és mínusz/-) két AAA-méretű mikroelemet az elemtartóba. Zárja vissza az elemtartót. Elemcserére van szükség, ha a vezeték nélküli távirányítót hatótávolsága érezhetően csökken vagy a kijelző fényereje gyengül.

Hét napja és pontos idő beállítása

Tartsa addig nyomva a „CLK” gombot, amíg az LC kijelzőn

a hét napja elkezd villogni. Állítsa be a hét napját az

„ALL-ON” ill. „ALL-OFF” gombokkal.

Ekkor röviden nyomja meg a „CLK” gombot, és az óra számjegye elkezd villogni. Állítsa be az órát az „ALL-ON” ill. „ALL-OFF” gombokkal.

Ekkor röviden nyomja meg a „CLK” gombot, és a perc számjegye elkezd villogni. Állítsa be a percet az „ALL-ON” ill. „ALL-OFF” gombokkal. Nyomja meg még egyszer röviden a „CLK” gombot a beállítások elmentéséhez és a beállítás üzemmód elhagyásához.

Heti kapcsolási idők meghatározása

Itt csak azok a vezeték nélküli vevők kapcsolhatók, amik a IV kapcsolási csoportban a 2. csatornára („PROG” felirat) lettek betanítva.

Tartsa lenyomva addig a „PROG” gombot, amíg az LC kijelzőn lévő nap tömbök elkezdnek villogni („MO...SU” = hétfőtől vasárnapig

vagy „MO...FR” = hétfőtől péntekig).

Az „ALL-ON” ill. „ALL-OFF” gombokkal lehet módosítani a villogó értéket. A beállítás a „PROG” nyomógombbal fogadható el. A „DEL” gombbal törölhető a beállítás.

- 1 A nap tömbök villognak. Válassza ki először a kívánt nap tömböt („MO...SU” = hétfőtől vasárnapig vagy „MO...FR” = hétfőtől péntekig). A beállítások a fent leírtak szerint a „PROG” gombbal hagyhatók jóvá. Ezután már beprogramozható a kívánt bekapcsolási idő („ON”).
- 2 Az óra villog. Állítsa be a kívánt órát és a hagyja jóvá a beállítást.
- 3 A perc villog. Állítsa be a kívánt percet és a hagyja jóvá a beállítást.
- 4 Ismétlje az 1-3 lépéseket a kívánt kikapcsolási idő („OFF”) beprogramozásához.
- 5 Ismétlje az 1-4 lépéseket, hogy összesen max. 10 kapcsolási időcsoportot határozzon meg. Egy kapcsolási idő csoport mindig egy bekapcsolási időből („ON”) és egy kikapcsolási időből („OFF”) áll.

Visszazámlálási idő beállítása



A visszazámlálási üzemmód csak azokra a vezeték nélküli vevőkre alkalmazható, amik a IV kapcsolási csoportban az 1. csatornára („CD” felirat) lettek betanítva.

A visszazámlálási üzemmódra váltáshoz nyomja meg a „CD” gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik az időzítő aktuálisan beállított ideje.

- Tartsa nyomva addig a „CD” gombot, amíg az „ON” ill. „OFF” kijelzés villogni nem kezd. Ezenkívül a „CD” felirat jelenik meg alul a kijelzőn. Változtassa a beállítást a megszokott módon az „ALL-ON” ill. „ALL-OFF” gombokkal.

„ON”: a vezeték nélküli vevő a visszazámlálás időtartamára bekapcsol.

„OFF”: a vezeték nélküli vevő a visszazámlálás időtartamára kikapcsol.

A visszazámláló időzítő lejártá után visszaáll az eredeti állapot.

- Nyomja meg ekkor röviden a „CD” nyomógombot. Az óra elkezd villogni és az „ALL-ON” ill. „ALL-OFF” gombokkal a kívánt értékre állítható.
- Nyomja meg ekkor röviden a „CD” nyomógombot. A perc elkezd villogni és az „ALL-ON” ill. „ALL-OFF” gombokkal a kívánt értékre állítható.
- Nyomja meg még egyszer röviden a „CD” gombot a beállítás befejezéséhez és az időzítő elindításához. Ahhoz hogy megszakítsa az időzítő lefolyását és visszaállítsa azt, nyomja meg röviden a „CD” gombot.

Véletlen üzemmód



A véletlen üzemmód csak azokra a vezeték nélküli vevőkre alkalmazható, amik a IV kapcsolási csoportban a 3. csatornára („RND” felirat) lettek betanítva.

A IV kapcsolási csoportban a 3. csatornára („RND” felirat) betanított vevő véletlenszerű időközönként be- ill. kikapcsol.

Hőmérsékletkülbszöbök meghatározása



Csak azok a vevök kapcsolhatók hőmérséklettel függően, amik a IV kapcsolási csoport 4. csatornájára („TEMP” felirat) lettek betanítva.

- Tartsa lenyomva addig a „TEMP” gombot, amíg az LC kijelzőn lévő hőmérséklet kijelzés elkezd villogni. A hőmérséklet érték mellett balra megjelenik az "ON" kijelzés (bekapcsolási hőmérséklet).
- Ekkor az „ALL-ON” ill. „ALL-OFF” gombokkal határozza meg a bekapcsolási hőmérsékletet (ha a vevő ki van kapcsolva, akkor ha a hőmérséklet a beállított alá esik, bekapcsol).
- Nyomja meg ekkor röviden a "TEMP" gombot. A kijelzőn látható hőmérséklet érték mellett balra ekkor az "OFF" kijelzés jelenik meg.
- Ismét az „ALL-ON” ill. „ALL-OFF” gombokat használja, hogy ezúttal a kikapcsolási hőmérsékletet határozza meg (ha a vevő be van kapcsolva, akkor ezen hőmérséklet túllépésekor kikapcsol).



Ha a hőmérséklettel függő kapcsolási funkció aktiválva van, akkor a „DEL” gomb megnyomásával (a kijelzőn megjelenik egy csillag szimbólum) egy kiegészítő fagyvédő funkció (> +4 °C) is bekapcsolható.

Kezelés

a) Egy vezeték nélküli vevő betanítása a távirányítóra

- Válassza ki a tolókapcsolóval (4) a kívánt kapcsolási csoportot: I, II, III vagy IV.
- Ekkor állítsa a vezeték nélküli vevőt (pl. egy vezeték nélküli beépíthető kapcsolót, kapcsolható dugaljat stb.) tanuló üzemmódba. Kövesse ehhez a vezeték nélküli vevő használati útmutatóját (rendszerint ehhez a vezeték nélküli vevő található gombot legalább 3 mp-ig kell nyomva tartani, amíg el nem kezd villogni egy a vezeték nélküli vevőn található LED).
- Majd tartsa addig nyomva a vezeték nélküli távirányító

négy csatornájának egyikéhez tartozó "ON" gombot (kb. 3

másodperccig), amíg a vezeték nélküli vevőn lévő LED abbahagyja a villogást, s helyette folyamatosan kezd világítani. Ezáltal a vezeték nélküli vevőhöz csatlakoztatott fogyasztó bekapcsol. Ha ekkor ismét elengedi a gombot, akkor a vezeték nélküli vevőt sikeresen betanította a kívánt kapcsolási csatornára.

Az RSL-rendszer minden egyes rádióvezérelt vevőjére maximum 10 különböző távirányító tanítható be.

b) Egy már betanított vezeték nélküli vevő törlése a távirányítóról

- Válassza ki ehhez a tolókapcsolóval (4) az I, II, III vagy IV kapcsolási csoportot, amire a vezeték nélküli vevő be lett tanítva.
- Ekkor állítsa a vezeték nélküli vevőt (pl. egy vezeték nélküli beépíthető kapcsolót, kapcsolható dugaljat stb.) tanuló üzemmódba. Kövesse ehhez a vezeték nélküli vevő használati útmutatóját (rendszerint ehhez a vezeték nélküli vevő található gombot legalább 3 mp-ig kell nyomva tartani, amíg el nem kezd villogni egy a vezeték nélküli vevőn található LED).



Ahhoz, hogy a törlendő (a már betanított) vezeték nélküli vevőt tanuló üzemmódba állítsa, nyomva tarthatja a vezeték nélküli távirányítón a megfelelő csatornához tartozó „ON” és „OFF” gombokat egyszerre legalább 3 mp-ig. Ez akkor lehet hasznos, ha pl. egy vezeték nélküli beépített kapcsoló hozzáférhetetlen helyre van szerelve és nem lehet megnyomni a megfelelő gombját.

- Tartsa lenyomva addig a távirányító azon csatornájának „OFF” gombját, amire a vevő be van tanítva (kb. 3 mp-ig), amíg a vevő LED-je abbahagyja a villogást, és kialszik. Ezáltal a vezeték nélküli vevőhöz csatlakoztatott fogyasztó kikapcsol.

A vezeték nélküli vevő hozzárendelése a távirányító adott csatornájához ezzel sikeresen törlődött, így az már nem fog reagálni a vezeték nélküli távirányítóra.

c) A vezeték nélküli távirányító dimmer funkciója



A távirányító dimmer funkciója természetesen csak akkor áll rendelkezésre, ha a vezeték nélküli vevő beépített dimmerrel is rendelkezik.

- Válassza ki a tolókapcsolóval (4) a kívánt kapcsolási csoportot: I, II, III vagy IV.
- A megfelelő kapcsoló csatorna "ON" gombját röviden egyszer megnyomva, kapcsolja be a vevőt. Ekkor a vezeték nélküli vevőhöz csatlakoztatott lámpa az utoljára beállított fényerő fokozattal kapcsol be.
- Nyomja meg még egyszer a megfelelő kapcsoló csatorna „ON” gombját. Ekkor működésbe lép a hozzá tartozó vezeték nélküli vevő dimmer funkciója. A vezeték nélküli vevőhöz csatlakoztatott lámpa fényereje ekkor változni kezd.
- A dimmer funkció ismételt kikapcsolásához (és ez a vezeték nélküli vevőhöz csatlakoztatott lámpa fényerejének beállításához) nyomja meg ismét röviden a megfelelő kapcsoló csatorna „ON” gombját.

d) Az egyes vezeték nélküli vevők be-/kikapcsolása

- Válassza ki a tolókapcsolóval (4) a kívánt kapcsolási csoportot: I, II, III vagy IV.
- Nyomja meg röviden a megfelelő kapcsoló csatorna „ON” gombját, hogy a vezeték nélküli vevőt és ezzel a hozzá csatlakoztatott fogyasztót is bekapcsolja.
- Nyomja meg röviden a megfelelő kapcsoló csatorna „OFF” gombját, hogy a vezeték nélküli vevőt és a hozzá csatlakoztatott fogyasztót is kikapcsolja.

e) Az összes vezeték nélküli vevő be-/kikapcsolása

Az „ALL ON” (3) ill. „ALL OFF” (11) gombokkal a vezeték nélküli távirányítóra betanított összes vezeték nélküli vevő be- vagy kikapcsolható. Ezzel a funkcióval egyetlen gombnyomással lekapcsolhatja pl. a házban lévő összes lámpát.

- „ALL ON” (3) gomb: az összes vezeték nélküli vevő bekapcsolása
- „ALL OFF” (11) gomb: az összes vezeték nélküli vevő kikapcsolása

Heti kapcsolási program használata

Állítsa a tolókapcsolót (4) a jobb oldali ábrának megfelelően a IV. kapcsolási csoportra.



Ezután nyomja meg

a

„PROG” (6) gombot. A kijelzőn erre a „PROG” felirat jelenik meg. A heti kapcsolási program ekkor be van kapcsolva (csak azon vezeték nélküli vevők számára, amik a IV. kapcsolási csoport 2. csatornájára lettek betanítva).

A heti kapcsolási program funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét röviden a „PROG” (6) gombot. A „PROG” felirat eltűnik a kijelzőről.

Visszaszámlálás üzemmód használata

Állítsa a tolókapcsolót (4) a jobb oldali ábrának megfelelően a IV. kapcsolási csoportra.

Nyomja meg röviden a „CD” (7) gombot. A kijelzőn ekkor az aktuális visszaszámlálási idő jelenik meg. A visszaszámlálás elindításához nyomja meg ismét röviden a „CD” gombot.

A kijelzőn ekkor megjelenik a „CD” felirat és elkezdődik a visszaszámlálás (csak azon vezeték nélküli vevőknek, amik a IV. kapcsolási csoport 1. csatornájára lettek betanítva). Ekkor már csak a fennmaradó idő látható.



A visszaszámlálás üzemmód kikapcsolásához nyomja meg ismét a „CD” (7) gombot. A „CD” felirat végül eltűnik a kijelzőről.

Véletlen üzemmód használata

Állítsa a tolókapcsolót (4) a jobb oldali ábrának megfelelően a IV. kapcsolási csoportra.

Nyomja meg röviden az „RND” (8) gombot. A kijelzőn erre az „RND” felirat jelenik meg. A véletlen kapcsolás funkció ekkor be van kapcsolva (csak azon vezeték nélküli vevők számára, amik a IV. kapcsolási csoport 3. csatornájára lettek betanítva).

A véletlen kapcsolás funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét röviden a „RND” (8) gombot. Az „RND” felirat végül eltűnik a kijelzőről.



Hőmérséklettől függő kapcsolás funkció használata

Állítsa a tolókapcsolót (4) a jobb oldali ábrának megfelelően a IV. kapcsolási csoportra.

Nyomja meg röviden a „TEMP” (9) gombot.

A kijelzőn erre az „TEMP” felirat jelenik meg. A hőmérséklettől függő kapcsolás funkció ekkor be van kapcsolva (csak azon vezeték nélküli vevők számára, amik a IV. kapcsolási csoport 4. csatornájára lettek betanítva).

A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a (9) „TEMP” gombot. A „TEMP” felirat eltűnik a kijelzőről.



Tájékoztató a hatótávolságról

Az LC kijelzővel rendelkező vezeték nélküli távirányító hatótávolsága max. 70 m.

Ez alatt a hatótávolság-érték alatt az adó és a vevő közötti, úgynevezett "szabad rálátásos hatótávolság" kell érteni (amikor az adó és a vevő közvetlenül rálát egymásra, mindenféle zavaró hatás nélkül).

A valós körülmények között az adó és a vevő között falak, födémek stb. vannak, amik a hatótávolságot csökkentik.

A rádióátvitelt befolyásoló különböző hatások miatt konkrét érték a hatótávolságra sajnos nem garantálható. A zavaratlan működés azonban rendszerint különálló házakban lehetséges.

A hatótávolságot negatívan befolyásoló tényezők:

- falak, vasbeton födémek,
- bevonatos/fémgözt felületű szigetelőüveg-táblák,
- fémből készült és elektromosan vezető tárgyak (pl. fűtőtestek)
- Emberi test közelsége
- Szélessávú zavarok a lakókörnyezetben, (telefonok, mobiltelefonok, vezeték nélküli fejhallgatók/hangszórók, rádióátviteli időjárásállomások, csecsemőfigyelő rendszerek, stb.),
- elektromotorok, transzformátorok, tápegységek, számítógépek közelsége,
- Rosszul árnyékolat vagy nyitottan működtetett számítógépek vagy más elektromos készülékek közelsége

Ápolás és tisztítás

A készülék nem igényel karbantartást, ezért ne nyissa ki vagy szedje szét.

A készüléket csak egy száraz, tiszta és puha ruhával tisztítsa. Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószert vagy oldószert, mert megtámadhatják a készülékházat, vagy káros hatással lehetnek a működésre.

Ne nyomja meg erősen a kijelzőt. Ez nemcsak karcolásokhoz vezethet, hanem a kijelző károsodásához és végső soron a garancia / szavatosság elvesztéséhez is!

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

→ A Konformitás nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll az alábbi internet címen: www.conrad.com/downloads
Válasszon egy nyelvet az egyik zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; Ezt követően az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Hulladékkezelés

a) Készülék



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket.

Vegye ki az esetleg a készülékben maradt elemet és azt a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Az elemek



Önt mint végfelhasználót törvénykötelezi az összes használt elemek és akkumulátorok leadására, tilos őket a háztartási szemétkébe dobni!

A káros anyagokat tartalmazó telepeket az itt látható szimbólummal jelölik, amely a háztartási hulladékként történő eltávolítás tilalmára utal. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemen látható pl. a balra ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt).

A használt elemek ingyenesen leadhatók a lakóhelye gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Tápáramellátás..... 2 db AAA/mikroelem
Adófrekvencia..... 433,05 - 434,79 MHz
Adóteljesítmény..... <10 dBm
Adó hatótávolsága 70 m (ld. a "Tájékoztató a hatótávolságról" fejezetet)
Környezeti hőmérséklet..... 0°C ... +35°C
Méretek (H x Szé x Ma)..... 151 x 54 x 23 mm
Súly kb. 86 g (elem nélkül)

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.kiadvanya). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomlás tilos, még kivonatos formájában is. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.