

Digitális időjárásjelző állomás

ADE



Használati útmutató

WS 1817



Kedves Vevő!

Ön egy kiváló minőségű ADE termék megvásárlása mellett döntött, amely az intelligens funkciókat különleges külső megjelenéssel párosítja. Ennek az időjárásjelző állomásnak a birtokában Ön a legkülönbözőbb időjárás- és hőmérséklet adatokat mindig naprakészen szemmel tarthatja. Az ADE márka magas műszaki színvonalat és bevált minőséget jelent. Sok örömet és sikert kívánunk Önnek az időjárási adatok megfigyelésénél és hasznosításánál.

Az ADE cég munkatársai.

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	4
Rendeltetésszerű használat	5
Biztonság	5
Szállítás tartalma	9
Egy pillantásra	10
Elemek berakása/cseréje	12
Utalások a helyzetre	13
A dátum és óraidő beállítása	13
Ébresztés	14
Időjárásjelző funkciók	16
Komfort érzet jelző	18
Egyéb funkciók	18
Zavarok / Megoldás	20
Műszaki adatok	20
Konformitási nyilatkozat	21
Garancia	22
Eltávolítás	22

Általános tudnivalók

A használati útmutatóról



A jelen használati útmutató leírja a termék biztonságos kezelését és karbantartását.

Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy esetleg később utána tudjon nézni bizonyos kérdéseknek. Ha a terméket másnak továbbadja, adja vele a használati útmutatót is. A jelen használati útmutató tartalmának figyelmen kívül hagyása sérülésekhez, vagy a készülék károsodásához vezethet.

Jelmagyarázat



Ez a szimbólum a **VESZÉLY** szóval együtt súlyos sérülések veszélyére figyelmeztet.



Ez a szimbólum a **FIGYELMEZTETÉS** szóval együtt közepes és könnyebb sérülések lehetőségére utal.



Ez a szimbólum a **MEGJEGYZÉS** szóval együtt dologi károk lehetőségére hívja fel a figyelmet.



Ez a szimbólum kiegészítő információkra és általános tudnivalókra figyelmeztet.

Rendeltetészerű használat

Az időjárásjelző állomás mutatja a különböző időjárási adatokat, és összeállít ezekből egy helyi időjárás előrejelzést.

Az időjárásjelző állomás ezen kívül kijelzi a dátumot, az óraidőt, és ébresztési funkcióval is rendelkezik.

Az időjárásjelző állomás hivatásos időjárásjelzésben való felhasználásra, vagy az időjárási adatok mérésével kapcsolatos felhasználásra nem alkalmas.

Biztonság

Ez a termék nem való arra, hogy 8 évnél idősebb gyerekek, valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő

ismerettel nem rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára..

Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.

A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évnél idősebbek és felügyelet alatt dolgoznak.

Az elemek lenyelés esetén életveszélyesek lehetnek. Ezért a készüléket és elemeket tartsa olyan helyen, ahol elérhetetlen a gyerekek számára. Ha valaki lenyel egy elemet, azonnal orvoshoz kell fordulni.

VESZÉLY a gyerekekre

Tartsa távol a gyerekeket a csomagolóanyagoktól. Lenyelés esetén fulladásveszély áll fenn. Vigyázzon arra is, hogy a csomagolás műanyagzacskóját ne húzzák a fejükre.

Tűz/megégés és/vagy robbanás VESZÉLYE

A szakszerűtlen elemcsere robbanásveszélyes. Az elemeket csak ugyanolyan vagy azonos értékű elem típusra cserélje. Vegye figyelembe a "Műszaki adatok" fejezetet.

Az elemeket nem szabad feltölteni vagy más anyagokkal reagáltatni, nem szabad szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni. Egyébként nagy robbanás- és kifutás veszély áll fenn, és gázok távozhatnak!

Kerülje az elemben lévő folyadéknak bőrrel, szemmel, és nyálkahártyákkal való érintkezését. Érintkezés esetén öblítse le az érintett helyeket azonnal bő tiszta vízzel, és ezután keressen fel egy orvost.

ÓVATOSSÁG a dologi károk elkerülésére

Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

Védje a terméket erős lökésektől és rázkódásoktól.

Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok lemerültek, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. Így elkerülhetők azok a károsodások, amelyek az elemek kifolyásából származhatnak.

Ügyeljen az elem berakásánál és cseréjénél a helyes polaritásra (+/-).

Ne tegye ki az elemeket kedvezőtlen feltételeknek, ne tegye azokat fűtőtestre vagy közvetlen napsugárzásba. Különben megnövekszik a kifolyás veszélye!

Az elem berakása előtt tisztítsa meg a készülék és az elem érintkezőit.

Csak azonos típusú elemeket használjon, ne tegyen be különböző típusú, vagy új és régi elemeket együtt.

Ne hajtson végre módosításokat a készüléken. Javításokat csak szakműhellyel végeztesen. A szakszerűtlenül

végzett javítások jelentős veszélyeztetést okozhatnak a felhasználó számára.

A készülék alján gumizott lábak vannak. Mivel a különféle padlók különféle anyagokból vannak, és a legkülönbélebb padlóápoló szerekkel kezelik azokat, nem teljesen kizárt, hogy némelyik ilyen anyag olyan alkotórészeket tartalmaz, amely megtámadja és kilágyítja a készülék lábait. Adott esetben helyezzen alátétet a készülék alá.


A szállítás tartalma

Digitális időjárásjelző állomás

2 db elem LR03 (AAA) / 1,5 V

Használati útmutató

Áttekintés egy pillantással

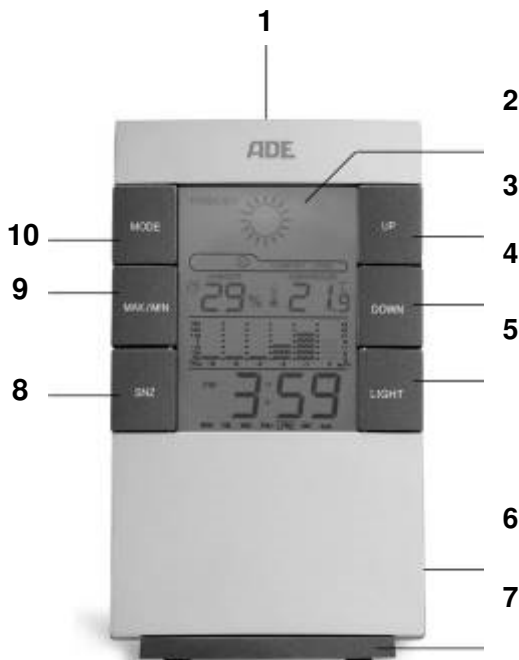

- 1 Felakasztó fül
- 2 Kijelző
- 3 **UP gomb**
 - Kijelzett értékek módosítása (beállítás mód)
 - Ébresztési funkció aktiválása/deaktiválása
 - Átkapcsolás a 12- és 24 órás kijelzés között (óraidő formátum)
- 4 **DOWN gomb**
 - Kijelzett értékek megváltoztatása (beállítás mód)
 - Hőmérséklet mértékegység módosítása
- 5 **LIGHT gomb**
 - Kijelző megvilágítás
- 6 Elemtartó
- 7 Állító láb (kihúzható)
- 8 **SNZ gomb**
 - Ébresztés ismétlés aktiválása
- 9 **MAX/MIN gomb**
 - Tárolt időjárás adatok előhívása
- 10 **MODE gomb**
 - Beállító mód előhívása
 - Naptár és ébresztési idő kijelzése

Az elemek berakása/cseréje

A működéshez szükséges **2** db LR03 típusú (AAA) mikroelem (vele szállítjuk).

1. Nyissa ki a készülék hátoldalán lévő elemtartó rekeszt.
2. Helyezze be úgy az elemeket, ahogy az az elemtartó alján van jelölve. Figyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

Tudnivalók az elemcseréhez:

Az elemek cseréje akkor válik szükségessé, ha a kijelzőn a  elemszimbólum, vagy semmi nem jelenik meg.

Csak azt az elemtípust alkalmazza, amely a "Műszaki adatok"-ban meg van adva.

Cserélje ki mindig az összes elemet.

A régi elhasznált elemeket környezetvédő módon távolítsa el, lásd "Eltávolítás" fejezet.

Amint a készülék áramot kap, felhangzik egy sípoló hangjelzés. Rövid idő múlva a kijelző a következő értékeket mutatja:

Szobahőmérséklet

Légnedvesség

Komfortérzet jelző

Megjegyzések az elhelyezéshez



VESZÉLY súlyos sérülések miatt

- Ha falra szereljük a készüléket, a falban nem lehet elektromos kábel, gáz- vagy vízvezeték. Egyébként a fúrásnál áramütés veszélye áll fenn!

A készülék egy levehető állító lábbal, valamint egy felakasztó füllel rendelkezik a falra rögzítéshez.

Válasszon lehetőleg olyan helyet, amelyen a készülék nincs közvetlen napsugárzásnak kitéve.

A dátum és idő beállítása



Ha két gombnyomás között 5 másodpercnél több idő telik el, a beállítási folyamat automatikusan befejeződik, és azt ismét újra kell kezdeni.

Tartsa a **MODE** gombot nyomva, amíg a kijelzőn nem villog az óra számjegye.

1. Állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal az aktuális órát.

3. Nyomja meg a **MODE** gombot.
 4. Állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal az aktuális perceket.
 5. Nyomja meg 2-szer a **MODE** gombot.
A kijelzőn „M” és „D” jelződik ki.
 6. Tartsa a **MODE** gombot nyomva, amíg a kijelzőn nem villog az év kijelzése.
 7. Állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal az aktuális évet.
 8. Nyomja meg a **MODE** gombot.
 9. Állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal az aktuális hónapot.
 10. Nyomja meg a **MODE** gombot.
 11. Állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal az aktuális napot
 12. Nyomja ismételten a **MODE** gombot, amíg a kijelzőn a beállított óraidő meg nem jelenik.
- A folyamat ezzel lezáródott.

Ébresztés

Az ébresztési idő beállítása

1. Tartsa a **MODE** gombot nyomva, amíg a kijelzőn nem villog az óra számjegye.
2. Nyomja ismételten a **MODE** gombot, amíg a kijelzőn „0:00” vagy a legutóbb beállított ébresztési idő

és  megjelenik.

3. Tartsa a **MODE** gombot nyomva, amíg a kijelzőn nem villog az év kijelzése.
4. Állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal a kívánt ébresztési óra számát.
5. Nyomja meg a **MODE** gombot.
6. Állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal a kívánt ébresztési perc számát.
7. Nyomja ismételten a **MODE** gombot, amíg a kijelzőn a beállított óraidő meg nem jelenik.

A folyamat ezzel lezáródott.

Az ébresztés módja.

A beállított időpontban egy ébresztő hangjel szólal meg, és ez a jel a felhangzás ideje alatt egyre intenzívebb lesz. A kijelző megvilágításának a bekapcsolására és kikapcsolására szolgál.

Az ébresztés teljes kikapcsolása

- Nyomjon meg egy tetszés szerinti gombot (kivéve **SNZ**), az ébresztés befejezéséhez. 24 óra után viszont az ébresztő újból megszólal.

Autostopp funkció

Ha nem nyom meg egy gombot sem, az ébresztő hang 2 perc után automatikusan kikapcsolódik. 24 óra után viszont az ébresztő újból megszólal.

Ébresztés ismétlés (snooze funkció)

— Nyomja meg egyszer az **SNZ** gombot, ha az ébresztő hang felhangzik.

Az ébresztő hangjel elnémul, és az  ébresztés szimbólum villog.

Kb. 5 perc elteltével a készülék ismét bekapcsolódik, és újból ébreszt. Ezt a műveletet többször meg lehet ismételni.

Az ébresztési funkció be- és kikapcsolása

— Állítsa az **UP** gombbal az ébresztési funkciót be és ki.

Amint az óraidő mellett a  ébresztés szimbólum megjelenik, az ébresztési funkció aktiválva van.

Időjárás funkciók

Időjárás előrejelzés

Az üzembe helyezés után kb. 12 óra hosszat az adatok még nem vehetők figyelembe, mivel az időjárásállomásnak időre van szüksége ahhoz, hogy az időjárási adatokat gyűjtse és kiértékelje.

Az időjárás előrejelzés a mért beltéri hőmérsékletekből és a légnedvességből adódik össze.



Egy abszolút megbízható időjárás előrejelzés csak ezen adatok alapján nem lehetséges.

Az időjárás előrejelzés négy animált kijelzés formájában „FORECAST” alatt ábrázolódik:

napos
enyhén felhős
felhős
esős

Hőmérséklet trend:



A hőmérséklet trendje az utóbbi 12 órára vonatkozó hisztogram formájában jelenik meg.

Tárolt időjárási adatok

Megnyomva a **MAX/MIN** gombot, az utóbbi 24 óra legmagasabb és legkisebb értékeit jelzi ki a készülék

a hőmérsékletre és légnedvességre vonatkozóan.

- 1-szer nyomás: a maximum adatok kijelzése
- 2-szer nyomás: a minimum adatok kijelzése
- 3-szor nyomás: normál kijelzés.

Kellemes közérzet jelző

A közérzet kijelző a hőmérséklet (T) és légnedvesség (L) értékekből adódik össze.



T: kellemes

L: kellemes



T: kissé hűvös vagy kissé meleg



L: kissé túl száraz vagy túl nedves

T: túl hideg vagy túl meleg

L: érezhetően túl száraz vagy nedves

Egyéb funkciók

A kijelző megvilágítása

- Nyomja a **SNZ** gombot, ekkor a kijelző világítása kb. 8 másodpercre bekapcsolódik.

Naptár és ébresztési idő kijelzése

- Nyomja alkalmanként **MODE**-t, a következő kijelzések megjelenéséhez:
 - 1-szer = nap és hónap
 - 2-szer = beállított ébresztési idő
 - 3-szor = óraidő (standard kijelzés)

Óraidő formátum váltás

- Tartsa az **UP** gombot kb. 3 másodpercig nyomva, hogy a 24 órás és a 12 órás kijelzési formátum között váltson.



A 12 órás formátumnál a délutáni órákat a kijelzőn "PM" kiírás jelzi ki.

Mértékegység váltása

- Nyomja meg a **DOWN** gombot, hogy a hőmérsékletet °Celsius vagy °Fahrenheit formában kijelezve kapja.

Az időjárásjelző állomás visszaállítása a kiszállítási állapotra

Állítsa vissza az időjárásjelző állomást a kiszállítási állapotára, ha a kijelzőn szokatlan, vagy nyilvánvalóan téves értékek jelennek meg.

1. Vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből, és várjon egy percre.
2. Majd ismét tegye be az elemeket. Vegye figyelembe az elemek helyes polaritását (+/-). A pluszpólus („+”) felfelé nézzen.
3. Állítsa be az óraidőt és dátumot újból.

Hiba / megoldás

Hiba	Lehetséges ok
A hőmérsékleti érték megadása túl magasnak tűnik.	Ellenőrizze, hogy a készüléket közvetlen napsugárzás éri-e.
A kijelzés olvashatatlan, a funkció nem jól érthető, vagy az értékek minden bizonnyal helytelenek.	Vegye ki az elemeket néhány perces időtartamra.

Műszaki adatok:

Típus: Digitális időjárásjelző állomás
WS 1817

2 db LR03 (AAA) / —

Elemek: 1,5 V mikroelem

Mérési
tartomány

Hőmérséklet 0 °C ...+ 50 °C (32 °F ...+122 °F)

Relatív 20% - 99%

légnedvesség:

Felbontás, hőmérséklet: 0,1°C

20
WS 1817

Digitális időjárásjelző állomás

Felbontás, relatív 8 %

páratartalom:

Forgalmazó:

Waagen-Schmitt GmbH

Hammer Steindamm 27-29

D-22089 Hamburg

Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük és javítjuk. Ezen okból kifolyólag mindenkor lehetségesek külső kiviteli és műszaki változtatások a terméken.

Konformitási nyilatkozat

A Waagen-Schmitt GmbH, kijelenti, hogy a WS 1817 időjárásjelző állomás a 2014/30/EU és 2011/65/EU irányvonalainak megfelel.

A nyilatkozat érvényét veszti, ha a terméken a cégünkkel nem egyeztetett változtatást hajtottak végre.

Hamburg, Mai 2018

Waagen-Schmitt GmbH

Hammer Steindamm 27-29

22089 Hamburg, Germany



Garancia

Tisztelt vásárlónk!

A Waagen-Schmitt GmbH cég a vásárlás dátumától számított 2 évig garانتálja az anyag- vagy gyártási hibák következtében előállott meghibásodások kijavítását vagy a termék cseréjét. Kérjük, hogy a terméket garanciális igény esetén annak számlájával együtt (és a reklamáció okát megjelölve) adja vissza az eladónak.

Eltávolítás

A csomagolóanyag eltávolítása



A csomagolási anyagokat szelektív hulladékként távolítsa el. Dobja a kartonpapírokat a papírgyűjtő-, a fóliákat a műanyaggyűjtő kukába.

A termék eltávolítása

A terméket az Ön országában érvényes hulladékkezelési előírások szerint távolítsa el.



A készülékeket nem szabad a normál háztartási szemétbe dobni.

Az elhasználódott készüléket szabályozott módon kell eltávolítani.

Az ebben a készülékben lévő újrahasznosítható anyagokat értékesítik, és ezzel csökkentik a környezet terhelését. Adja le az elhasználódott készüléket az elektromos hulladékok gyűjtőhelyén vagy egy hulladékgyűjtő udvarban. Közelebbi felvilágosításért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz vagy önkormányzathoz.



Az elemek és akkumulátorok nem valók a háztartási hulladék közé!

Minden elemet és akkumulátort a helyi, a kerületi gyűjtőhelyen, vagy a kereskedelemben kell leadni.

Ezáltal az elemeket és akkumulátorokat környezetkímélő módon távolítja el.
