

BASETech

Használati útmutató
Full HD IP kamera

- 21

old

Rend. sz.:1837836

2. al



1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit.

Ennek az állapotnak a fenntartása és a biztonságos üzem érdekében

felhasználóként figyelembe kell vennie

a használati útmutatót!



Ez a használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan. Gondoljon erre akkor is, amikor a készüléket harmadik személynek továbbadja. Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa.

Műszaki kérdéseivel forduljon az alábbi címekre:

Németország: www.conrad.de/kontakt

Ausztria: www.conrad.at

www.business.conrad.at

Svájc: www.conrad.ch

2. A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

→ A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.

3. Rendeltetés szerű használat

A készülék egy vezeték nélküli hálózatot használ videóak valósidejű streamelésére és kétutas audiojelekhez. A beépített infra LED lámpák lehetővé teszik sötét helyiségekben tárgyak megvilágítását, amelyek max. 10 m távolságban vannak a készüléktől.

Mobil készülékek lehetővé teszik a táv-hozzáférést a kamerához. A megfelelő "V12" alkalmazás az App Store-ban vagy a Google Play™ Store-ban rendelkezésre áll a letöltéshez.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Külső térségben tehát nem engedélyezett a használata. Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően egy szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

4. Mobil alkalmazások

A következő témákhoz a külön mellékelt „V12 Mobile Application Software” -ben további információkat is találhat:

- A készülék hozzáalakítása a táv-hozzáféréshez.
- Az alkalmazási szoftver használata ahhoz, hogy hozzáférést nyerjen a készülékfunkciókhoz.

→ A mobil alkalmazás használati útmutatója a 6. fejezetben található URL-lel hívható elő. Aktuális használati útmutatások:

A szállítás

5. tartalma

- Kamera
- 3 db csavar
- 3 db tipli
- kameratartó
- Hálózati tápegység
- USB-kábel
- Használati útmutató

6. Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR kódot. Kövesse a weboldalon olvasható útmutatásokat.



7. Jellemzők és funkciók

- Összeköttetés WLAN-on keresztül
- 360°-os halszem objektív
- Támogatást kapnak mikroSD kártyák 128 GB memóriával.
- Az okostelefon alkalmazással Screenshotokat készíthet, valós idejű videólejátszásokat tekinthet meg, videókat vehet fel és ezeket a következőkben lejátszhatja.
- 2 utas audio

8. Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha a jelen használati útmutatóban

a rendeltetésszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Védje a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.



- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használattól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütések vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a készülék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag képzett szakember szakember ill. szakműhely végezhet.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.



b) Gyerekek biztonsága

- Ha a készüléket Babyfon-ként kívánja használni, válasszon olyan helyet, amely a lehető legjobb rálátást biztosítja a gyerekre a rácsos ágyban.
- **SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE** fektesse a készülék csatlakozókábeleit a rácsos ágyon belüli részekre.
- Fulladásveszély: fektesse úgy a kábeleket, hogy a gyerek semmiképpen ne érhesse el azokat.

c) Szerelés

- Rögzítse a készüléket a szállításban található tartó segítségével egy lapos felületre, pl. íróasztalra, polcra, falra vagy mennyezetre.
- A készülék akkor is rendeltetésszerűen működik, ha fordítva szerelték fel. Ehhez mindenesetre a csatlakozásnál lehetőleg még egyszer konfigurálni kell a kamera elrendezését az alkalmazási szoftver bevonásával.
- Vizsgálja felül, hogy a vele szállított csavarok a felület anyagához megfelelnek-e. Kétes esetekben forduljon szakemberhez.



- A fúrás előtt okvetlenül meg kell győződni arról, hogy a felület alatt nincs-e kábel, vagy csővezetékek, amelyek károsodhatnak, vagy sérüléseket okozhatnak.
- A szerelés helyének kiválasztásánál vegye figyelembe mindig a készülék billenés-, hajlítás-, zoom- és kameraszögét. Tesztelje le ezeket, még mielőtt a fúrást és a csatlakozó szerelést megkezdi.

d) Privát szféra

- A felhasználó felelőssége minden vonatkozó törvény és előírás ismerete, amelyek a kamerák alkalmazását megtiltják vagy korlátozzák, tehát az érvényes törvények és előírások betartása.
- Egy fénykép felvétele és terjesztése egy személyről, akinek a privát szféráját érinti, az Ön számára a felelősségre vonást jelentheti.
- Kérjen engedélyt, mielőtt személyekről filmet készít,
különösen, ha azokat az interneten, vagy más médiumokon tárolja és / vagy a képeket terjeszteni kívánja.
- Ne terjesszen kedvezőtlen hatású képeket, vagy olyanokat, amelyek egy személy jóhírének vagy emberi méltóságának ártanak, ill. azt károsan befolyásolják.

9. kezelőszervek



1 LED-es állapotjelző

2 Kamera lencse

3 Gyenge fény
érzékelő

4 Alap tartó

5 Alap

6 RESET gomb

7 MikroSD kártyanyílás

8 Hangszóró

9 Mikro USB csatlakozó

10 Forgó csukló

10. Felszerelés

a) A szerelés helyének kiválasztása



Az elhelyezés elrendezése a szerelésnél befolyással van a készülék későbbi látószögére.

Biztosítsa, hogy a készülék egy megfelelő dugaszoló aljzat közelében legyen, és a csatlakozáshoz használt USB hálózati kábel elég hosszú legyen.

Vigyázzon arra, hogy a készülék a WLAN-ja hozzáférési pontjának hatótávolságában legyen. Más készülékek egyidejű alkalmazása, amelyek 2,4 GHz sávot használnak, pl. más vezeték nélküli hálózatok, Bluetooth rendszerek vagy mikrohullámú sütők - zavarokat okozhat.

b) Szerelés


Alkalmazza a készülék szereléséhez adott esetben a mellékelt csavarokat és tiplikát, vagy állítsa azt egy sima, egyenes felületre, amilyenek pl. az íróasztalok vagy a munkalapok.



A készülék egy íróasztalra állítható vagy egy falra vagy a mennyezetre erősíthető fel. . Ha fordítva szerelte fel, akkor a képet a V12-App- „képbeállítások” szerint forgassa.

A készülék sérüléseinek elkerülése érdekében tartsa mindig fixen az irányításkor a forgó kart.

- Rajzoljon az ábra alapján egy ceruzával egy halvány vonalat a foglalatra és a tartóra.

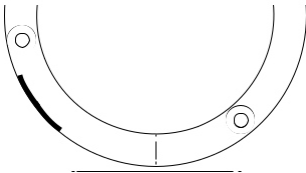

- Távolítsa el a tatót és rajolja meg a jelölést függőlegesen oda, ahova a kamerát irányítani szeretné.

- A szerelőlap lyukait használja sablonként, a későbbi furat helyek megjelöléséhez.
- Használjon a lyukak fúrásához egy fúrót 6 mm átmérővel. Ha szükséges, tegyen be műanyag tipliket egy kalapács segítségével.
- Használja a mellékelt csavarokat, hogy a tartót a falra felrögzítse.
- Csavarozza azután a készüléket a tartóra.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szilárdan van rögzítve, mielőtt elengedi.

c) A microSD-kártya berakása



Ha szükséges, formázza a kártyát a FAT32 vagy exFAT rendszer szerint. Az információkat ennek az eljárásnak keresztülviteléhez megtalálja a számítógépe használati útmutatójában.

A készüléket berakott memóriakártya nélkül is használhatja live videók bemutatásához, de ez esetben nem tárolhatók fényképek, és nem készíthetők videófelvevételek.

Ha az SD kártyán a felvétel közben már nem talál szabad tárhelyet, a régi fájlokat automatikusan felülírja.



- Egy mikroSD kártyát csak úgy helyezzen be a kártyanyílásba, ahogyan az az ábrán ábrázolva van. Korrekt kivitelezésnél egy kattantást hall.
- A memóriakártya eltávolításához nyomja azt az ujjhegyével egy kicsit lefelé, amíg kis kattantás nem hallható, ekkor a kártya kidobódik.

d) Csatlakozás az áramellátáshoz

→ A kék LED mutatja, hogy a készülék el van látva árammal.

- Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorhoz és dugja be a vele szállított USB kábelt.
- Dugja ezután a kábel másik végét a készülék hátoldalán található mikro-USB aljzatba.
- Várjon, amíg beszédet nem hall, ami közli, hogy a rendszer beindul (kb. 30 másodperc).
- Egy második szöveg közli Önnel, mikor zárul le a rendszer. A bekapcsolást jelző LED gyorsan villogni kezd.

Ha ez nem történik meg, nézzen utána az f) szakaszban) „készülék visszaállítása“, hogy mit kell tennie.

- A „V12“-alkalmazással most egy kapcsolatot létesíthet a kamerával és különböző beállításokat végezhet.

e) A készülék visszaállítása



A készülék visszaállításánál az összes beállítás, az előzőleg beadott jelszavakat beleértve, a gyári beállításokra visszaállítódik.

→ A standard jelszó e készülékhez: 123456.

Ha nem akar szöveget hallgatni és a

LED kijelzés csak lassan villogjon, akkor tartsa a


RESET-gombot kb. 5 másodpercig nyomva.

11. Gyenge fény érzékelő

A készülék gyenge fényérzékelővel van ellátva, mely automatikusan leváltja az éjszakai fényérzékelőt, ha a környezet világítása egy meghatározott küszöbérték alá megy.

Ebben az esetben a beépített infra LED-ek bekapcsolódnak, és fényüket olyan tárgyakra vetítik, amelyek max. 10 m távolságban vannak. Az eközben készült felvételek fekete-fehér kivitelben készülnek.

12. Alkalmazási szoftver „V12“



A „V12“-alkalmazással lehetősége van egy kompatibilis okostelefonról vagy tabletről a hozzáférésre a kamerához.

Ehhez először a készüléket a "Készülék konfiguráció" -ban foglaltaknak megfelelően elő kell készíteni.

Készítse elő a WLAN routerje jelszavát.

Kösse össze a mobiltelefonját vagy tabletjét ugyanazon WLAN hálózattal, amellyel a kamera is össze van kötve.

→ A készüléke standard jelszava 123456. **Az**

alkalmazás letöltése

Az alkalmazást az App Store-ról vagy a Google Play™ Store-ról közvetlenül a mobil készülékére letöltheti. Keresse meg ehhez vagy a „V12“-t, vagy szkennelje az ábrázolt QR-kódot.





13. Ápolás és tisztítás

Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek. Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról és tápellátásról.

- A készülékház tisztításához csak egy száraz, szálmentes kendőt használjon.

14. Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1

D-92240 Hirschau igazolja, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/

EU irányelvnek.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre:

www.conrad.com/downloads

Kattintson egy zászló szimbólumhoz egy nyelv kiválasztásához, és adja meg a termék rendelési számát a keresőmezőben. Ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

15. Műszaki adatok

a) A készülék

Tápáramellátás 5 V/DC, 1 A

Áramfogyasztás.....≤ 5 W

Standard jelszó.....123456

Képezékelő.....1/3" 2 MP CMOS

Felbontás.....HD 1920 x 1080p

Felbontás.....SD 640 x 360p

Objektív.....halszem

Látószög.....180°

Zoom.....4 x digitális zoom (alkalmazáson keresztül)

Kis fényerő.....0,02 lux (F2,0, AGC EIN)

0 lux IR-rel

Videó tömörítésH.264

Fájltípusok.....PNG (Foto), AVI (Video)

Tároló.....MicroSD (max. 128 GB)

A mikroSD kártya fájlrendszere.....FAT32, exFAT

IR LED hatótávja.....max. 10 m

Frekvenciatartomány.....2,4...2,4835 GHz

Adóteljesítmény.....max. 1,2 dBm

Adó hatótávolságakb. 30 m

Üzemelési feltételek.....-10 ... +50°C, 0 – 90 % rel.
nedvesség (nem kondenzálódó)

Tárolási feltételek.....Üzemelési
feltételek.....-10 ... +50 °C, 0 – 90 % rel.
nedvesség (nem kondenzálódó)

Méret (Sz x Ma x Mé):88 x 113 x 88 mm

Súly203 g

b) Vezeték nélküli kapcsolat

WLAN technológiaIEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

WLAN biztonságWPA, WPA2, WPA/WPA2

Internet sávszélesség.....legalább 0,1 – 0,8 MBit/mp
(letöltés)

c) Hálózati adapter

Bemeneti feszültség/-áram..... 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,2 A

Kimenő feszültség/-áram 5 V/DC, 1 A

d) Alkalmazási szoftver „V12“

Támogatott OS.....Android 4.2 (vagy jobb)

IOS 9.0 (vagy jobb)