

Alkoholeszter 4 az 1-ben

Cikk.sz. 10204

A termék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit.

Rendeltetészerű használat:

Az alkoholeszter alkalmazási területe a kilélegzett levegő alkoholtartalmának a mérése. Ebből nem lehet következtetni a vér alkoholtartalmára. A készülék semmi esetre sem használható fel a vezetékesség, ill. potenciálisan veszélyes tevékenységekre való alkalmasság megítélésére.

A készüléket kizárólag egy elemmel szabad táplálni (típusát lásd Műszaki adatok). A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a termék nedvességgel - pl. a fürdőszobában - érintkezzen.

Az előbbiektől eltérő alkalmazás a készülék károsodásához vezethet, ezen kívül veszélyes helyzetekhez, pl. rövidzár, gyulladás stb. vezethet. A biztonsági utasításokat okvetlenül be kell tartani.

Biztonsági tudnivalók

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következmény károkért nem vállalunk felelősséget.

A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

A "kéz" szimbólum akkor jelenik meg, ha az útmutató a kezeléshez különleges tippeket és utasításokat ad.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.
- Az itasság lassú reakciókhoz és a megítélési képesség beszűküléséhez vezet. Emiatt potenciális veszélyt jelent a gépkocsivezetés vagy más veszélyes tevékenység közben.
- Az alkoholszonda a kilélegzett levegő alkoholtartalmát méri. Ebből nem lehet következtetni a vér alkoholtartalmára, és semmi esetre sem használható fel a vezetékesség, ill. potenciálisan veszélyes tevékenységekre való alkalmasság megítélésére. Pontos felvilágosítást erről csak egy vörzsgálat adhat.
- Az itasságnak az a foka, ameddig egy személy még gépkocsi vezetésére képes, sok tényezőtől függ, és személyenként is változó. Ezenkívül függ még a testsúlytól, az utóljára fogyasztott élelmiszertől, a fogyasztott alkohol mennyiségétől és a fogyasztás idejétől, az általános testi és egészségi állapottól, és sok más tényezőtől. Alapvetően ne vezessen tehát alkoholfogyasztás után, és ne végezzen veszélyes munkákat sem. Az alkoholszonda csupán utal vérünk alkoholtartalmára. Nem szabad felhasználni a vezetékesség, ill. potenciálisan veszélyes tevékenységekre való alkalmasság megítélésére.
- Ahhoz, hogy megbízható mérési eredményeket kapjon, pontosan követnie kell ennek az útmutatónak az utasításait. Hibás mérést eredményezhet azonban a szennyezett környezeti levegő és hasonlók.
- Ittas állapotban bekövetkezett balesetekért vagy károkért nem vállalunk felelősséget.
- Csak akkor használja az alkoholszondát, ha nem tereli el a figyelmét fontos dolgokról, például a közlekedés eseményeiről.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, csöpögő vagy fröccsenő víznek, erős rezgéseknek, valamint nagy mechanikai igénybevételnek.
- Ne próbálja maga beállítani, felnyitni, szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Hibás működés esetén forduljon szakemberhez.
- Az alkoholszonda nem való gyerek kezébe.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhat gyerekek számára.
- Vegye figyelembe a jelen használati útmutató többi biztonsági előírását is.

Nyissa fel a készülék hátoldalán lévő elemtartót (8).

Távolítsa el a szigetelőfóliát az óra

gombjeleméről. Ez a fólia védi a gombjelemet külső ellen a szállításkor.

Rakjon be 3 db új 1,5 V-os mikroelemet (AAA) helyes polaritással az elemtartóba. A helyes polaritás az elemtartóban fel van tüntetve.


Zárja le ismét az elemtartó fedelét.

Ha a készülék már nem működik, vagy az alkoholeszter kijelzőjén (2) az L szimbólum jelenik meg, az elemek kimerültek, és ki kell cserélni őket a fentiek szerint.

Ha kimerült az óra gombjeleme, cserélje ki megfelelő módon egy új elemre.

Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt vagy idő előtt kimerült elemek által okozott károkat.

A hosszú elemélettartam érdekében csak alkalí típusokat használjon.

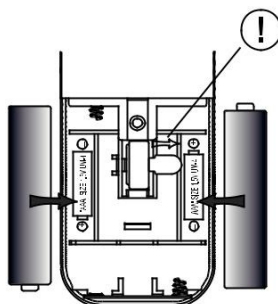

Áttekintés

- Óraidő jelzés
- Alkoholeszter kijelző

(3) Power gomb

(5) MODE gomb


(6) SET nyomógomb

ADJ (szabályozó)

(7) gomb

(8) Elemtartó

(9) RESET gomb

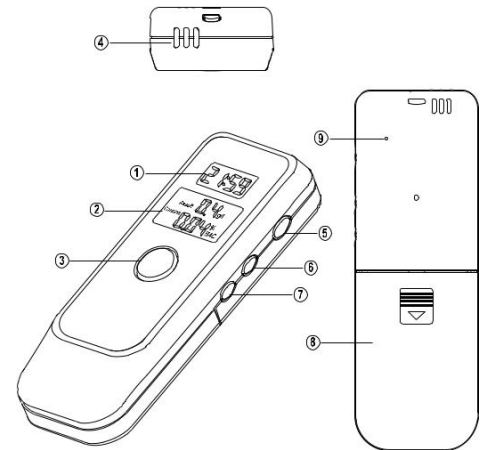

Az elemek behelyezése/cseréje

Az elemek nem valók gyerekek kezébe.

Az elemek különleges hulladéknak számítanak, és nem valók a háztartási hulladék közé. Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra. Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Az elemeket ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Ezen kívül az elemeket nem szabad tölteni. Robbanásveszély!

A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.

Kezelés

Ahhoz, hogy lehetőleg pontos mérési eredményeket kapjon, a mérés előtt 20 perccel ne egyen semmit, ne dohányozzon, és már ne fogyasszon alkoholt.

Bontott se szopogasson, és ne rágjon rágógumit.

A mérési eredmény ellenőrzésül a mérést meg lehet ismételni. Hagyjon legalább 3 perccel az egyes mérések között. Tartsa távol az alkoholszondát illó folyadékoktól, pl. festéktől, benzintől, hígítótól stb.


Bemelegedés

- Nyomja meg a POWER gombot (3)

a készülék bekapcsolásához.

- Az alkoholeszter kijelzőjén (2)

WARM UP jelenik meg, és egy visszaszámlálás 10-től 0-ig.

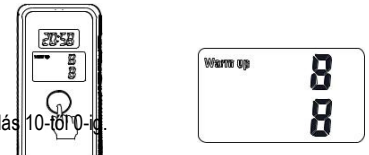

Ha a készüléket első alkalommal helyezi üzembe, vagy hosszabb ideig nem használta, ajánlatos a bemelegedési folyamatot többször beindítani.

Mérés

- A bemelegedés után az alkoholeszter kijelzőjén (2)

a BLOW (fújás) szöveg jelenik meg.

- Ismét elkezdődik a visszaszámlálás 10-től 0-ig.

- Fújjon bele a fúvókába (4) kb. 3-5 másodpercig.

- A mérés befejezése után felhangzik egy hangjelzés.

- A kijelzőn megjelenik az alkoholtartalom.

- Ha az alkoholtartalom 0,2 és 0,5 g/l (ezrelék) közé

- esik, a kijelzőn a CAUTION (figyelmeztetés)

- szöveg jelenik meg.


- Ha az alkoholtartalom 0,5 és 0,8 g/l (ezrelék) közé esik,

- a kijelzőn a DANGER (veszély) szöveg jelenik meg, és

- egy


- hangjelzés hallható.

- A mérési érték kb. 15 másodpercig látható, majd a készülék automatikusan kikapcsolódik.



Az óra beállítása

- Nyomja meg az ADJ gombot (7), hogy átkapcsoljon a 12-órás és a 24-órás kijelzés között.
- Nyomja meg 2 másodpercig a SET gombot (6), amíg el nem kezd villogni az óra számjegye az időkijelzőn (1).
- Állítsa be az órát az ADJ (7) gombbal.
- Nyomja meg ismét a SET gombot (6), most a perc számjegye kezd el villogni.
- Állítsa be a percet az ADJ (7) gombbal.
- Nyomja meg 2 másodpercig a SET gombot, hogy befejezze a beállítást.



Ébresztési funkció

- Nyomja meg a MODE gombot (5), amíg nem jut az ébresztés üzemmódba (ébredtőóra szimbólum az óra kijelzőjén (1)).
- Nyomja meg 2 másodpercig a SET gombot (6), amíg el nem kezd villogni az óra számjegye az időkijelzőn (1).
- Állítsa be az órát az ADJ (7) gombbal.
- Nyomja meg ismét a SET gombot (6), most a perc számjegye kezd el villogni.
- Állítsa be a percet az ADJ (7) gombbal.
- Nyomja meg 2 másodpercig a SET gombot, hogy befejezze a beállítást.
- Nyomja meg az ADJ (7) gombot, ezzel az ébresztési funkciót be- ill. kikapcsolja. Ha az ébresztési funkciót aktiválta, egy ébresztés szimbólum jelenik meg az óra- és a perc kijelzés között.

Hőmérő funkció

- Nyomja meg a MODE gombot (5), amíg nem jut a hőmérő-funkcióba.
- Nyomja meg az ADJ gombot (7), hogy válasszon a °C vagy a °F hőmérséklet egység között.

Mivel a készülék működés közben felmelegszik, a hőmérséklet mérés csak akkor ad pontos értéket, ha röviddel előtte nem végeztek alkohol mérést.


Az is megismerheti a hőmérséklet-értéket, ha a készüléket a kezében tartja.

Visszaszámláló időzítő

- Nyomja meg a MODE gombot (5), amíg nem jut a visszaszámlálás üzemmódba..
- Nyomja meg 2 másodpercig a SET gombot (6), amíg el nem kezd villogni az óra számjegye az időkijelzőn (1).
- Állítsa be az órát a jobb gombbal (B).
- Nyomja meg ismét a SET gombot (6), most a perc számjegye kezd el villogni.
- Állítsa be a percet a jobb gombbal (B).
- Nyomja meg 2 másodpercig a SET gombot, hogy befejezze a beállítást.
- Nyomja meg az ADJ gombot (7), hogy elindítsa vagy leállítsa a visszaszámlálást.
- Miután telt a beállított idő, felhangzik egy hangjelzés.


Reset (visszaállítás)

- Nyomja meg a RESET (visszaállítás) gombot (9) egy hegyes tárggyal, hogy visszaállítsa a készüléket a gyári beállításokra..

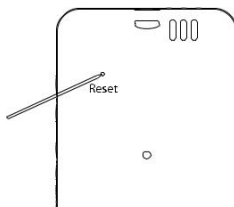

A csuklósíj felerősítése

- Az együtt szállított csuklósíjat az ábrának megfelelően a vékonyabb végével rögzíteni lehet az alkoholeszterre.

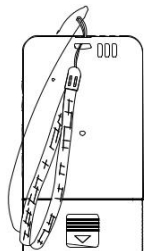

Karbantartás és ápolás

Az alkoholszonda az elemcserétől eltekintve nem igényel karbantartást.

A készüléket csak egy enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsa. Semmi esetben ne használjon oldószert, mert megtámadhatja a ház felületét.

Vigyázzon arra, hogy ne juthasson folyadék a fúvókába (4).

Ne tárolja az alkoholszondát szennyezett levegőjű helyiségben.

Eltávolítás



Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Az elhasznált elemek/akkumulátorok eltávolítása

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (telepekre vonatkozó rendelkezés) az elhasznált elemek és akkumulátorok leadására; Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A károsanyag tartalmú elemek/akkuk az itt feltüntetett szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek megfelelően tilos az eltávolításuk a háztartási szemétbe. A mértékadó nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők: **Cd** = kadmium, **Hg** = higany, **Pb** = ólom. Az elhasznált elemeket/akkukat a lakóhelye gyűjtőhelyein, lerakatainknál és mindenütt leadhatja, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

| | |
|-----------------------|--|
| Tápfeszültség | 3 V= (alkoholeszter) 1,5V= (óra) |
| Alkoholeszter elemei: | 2 db mikroelem (AAA) |
| Óra eleme: | 1 db 1,5 V-os gombelem AG13/LR44 |
| Elem élettartama | kb. 900 mérés (alkoholeszternél) kb. 2 év (óra) |
| Mérési tartomány | 0,00-0,19% BAC (véralkohol- tartalom/koncentráció) 0,0-1,9 g/l (ezrelék) |
| Mérési pontosság | 0,01% BAC 0,1g/l (ezrelék) |
| Felfűtési idő | 10s |
| Méret | 100 x 37 x 17 mm |
| Súly | 50g (elemekkel együtt) |

Biztonsági tudnivalók

Fontos: A használati útmutató be nem tartásából adódó károk esetén a garanciaigény nem érvényesíthető. Az ebből eredő következményes károkért a gyártó nem vállal felelősséget. - A készüléket csak a számára megengedett feszültségről működtesse.

A bekötő és feszültséget vezető kábeleket, amelyek a készülékhez csatlakoznak, vizsgálja meg törési helyek vagy szigetelési hibák szempontjából. Hiba megállapításánál vagy látható kár esetén nem szabad a készüléket üzembe helyezni.

Javítást vagy egyéb munkát, pl. biztosítékcsereét csak szakember végezhet.

- Vegye figyelembe, hogy a kezelési vagy csatlakoztatási hibák a gyártó cég hatáskörén kívül esnek, ezért a belüli eredő károkért nem tud felelősséget vállalni. - Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyre.

- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket ide értve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret hiján levők használják, ha nem felügyel rájuk, vagy nem oktatta ki őket a készülék használatára a biztonságukért felelős személy. A gyerekekre figyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel

Általános tudnivalók

1. Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
2. A csomagoló- és kopó-anyagokat (fóliák, előregedett készülék) környezetbarát módon távolítsa el.
3. Ha továbbadja a készüléket, adja vele ezt a használati útmutatót is.
4. A folyamatos termékcsereítés jegyében a kivétel és a műszaki adatok változtatásának jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk

Garancia

Erre a készülékre 2 évi garanciát adunk. A garanciális kötelezettségünk az összes olyan hiba kijavítására vonatkozik, amelyek nem kifogástalan alanyagból vagy gyártási hibából fakadnak. Nem vonatkozik a garancia a kopóalkatrészekre. Mivel a HP Autozubehör cégnek nincs befolyása a szakszerű felszerelésre vagy kezelésre, ezért természetesen csak a teljeségéért és a kifogástalan tulajdonságokért vállalhatunk felelősséget. Nem vállalunk sem szavatosságot, sem felelősséget a készülékkel összefüggő károkért vagy következményes károkért. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az adatokra nincs szavatosság

A garanciára vonatkozó rendelkezések

Erre a készülékre a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a vásárlás napjától számított 24 havi garanciát vállalunk. A garanciális igény jogosultságának az igazolására a vételi számla másolata szolgál. A természetes elhasználódásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen kezelésből és kopásból származó károkra nem vonatkozik a garancia.

A garanciális igény csak akkor érvényesíthető, ha a készüléket felnyitatlanul és bérmentesítve visszaküldi a szállítónak.



Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH
Hamelner Str. 53
37619 Bodenwerder

