




IDŐJÁRÁSJELZŐ ÁLLOMÁS

ÓRÁVAL WSU 7024



Használati útmutató / Garancia

Kijelző

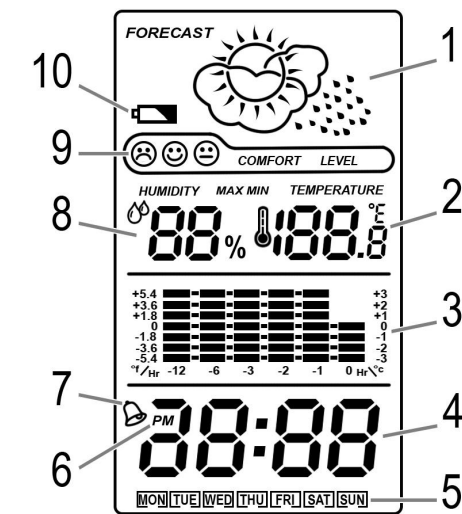

MAGYAR

Általános biztonsági előírások

A készülék üzembe helyezése előtt nagyon alaposan olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintésre a garancialevéllal, a számlával, és lehetőség szerint a belső csomagolással együtt. Amennyiben a készüléket harmadik személynek továbbadja, mellékelje a használati útmutatót is.

- Ne működtesse a készüléket extrém meleg, poros vagy nedves helyeken.
- A készülék kizárólag privát használatra készült, csak az előírt célra használható. A készülék csak házi használatra való, ipari célra nem alkalmas!
- Az elemeket helyesen kell behelyezni.
- Ne hagyja, hogy nedvesség vagy eső érje a készüléket.
- Ne nyissa fel a készülék házát.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- Külső hálózati egységek használatakor ügyeljen a megfelelő polarításra és feszültségre.

Gyerekek és érzékeny személyek

- A gyerekek biztonsága érdekében ne hagyjon általuk elérhető helyen csomagolóanyagokat (műanyag zacskót, kartont, sztiroport stb.).

FIGYELEM:

Ne engedje a kisgyerekeket a fóliával játszani.

Fennáll a **fulladás veszélye!**

Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kikottatta őket a készülék használatára.

- Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játszzanak a készülékkel.

Kijelző

- 1 Időjárás előrejelzés (FORECAST)
- 2 Hőmérséklet (TEMPERATURE), a hőmérséklet mértékegysége (°C vagy °F), aktuálisan kijelzett ébresztési idő (AL1 vagy AL2) kijelzése

- 3 A helyiség klímájának kiértékelése (az utóbbi 12 óra trendje)
- 4 Óraidő, dátum (M = hónap, D = nap), ébresztési idő kijelzése
- 5 Hét napja (MON = hétfő, TUE = kedd, WED = szerda), THU = csütörtök, FRI = péntek, SAT = szombat, SUN = vasárnap)
- 6 "Délután" (PM) kijelzése a 12 órás kijelzési formátumnál
- 7 Aktív ébresztés, szunnyadás funkció
- 8 Légnedvesség (HUMIDITY)
- 9 Komfort szint (COMFORT LEVEL)
- 10 "Üres elem" jelzés

A készülék üzembe helyezése

Általában a kényes felületek fóliával védettek. Távolítsa el ezeket a fóliákat.

Elemek berakása (Az elemeket nem szállítjuk vele.)

1. Nyissa ki a készülék hátoldalán lévő elemtartó rekeszt.
2. Tegyen be 2 db 1,5 V-os R03 típusú mikroelemet. Ügyeljen a helyes polarításra (lásd az elemtartó alját)
3. Zárja vissza az elemtartót.

MEGJEGYZÉS:

Egy elemszimbólum megjelenése a kijelzőn arra utal, hogy az elemeket ki kell cserélni.

FIGYELEM:

- Az elemek kifuthatnak és elemsavat bocsátanak ki magukból. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- Nem azonos típusú elemeket, új és használt elemeket nem szabad egyszerre használni.
- Az elemek nem valók a háztartási hulladék közé. Adja le a használt elemeket az erre illetékes gyűjtőhelyeken, vagy a kereskedőnél.

FIGYELEM:

Ne tegye ki az elemeket nagy melegnek, pl. erős napugárázás, tűz vagy hasonló behatásnak. Fennáll a **robbanás veszélye!**

Működés hálózati adapterrel (Az adaptert nem szállítjuk vele)

A készüléket dugaszadapterrel is üzemeltetheti.

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter dugóját egy szabályosan szerelt védőérintkezős dugaszoló aljzathoz!
2. Dugja a hálózati adapter dugóját a DC 44,5 V aljzatra.
3. Egy adapter alkalmazásánál (DC 4,5 - 5 V / 100 mA) figyeljen a helyes polarításra, a készüléken lévő feliratoknak megfelelően.

MEGJEGYZÉS:

Ha hálózati adapterrel üzemelteti a készüléket, a kijelző tartósan világít.

Kezelés

Egy belső érzékelőn keresztül a készülék nemcsak a helyiség hőmérsékletét és a légnedvességet jelzi ki, hanem a helyiség klímájának értékelését is közli. A mérés viszont nem mindig a tényleges időjárási viszonyokat jelzi ki. Egy körülbeliül időjárás trend megtekintéséhez állítsa a készüléket egy nyitott ablak közelébe.

MODE (üzemmód) gomb

A normál óraidő kijelzés a standard kijelzés. A készülék kb. 7 másodperc után automatikusan átvált erre a kijelzésre.

Nyomja meg a MODE gombot ismételten, a következő

kijelzések közötti váltáshoz:

Dátum ↔ AL1 (ébresztési idő) ↔ AL2 ↔ normál

óraidő kijelzés **Beállítások**

- Az UP / DOWN gombokkal végezze a beállításokat.
- A MODE gombbal hagyja jóvá a beállításait.

Óraidő beállítása

1. Az ébresztési idő kijelzése közben tartsa a MODE gombot 3 másodpercig nyomva. Az óra jelzés villogni kezd.
2. Állítsa be egymás után az órákat és a perceket.

12 vagy 24 órás kijelzési formátum választása

Az óraidő kijelzése közben tartsa a UP gombot 3 másodpercig nyomva. A 12 órás kijelzésnél déli 12 órától "PM" jelzés jelenik meg.

A dátum beállítása

1. Nyomja a MODE gombot, a dátum kijelzésre váltáshoz.
2. Amíg a dátum kijelződik, tartsa a MODE gombot 3 másodpercig nyomva. Az év kijelzése elkezd villogni.
3. Állítsa be most egymás után az évet, a hónapot és a napot.

MEGJEGYZÉS:

A tényleges nap automatikusan választódik ki.

Ébresztési idő beállítása (AL1 / AL2)

1. Válassza ki az ébresztési időt a MODE gombbal.
2. Az ébresztési idő kijelzése közben tartsa a MODE gombot 3 másodpercig nyomva. Az óra jelzés villogni kezd.
3. Állítsa be egymás után az órákat és a perceket.

Ébresztési idő be- / kikapcsolása

Mialatt az ébresztési idő kijelződik, nyomja meg az UP gombot, az ébresztési idő be- ill. kikapcsolására. Bekapcsolt ébresztési időnél megjelenik a szimbólum a normál óraidő kijelzés mellett.

MEGJEGYZÉS:

Amint a beállított ébresztési időt az óra elérte, a szimbólum villog a kijelzőn. Az ébresztő jelzőhangok közötti időtartam fokozódik lassúról gyorsabb üteműre.

- **Ébresztési idő deaktiválása a következő napig:** Nyomja meg az UP gombot, vagy használja a szundi funkciót.
- **Szunnyadás funkció (Snooze)** Nyomja meg a SNZ gombot, ekkor az ébresztő hang kb. 8 percre kikapcsolódik. A szimbólum villog.

Átkapcsolás a °C és °F hőmérséklet mértékegység között

Nyomja ismételten a DOWN gombot, hogy °C-t vagy °F-t kiválassza.

MAX / MIN gomb

Nyomja meg a gombot ismételten, hogy a maximális, minimális vagy az aktuális hőmérsékletet /légnedvességet jelenítse meg.

LIGHT gomb (hálózati adapteres működésnél nincs funkciója)

Nyomja ezt a gombot, a kijelző háttérvilágításának rövid időre való bekapcsolására.

Tisztítás

FIGYELEM:

A készüléket **ne merítse** vízbe.

- Külső foltokat egy nedves ruhával - hozzáadott anyag nélkül - letörölhet.
- A nedves ruha használata után törölje le száraz, puha törülővel.

Műszaki adatok:

Modell:.....	WSU 7024
.....	
Hőmérséklet mérési tartomány:	0 °C ... 50 °C (32 °F ... 122 °F)
Légnedvesség mérési tartomány:.....	20 % – 90 %
Elemes működés:.....	2 db 1,5 V, AAA / R03
.....	mikroelem
Hálózati adapter:.....	DC 4,5 V, 100 mA,
..	polarítás
Nettó súly:	kb. 0,1 kg

A műszaki és külső megjelenés változtatásának joga a termék állandó fejlesztése keretében fenntartva.

A konformitási nyilatkozat

A gyártó kijelenti, hogy a WSU 7024 készülék a következő irányelveknek megfelel:

- EU irányvonal az elektromágneses összeférhetőségre 2014 / 30 / EU
- RoHS irányvonal 2011 / 65 / EU

Garancia

Garanciális feltételek

- Az általunk forgalmazott készülékekre 24 hónapi garanciát vállalunk a vétel időpontjától számítva. A garancia alapjául a vételt igazoló számla szolgál.
- A garanciaigény teljesítése által a garancia ideje nem hosszabbodik meg. Nem áll fenn jogosultság újabb garancia teljesítésre. Ez a garancia vállalás részünkről, mint gyártó részéről szabad akaratból történik. A törvényi szavatossági jogokat (utánteljesítés, visszalépés, kártérítés és csökkentés) ez a garancia nem érinti.

A garanciális eljárás lebonyolítása

Szerviz/garanciális kérdéseknél forduljon vevőszolgálatunkhoz **SLI** (Service Logistik International)

Internet-Serviceportal:

www.sli24.de

Ott közvetlenül bejelentkezhet és megkap minden információt ahhoz, hogy a továbbiakban hogyan intézze a reklamációját. Egy személyi hozzáférési kód által, amit Önnek a bejelentkezés után azonnal közvetlenül megküldenek, követheti a reklamációs folyamat lefolyását online a szervizportálunkon.

Eltávolítás

Környezetvédelem

Az elhasznált készületeket ne dobja a normál háztartási hulladék közé. Vigye újrahasznosításra egy hivatalos gyűjtőhelyre. Így segít környezete védelmében.