



- Az összes elemet egyidejűleg cserélje. Régi és új elemek keverése a készülékben az elemek kifolyásához, és ez által a készülék károsodásához vezethet.
- Az elemeket ne szedje szét, ne zárja rövidre, és semmilyenre se dobja tűzbe! Ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Robbanásveszély!

## Használati útmutató

### Ajtó-/ablak riasztó

Rend. sz. 1851835

#### Rendeltetésszerű használat

Ez az ajtó-/ablak riasztó egy biztonsági termék, amely arra szolgál hogy a betörőket elriassza. A riasztást mágneses érintkezés váltja ki. A feszültségellátás 3 gombelem által történik, 3 x 1,5 V DC. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fűtőszobában vagy hasonló helyeken. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a gépet átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. Ha a gépet továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye. A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és gépmegnevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.



#### A szállítás tartalma

- Ajtó-/ablak riasztó
- Használati útmutató

#### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

#### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.



A nyíl szimbólum mellett további tanácsokat és használati tudnivalókat olvashat.

#### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

##### a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek -- látható sérülései vannak, -- már nem működik rendeltetésszerűen, -- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy -- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- **Figyelem! Hangos riasztás!** Vigyázzon, hogy ne hallgassa sokáig ezt az erős hangot, mert az halláskárosodást okozhat!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

##### b) Elemek

- Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a kifolyt elem által okozott károk elkerülésére. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kerül érintkezésbe, okvetlenül viseljen védőkesztyűket.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy a gyerekek ne tudjanak hozzájuk jutni. Ne hagyja szanaszét heverni az elemeket, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.


#### Elemcsere

→ Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat!


- Amint a riasztó hang halkabb lesz, a gombelemeket cserélni kell. Ehhez tolja fel az elemtartót a ház elülső részén, amint azt a következő ábra mutatja.
- A gombelemeket mindig kompletten, a teljes létszámban és csak új típusú elemekkel pótolja, pl. 3 db LR44 elemmel! Vegye figyelembe a polaritást ("+" és "-", jelölés az elemtartó rekeszben!) Végül zárja le ismét az elemtartó fedelét!

#### Telepítés

- Rögzítse az ajtó-/ablak riasztót (fő készülék) az öntapadó csikkel az ablak vagy ajtókeret oldalán! A mágneskontakst rögzítse párhuzamosan az öntapadó csikkel az ablakkereten ill. az ajtó lapján! (lásd az ábrát). Zárt ajtónál ill. ablaknál a távolság a két rész között zárt ajtónál ill. ablaknál nem lehet nagyobb, mint 8 mm!
- Tolja a kapcsolót az „ON” (be) állásba. Az ablak vagy ajtó nyitásakor most felhangzik a riasztás hangja. Az „OFF” (ki) helyzetben az ajtó-/ablakriasztás nem működik.

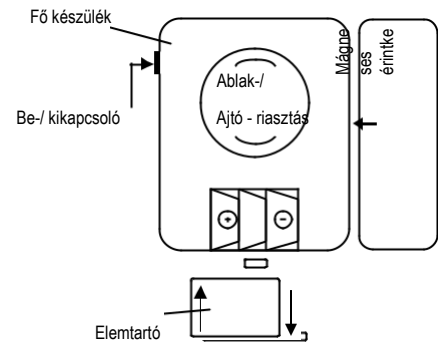

Szerelési példa:

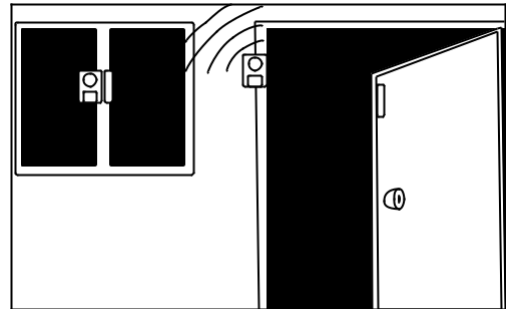

#### Eltávolítás

##### a) Termék

Az elhasznált elektronikus termékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szeméttel! Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az elemeket, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

##### b) Elemek

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezés) az elhasznált elemek leadására; Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni. A károsanyag tartalmú elemek az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemen látható pl. a balra ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

#### Műszaki adatok:

Tápfeszültség.....	4,5 V/DC
	3 db gombelem, LR44 típus
Áramfelvétel.....	65 mA riasztásnál
	3 µA (készenléti állapotban)
Méret (szé x ma x mé):.....	40 x 52 x 22 mm (fő készülék)
	15 x 52 x 19 mm (mágnesrúd)
Súly .....	36 g (elem nélkül)

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adattfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

