


TFA


Használati útmutató



Kat. Nr. 60.2018



TFA_No. 60.2018_Anleitung 28.06.2017 14:41 2. oldal

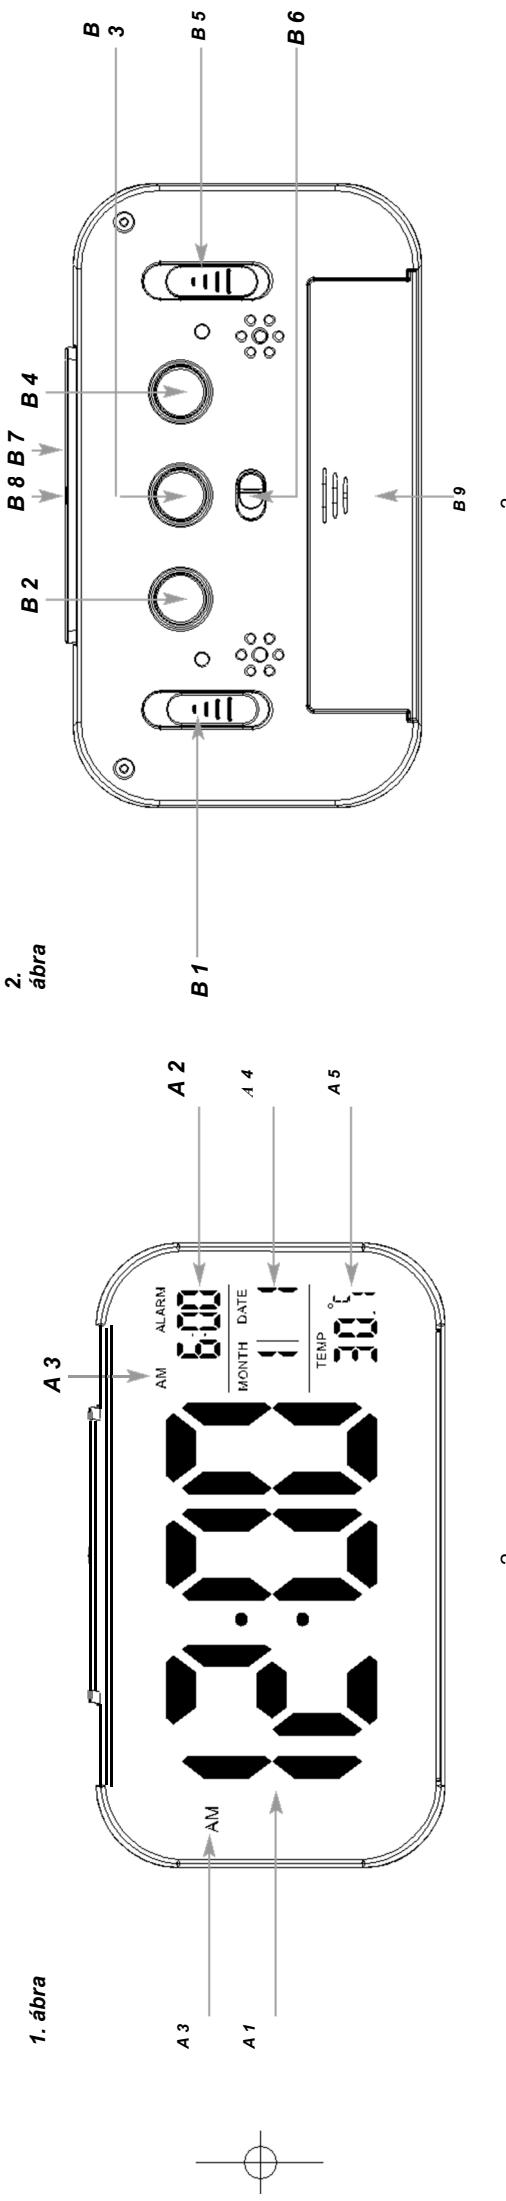

-2-

-3-

Digitális ébresztőra

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

1. A készülék használatbavétele előtt

• Gondosan olvassa el a használati útmutatót.

Igy megismerni az új részüket, annak összes funkcióját és szerkezetű elemét, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembehozásáról és kezeléséről, és tippekkel kap a hibaellárástáshoz.

• A használati útmutató figyelembevételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá törvényes reklámációs jogának helytelen használat miatt elvesztesést.

• Ugyancsak nem vállalunk felelősséget hibás mérési eredményekért és azok következményeiért.

• A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

• A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!

2. A szállítás tartalma

• Digitális ébresztőra

• Használati útmutató

Digitális ébresztőra

3. Új készüléke felhasználási lehetőségeinek és előnyeinek áttekintése

• Nagyméretű LC kijelző

• Dátumkijelzés

• Ébresztési násztás szundi (snooze) funkcióval

• Belféri hőmérőklet

• Automatikus háttervilágítás fényérzékelővel

4. Az Ön biztonsága érdekében

• A készülék kizárával a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja a készüléket az útmutatóban foglaltakról eltérő módon.

• Tilos a készülék örkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Vigyázat!

Balesetveszély:

• Térjön a készüléket gyermekék által hozzá nem féhető helyen.

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Az elem a lenyelést követő 2 órán belül súlyos belső marási sértést okozhat. Ha azt gyanítja, hogy valaki egy elemet lenyelt, vagy más módon bekerülhetett az elem a szervezetébe, akkor azonnal kérjen orvos segítséget.

Digitális ébresztőra

- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárra rövidre, ne szedje szét és ne törlse fel! Robbanásveszély!

Az elemek az egész ségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifolyásának elkerülése végett a lehető leghamarabb cserélje ki a lemaradt elemeket. Ne használjon kevzenet régi és új, vagy különböző típusú elemeket.

Ha kifolyt elemeket kell kezbe vennie, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket szélesítésges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkodásnak.
- Oya a készüléket a nedvességtől.

5. A készülék részei

A: Kijelző (1. ábra):

A 1: Pontos idő

A 2: Ébresztési idő

A 3: AM/PM a 12 órás rendszerbeli

A 4: Dátum

A 5: Hőmérőkkel

Digitális ébresztőra

- B: hátlap (2. ábra):

B 1: Ébresztés ON/OFF tolókapcsoló
B 2: 12/24/YEAR gomb
B 3: MIN/DATE°C/F gomb
B 4: HOUR/MONTH gomb
B 5: LOCK/SET tolókapcsoló
B 6: SENSOR ON/OFF tolókapcsoló
B 7: SNOOZE/LIGHT gomb
B 8: Fényérzékelő
B 9: Elemfáradt rökesz

- 6. Üzembe helyezés

- Távolítsa el a vedőfölét a kijelzőről.
- Nyissa fel az elemtartót és raktjon be helyes polaritással három új mikroelemet (AA).
- Zárja vissza az elemtartót.
- A belsei hőmérőkkel (előbeállítás °C) jelenik meg a kijelzőn.

7. Beállítások

7.1 °C/F átkapcsolás

- A °C/F gombbal válasszhat a hőmérésélet mérőegységét: °C (Celsius fok) vagy °F (Fahrenheit fok) között.

Digitális ébresztőra

7.2 12 órás vagy 24 órás időformátum

- A 12/24/YEAR gombbal választhatja ki a 12 vagy 24 órás időformátumot. A 12 órás formátumban a kijelzőn d.e. AM, d.u. (12 óra után) PM látható.
- Nyomja a HOUR/MONTH gombot, az órák beállítására.
- Nyomja a MIN/DATE/ $^{\circ}$ C/ $^{\circ}$ F gombot a percek beállítására.

7.3 LOCK/SET tolókapcsoló

- Ha a gombot beállításkor hosszabbban nyomja, a számok gyorsabban változnak.
- Beállítást követően tojja a kapcsolót a LOCK helyzetbe.

Digitális ébresztőra

7.3.3 Az ébresztési idő beállítása

- Állítsa a kapcsolót AL SET állásba.
 - A kijelzőn villog az ébresztési idő (előbeállítás 6:00).
 - Nyomja a HOUR/MONTH gombot, az órák beállítására.
 - Nyomja a MIN/DATE/ $^{\circ}$ C/ $^{\circ}$ F gombot a percek beállítására.
- #### 7.4 Ébresztési funkciók
- Állítsa a kapcsolót AL ON állásba az ébresztési funkció bekapcsolásához.
 - Az ébresztés szimbólum és a szundi szimbólum megjelenik a kijelzőn.
 - Ha elérkezik a beállított ébresztési idő, az ébresztőről csengő hangot ad ki.
 - Ha az ébresztést nem szakítja meg, a fokozott erőségű ébresztőhang automatikusan elhalagt, és a következő napon azonos időben ismét megszólal. Az ébresztés szimbólum és a szundi szimbólum a kijelzőn maradnak.
 - Nyomjon meg egy telzőleges gombot az ébresztőhang kikapcsolásához.
 - SNOOZE/LIGHT gombot a szundi funkció aktiválásához.
 - A határvilágítás rövid időre bekapsolódik.
 - A Snooze szimbólum megjelenik a kijelzőn.

7.3.2 A dátum beállítása

- Tojja a kapcsolót DATE SET állásba.
- A kijelzőn villog a dátum.
- Állítsa be a MIN/DATE/ $^{\circ}$ C/ $^{\circ}$ F, HOUR/MONTH és 12/24/YEAR gombokkal a dátumot.

Digitális ébresztőra

- Nyomjon meg egy lemezgombot a szundi funkció kikapcsolásához.
- Állítsa a kapcsolót AL OFF állásba az ébresztési funkció kikapcsolásához.
- Az Alarm (riasztás) és a Snooze (szunyogadás) szimbólumok eltérnek.

8. Háttérvilágítás

- A SNOOZE/LIGHT gomb megnyomásával a háttérvilágítás 5 másodpercig bekapcsol.
- Tölje a SENSOR ON/OFF tolókapcsolót ON-ra, ekkor automatikusan egy gyenge világítás kapcsolódik be, amint a fényérzékelő szövetséget észlel.

9. Ápolás és karbantartás

- A készüléket minden megnevezett tiszta/kendovoltisztítás. Ne használjon szíroló- vagy oldószer!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belfele az elemeket.
- Tárolja a készüléket száraz helyen.

9.1 Elemcseré

- Ha a funkciók gyengülnek, cserélje ki az elemeket.
- Nyissa fel az elemtartót és raktjon be helyes polaritással három új mikroelemet (AAA).
- Zárja vissza az elemtartót.

-10-

Digitális ébresztőra

10. A hiba elhárítása

Probléma

Megoldás

Nincs kijelzés	→ Az elemeket helyes polaritással tegye be
Helytelen kijelzés	→ Cserélje ki az elemeket. Ha a készüléke a fentiektől eltérően sem működik, forduljon a kereskedőhöz, aki nevel a terméket beszerzze.

11. Ártalmatlanítás

- A jelen termékkel a gyártó kivádó minőségű anyagokból és alkotórészekből állította elő, amelyek újból feleslegessé válnak.
- Az elemeket és akkumulátorokat semmi esetben sem szabad a háztartási hulladék közé dobní!
- Véglegesnélükön tömörülve kötelezettszabályozottan kell tárolni az összes használt elem és akkumulátor leadására a kereskedelmben vagy a helyi hulladékgyűjtő általmáson a nemzeti vagy helyi eljárásoknak megfelelően.
- Az elemekben/akkumulátorokban lévő nehézfémek jelölése a következő:
- Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

-11-

Digitális ébresztőra

A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-Irányelvnek (WEEE) megfelelő jelöléssel van ellátva.

A készüléket nem szabad a háztartási szemettel együtt ártalmatlanítani. A környezetbarát ártalmatlanítás érdekében a felhasználó köteles a használt készüléket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyén leadni.

12. Műszaki adatok



Tápfeszültség	Elemek: 3 db níkkroliem (1,5 V AAA) (nem szállítható vele)
Hőmérséklemérési tartomány	0°C...50°C (32°F...122°F) °C/F átkapcsolható
A készülékház méretei:	138 x 48 x 79 mm
Súly	155 g (csak a készülék)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland
Ezt a használati útmutatót vagy ennek kiadványát csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzéteenni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatásokon állapothoz, és minden elozetes ítéletestől nékül megrátíthatóak. A termékre vonatkozó legújabb műszaki adatok és információk megtalálhatók a termék cíkkiszámlának megadásával a honlapunkon.
www.tfa-dostmann.de