


WT 496 - Használati útmutató


LCD KIJELZŐS, RÁDIÓJELVEZÉRLÉSŰ ÉBRESZTŐÓRA 5 BEÁLLÍTHATÓ RIASZTÁSSAL

Termék áttekintése


LCD kijelző

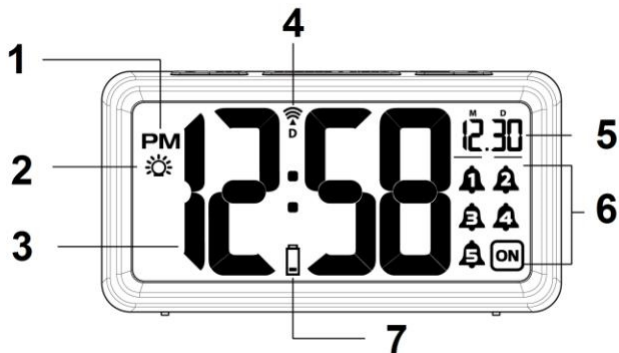


Gombok

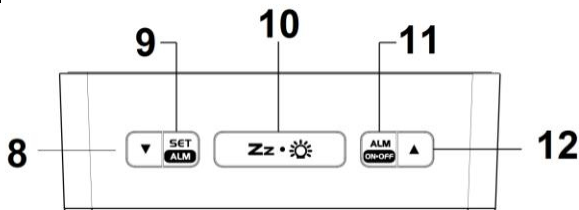

Elemtartó rekesz

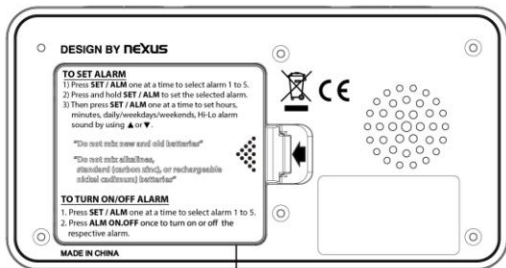

13

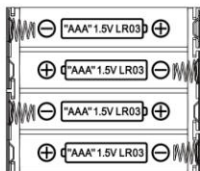

Ábra magyarázat:

1. PM szimbólum
2. Éjszakai fény szimbólum
Rádiójel és nyári időszámítás
3. Pontos idő
4. szimbóluma
5. Hónap és nap
6. Riasztás ikonok
(Riasztás 1, 2, 3, 4, 5 és ON (be))
7. Elemlemerülés-jelző
SET (beállítás) /
8. LE (/WAVE) gomb
9. ALM (riasztás) gomb
10. Szundi / fényerő gomb
11. Riasztás ON/OFF
(be/ki) gomb
12. FEL gomb
13. Elemtartó rekesz – 4 db mikroelem szükséges (nem szállítjuk vele)

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Helyezze a rádiós ébresztőórát az előlapjával lefelé egy sima felületre.
2. Távolítsa el az elemtartó fedelét a termék hátoldalán.
3. Helyezzen az elemtartó rekeszbe 4 db mikroelemet a helyes polaritás (+/-) figyelembevételével.
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Rádiójel vételét befolyásoló környezeti körülmények

Az óra vezeték nélkül veszi a pontos időt. Mint általában a vezeték nélküli készülékek esetében, a vétel minőségét ronthatják az alábbi körülmények:

- hosszú átviteli út
- közelben lévő hegyek és völgyek
- közelben lévő autópályák, sínek, repülőterek, nagyfeszültségű vezetékek stb.
- közeli építési területek
- közelben lévő magas épületek
- beton építmények
- közelben lévő elektromos készülékek (számítógép, televízió, stb.)
- mozgó járműben való alkalmazás

Helyezze az órát optimális vételt biztosító helyre, pl. ablak mellé, kellő távolságra fém- vagy elektromos tárgyaktól.

Óvintézkedések

- A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték.
- Ne tegye ki a készüléket extrém erőhatásnak vagy ütéseknek.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, párnak és nedvességnek.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Kerülje az érintkezést maró anyagokkal.
- Ne dobja a készüléket tűzbe, mivel felrobbanhat.
- Ne nyissa fel az óra burkolatát, és ne módosítsa az alkatrészeket.

Az elemekkel kapcsolatos biztonsági tudnivalók

- Kizárólag alkáli elemeket használjon, és ne alkalmazzon akkukat.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Cserénél mindig az egész elemkészletet cserélje.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- A lemerült elemeket azonnal vegye ki.
- Ha nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Ne próbálja az elemeket feltölteni, és ne dobja őket tűzbe, mivel felrobbanhatnak.
- Ne tárolja az elemeket fém vagy fémes tárgyak közelében,

mert az érintkezés rövidzárlatot okozhat.

- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, extrém párának vagy közvetlen napsugárzásnak.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemek lenyelése fulladáshoz vezethet.

A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra használja.

A használt elemekről szóló törvény alapján kötelesek vagyunk tájékoztatni a fogyasztókat:




Tilos a használt elemeket a háztartási hulladékba tenni. Ha az elemek kikerülnek a természetbe, környezeti és egészségügyi károkat okozhatnak. A lemerült elemeket ingyenesen leadhatja a kereskedőnél vagy a gyűjtőhelyeken. A törvény előírásai kötelezik Önt, mint fogyasztót a használt elemek leadására!

Az elektronikus készülékekre vonatkozó törvény alapján kötelesek vagyunk tájékoztatni a fogyasztókat:



Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény (ElektroG) alapján az elektromos/elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve, környezetbarát módon kell gyűjteni. Adja le a készüléket hulladékkezelésre az újrahasznosítható anyagok gyűjtőkonténerébe vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson.

A RÁDIÓJEL VÉTELE

Az üzembe helyezés után az óra megkezdi a rádiójelék vételét, és a  szimbólum villogni kezd.


A jel vétele

 - szimbólum villog)

Sikeres vétel


 A szimbólum folyamatosan látható)

Sikertelen vétel

 A szimbólum nem látható tovább)

Automatikus és manuális vétel

1:00, 2:00 és 3:00 órakor az óra automatikusan elkezd keresni a DCF77 rádiójelét, és szinkronizálja az időt. Ha

az időadatok szinkronizálása 3:00 órakor sikertelen (a  szimbólum eltűnik), az óra automatikusan újabb vételt kezd 4:00 órakor. Ha ez a vétel is sikertelen, 5:00 órakor újabb vételi kísérlet következik. Ha ez az utolsó vételi kísérlet is sikertelen, a következő vétel a következő napon 1:00 órakor kezdődik.

Manuális vétel: Nyomja meg és tartsa lenyomva a ▼ gombot, amíg rövid hangjelzéssel kísérvé elindul a manuálisan indított vétel. A vétel manuális leállításához nyomja meg, és tartsa lenyomva a ▼ gombot, amíg hangjelzést nem hall. Rádió vétel közben csak a


Zz gomb használható.

AZ IDŐZÓNA, ÓRA, PERC, 12/24 FORMÁTUM, NAPTÁR, SZUNDI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET/ ALM** gombot, amíg a kijelzőn a **“00”** kijelzés villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az időzóna **“-12”** és **“+12”** közötti kiválasztásához. Az alapértelmezett beállítás **„00”** (Németország):
0 = Németország (UTC +1 óra)
-01 = Egyesült Királyság. (UTC +0 óra)
1 = Finnország (UTC +2 óra)
2. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és az óra számjegyei villogni kezdenek. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az óra értékének beállításához. A beállítási folyamat felgyorsításához tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot.
3. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és a perc számjegyei villogni kezdenek. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a percek beállításához. A beállítási folyamat felgyorsításához tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot.
4. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot és a **“24 Hr”** kijelzés villogni kezd. A ▲ vagy a ▼ gomb lenyomásával beállíthatja a **“12 Hr”** vagy a **“24 Hr”** időformátumot. A **12 Hr** időformátumban délután a **“PM”** szimbólum látható a kijelzőn. A délelőtti idő kijelzése az **AM** szimbólum nélkül történik.
5. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és a **“2017”** kijelzés villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az évszám beállításához.
6. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és a hónap számjegyei villogni kezdenek. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a hónap beállításához.
7. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és a nap számjegyei villogni kezdenek.

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a nap beállításához.

8. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és a **D/M** kijelzés villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a **D/M** (nap/hónap) vagy az **M/D** (hónap/nap) sorrend beállításához.
9. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, megjelenik az **"S N"** kijelzés, és a **"05"** kijelzés villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a szundi időtartamának 5 és 60 perc közötti beállításához.
10. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, vagy 10 másodpercig ne nyomjon meg semmilyen gombot a beállítás megerősítéséhez és a normál időkijelzéshez való visszatéréshez.

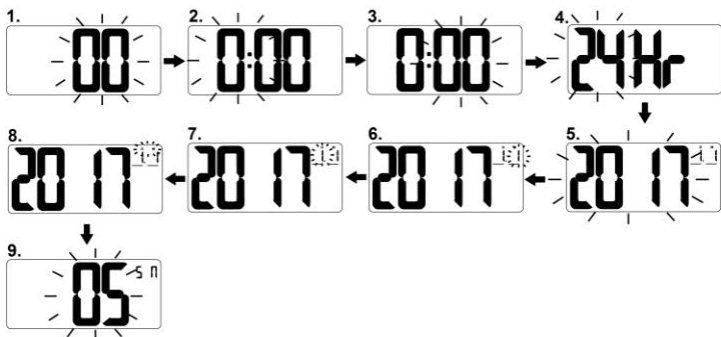

Az 1-5 RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot normál időkijelzésnél egy adott riasztás kiválasztásához és a megfelelő 🔔 - 📞 riasztásszimbólum megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **SET/ALM** gombot, amíg az órát jelző számjegyek villogni kezdenek, és megjelenik a **6:00**, valamint a 🔔 kijelzés.
3. A kívánt riasztás kiválasztását követően nyomja meg, és tartsa lenyomva a **SET/ ALM** gombot, amíg az órát jelző számjegyek villogni kezdenek. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az ébresztési idő óraértékének beállításához. Tartsa nyomva a ▲

vagy a ▼ gombot, ha szeretné a beállítási folyamatot felgyorsítani.

4. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot és a perc számjegyei villogni kezdenek. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az ébresztési idő percértékének beállításához. A beállítási folyamat felgyorsításához tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot.
5. Nyomja meg ismét a **SET/ ALM** gombot, és az “1-7” villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az “1-5”, a “6-7” vagy az “1-1” lehetőség beállításához.

1-7 = hétfőtől vasárnapig (naponta)

1-5 = csak hétfőtől péntekig (hétköznap)


6-7 = csak szombaton és vasárnap (hétvége)

1-1 = csak egy adott napon (speciális riasztás)



6. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és a “HI” felirat villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a riasztási hangerő “HI” vagy “LO” beállításához.

HI = hangos riasztáshang LO = halk riasztáshang

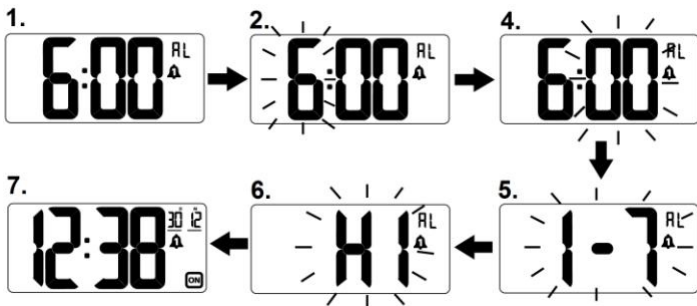7. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, vagy 10 másodpercig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem a riasztás beállításának jóváhagyásához és a normál időkijelzéshez való visszatéréshez.








A SPECIÁLIS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA

1. Normál időkijelzésnél nyomja meg a **SET/ ALM** gombot egy adott riasztás kiválasztásához, és a megfelelő  -  riasztásszimbólum megjelenítéséhez.
2. Tartsa lenyomva a **SET/ ALM** gombot a kiválasztott riasztás beállításához, és kövesse közben az **1-5 RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSÁNAK 2) - 5)** lépését.
3. Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, amint az **“1-7”** villog, és a speciális riasztáshoz válassza ki az **“1-1”**-et.
4. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és a **“2017”** kijelzés villogni kezd. Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az évszám beállításához.
5. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és a hónap számjegyei villogni kezdenek. Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a hónap beállításához.
6. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és a nap számjegyei villogni kezdenek. Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a nap beállításához.
7. Nyomja meg a **SET/ ALM** gombot, és a **“HI”** felirat villogni kezd. Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot a riasztási hangerő **“HI”** vagy **“LO”** beállításához.
HI = hangos riasztáshang
LO = halk riasztáshang
8. Nyomja meg ismét a **SET/ ALM** gombot, vagy 10 másodpercig ne nyomjon meg semmilyen gombot a riasztás beállításának jóváhagyásához, és a normál időkijelzéshez való visszatéréshez.

Amint a speciális riasztás beállított ideje elérkezik, a riasztási hangjelzés azonnal megkezdődik, és a riasztás pontos dátuma (év, hónap, nap) riasztás közben villog a kijelzőn. Riasztás közben nyomja meg egyszer az **ALM / ON-OFF** gombot a riasztás befejezéséhez, és az óra visszatér a normál időkijelzéshez. Ez a riasztás egyszeri, és másnap nem ismétlődik meg.

AZ 1-5. RIASZTÁS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

1. Egy adott riasztás és a megfelelő riasztásikon kiválasztásához nyomja meg a **SET/ ALM** gombot a normál idő kijelzés közben, és a megfelelő  -  riasztásszimbólum megjelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg az **ALM/ON.OFF** gombot a kiválasztott riasztás bekapcsolásához, és az  szimbólum megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg az **ALM/ON.OFF** gombot a kiválasztott riasztás kikapcsolásához, és az  szimbólum eltűnik.
3. A normál idő kijelzéshez való visszatéréshez 5 másodpercig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem. A bekapcsolt riasztások szimbólumai ekkor folyamatosan láthatók.

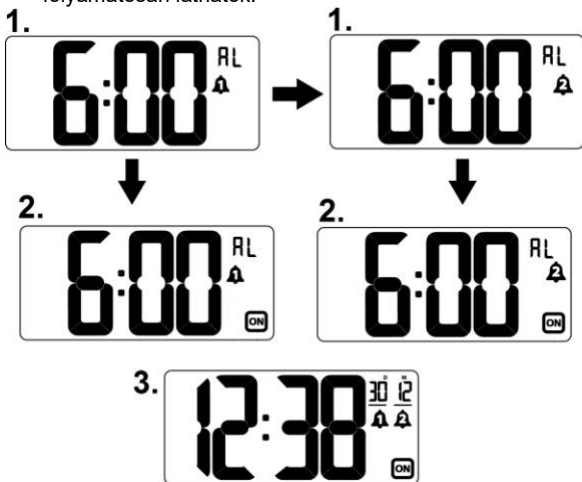

A SZUNDI FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Amint a kijelzett idő

eléri a beállított riasztási időt, megszólal a riasztáshang, és a megfelelő

 -  riasztásszimbólum villog.

Nyomja meg a **Zz • ☀** gombot a riasztás befejezéséhez, a megfelelő riasztási szimbólum továbbra is villog. Az ébresztéshang a beállított szundi idő letelte után ismét megszólal.

RIASZTÁS BEFEJEZÉSE ÉS MEGISMÉTLÉSE A KÖVETKEZŐ NAPON

A megfelelő riasztási szimbólum villog, miközben a riasztási hangjelzés hallható.

Az ébresztés befejezéséhez és a következő napra való beállításához nyomja meg bármelyik gombot a **Zz • ☀** gomb kivételével. A riasztás szimbólum ismét folyamatosan látható a kijelzőn.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A háttérvilágítás 5 mp-re történő beállításához nyomja meg a **Zz • ☀** gombot a normál időkijelzés közben.


FIGYELMEZTETÉS: A háttérvilágítás folyamatos használata jelentősen csökkenti az elemek élettartamát.

ÉJSZAKAI FÉNY HASZNÁLATA

Az óra állítható éjszakai fényel rendelkezik, amely lehetővé teszi az idő leolvasását sötétben is.

1. Tartsa nyomva a **Zz • ☀** gombot a normál időkijelzésben, a ☀ szimbólum megjelenik, és az LCD kijelzőn az **“OFF”** felirat villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az **“ON”** (be) vagy a **“OFF”** (ki) lehetőség kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **Zz • ☀** gombot, a **“0:00”** kijelzés villogni kezd a kijelzőn. A ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be az éjszakai fény indításának óraértékét.
3. Nyomja meg a **Zz • ☀** gombot, a **“6 Hr”** kijelzés villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az **“5 Hr”** vagy **“7 Hr”** lehetőség éjszakai fény időtartamaként történő beállításához.
4. Nyomja meg a **Zz • ☀** gombot, vagy 10 másodpercig ne nyomjon meg semmilyen gombot a beállítás mentéséhez és a normál időkijelzéshez való visszatéréshez.

ELEMLEMERÜLÉS-JELZŐ

Az  ikon akkor jelenik meg, amikor a behelyezett elemek már majdnem teljesen lemerültek. A lehető leghamarabb cserélje ki a régi elemeket új alkáli elemekre.

HIBAKERESÉS

Elektrosztatikus kisülések vagy egyéb okok helytelen idő kijelzéshez és a készülék nem megfelelő működéséhez vezethetnek. Nyissa fel az elemtartó fedelét, vegye ki az elemeket, és a helyes +/- polaritás betartásával helyezze vissza őket. A készülék visszaáll az alapértelmezett beállításokra, és újra be kell állítani.

MŰSZAKI ADATOK

Ébresztés időtartama	2 perc
Szundi időtartama	5 - 60 perc

Gyári beállítások:

Pontos idő	0:00
Riasztás 1-től 5-ig	6:00, 1-7 (napi riasztás)
Riasztás hangereje	Hi
Éjszakai fény	Off
Szundi időtartama	05 (5 perc)