

FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

HMT 300

x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x



Használati útmutató (HU)



TARTALOMJEGYZÉK



Manuár

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Elektronikus biztonság	4
Elektronikus biztonság, csomag tartalma, USB csatlakozók	5

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Csatlakozók és gombok, forgatógomb	6 - 7
A készülék távirányítója, hálózati adaptere	8
Hálózati követelmények, első üzembe helyezés	9
Választó menü, Bluetooth be/kikapcsolása	10

BEÁLLÍTÁSOK

Idő jelzés, My mediaU kezelés, hálózat, dátum és idő	11
Ébresztő, időzítő, elalvás időzítő, nyelv	12
Dimmer, kijelző, köztes memória, időjárás, helyi állomás beállítások	13
Energia beállítások, lejátszás beállítások	13
Készülék, gomb, ekvalizer, lejátszás folytatása bekapcsolást követően	14
Szoftver frissítés, gyári beállítások visszaállítása	14

ALKALMAZÁSOK

Helyi állomás, internetrádió	15
My mediaU	16
Médiaközpont	17
Információs központ	18

Termék kezelése	19
-----------------------	----


Garanciális feltételek	20
------------------------------	----

Újrahasznosítási információk	21
------------------------------------	----



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Elektronikus biztonság

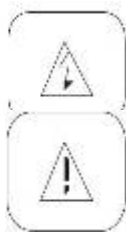

A háromszögben lévő villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót a készülék belsejében néhány szabadon lévő építőelem "veszélyes feszültségére".

A háromszögben lévő felkiáltójel figyelmezteti a feltétlenül betartandó fontos használati- és karbantartási utasításokra.

A készüléket tesztelték és az FCC szabványok alapján egy B osztályú készüléknek felel meg. Ezeket a szabványokat azért alakították ki, hogy a más otthoni elektromos készülékekkel megszüntessék ill. csökkentessék az interferenciákat. Ez a készülék rádióhullámokat képes kibocsátani, és ha nem a használati útmutatóban leírtak szerint telepítik, akkor zavarhatja a rádiót vagy televíziót, pl. be- vagy kikapcsolhatja ezeket a készülékeket.

Használati útmutató

Kövesse a használati útmutató biztonsági tudnivalóit és utasításait.

Őrizze meg biztonságban a használati útmutatót a későbbi utánanézéshez.

Biztonsági tudnivalók (felállítás és működtetés)

Soha ne fogja meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel.

A készülék csak a hátoldalán és a hálózati adapteren feltüntetett feszültséggel működtethető.

Ez a készülék nem helyezhető nedvesség és víz közelébe.

Ne helyezze a készüléket instabil felületre. A készülék sérülhet vagy személyeket sebesíthet meg. Mindenféle rögzítés csak a gyártói információk alapján végezhető.

A kábel köpennyel rendelkezik és szigeteli az áramot. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelre, mert ezáltal elveszítheti a védelmi funkcióját. Ne terhelje nagyon a kábelt, különösen a csatlakozó alj és dugó részekenél.

Ha ki szeretné húzni a dugót a csatlakozóaljzatból, mindig a dugónál fogva húzza és ne a kábelnél fogva. A kábel különben elszakadhat.

Viharban, vagy ha a készüléket hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja, a védelme érdekében húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból és az antennából is. Ez megakadályozza az áramütés okozta károkat.

Ne terhelje túl a csatlakozóaljzatot, dugaszoló aljzatot, hosszabbító kábelt vagy hasonló vezetéket, mert az tüzet vagy elektromos sokkot okozhat.

Nem szabad a készülék nyílásaiba tárgyakat dugni, mivel egyes helyeken áram folyik és az érintkezés tüzet vagy áramütést okozhat.

Tisztításhoz húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból.

Ne használjon nedves tisztítót vagy tisztító sprayt. A készülék csak egy nedves ruhával törölhető le.

Ne csatlakoztasson olyan kiegészítő készülékeket, amiket nem a gyártó ajánl.

A készülék nyílásai a szellőzést biztosítják, hogy ne hevüljön túl a készülék. Ezeket mindig szabadon kell hagyni.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



Elektronikus biztonság

A készüléket nem szabad hőforrások közelébe (pl. tűzhely, fűtőtest) helyezni. Védje a készüléket nedvességtől és időjárási hatásoktól.

Ne helyezzen folyadékkal töltött edényt a készülékre.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak. Ez befolyásolja a működést és meghibásodást okozhat.

Ne használja a készüléket poros környezetben. Az erős cigarettafüst befolyásolhatja az elektronikus készülékeket. A cigarettafüst okozta károk nem tartoznak a garanciális körbe.

A következő összetevőket tartalmazza a szállítás:

XORO HMT 300
Hálózati adapter
Távírányító
Használati útmutató

Amennyiben egy rész hiányozna, a lehető leghamarabb forduljon a kereskedőhöz. Őrizze meg az eredeti csomagolást arra az esetre, ha a készüléket vissza kellene küldenie a kereskedőnek.

USB csatlakozók

A készülék egy USB 2.0 csatlakozóval rendelkezik. Ehhez a csatlakozóhoz olyan USB-s eszközök csatlakoztathatók, mint az adathordozók (USB stick, merevlemez). A készülék max. 32GB tárolókapacitású, FAT / FAT32 / VFAT formátumú adathordozókat támogat.

Megjegyzések:

Kizárólag a FAT/FAT32/VFAT fájlrendszereket támogatja. Amennyiben az adathordozó más fájlrendszerre van formázva, azt a készülék nem ismeri fel.


Sajnos számos különböző USB 2.0 adattároló van forgalomban, így az általános kompatibilitás az összes tárolóeszközzel nem garantálható mindig.




AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Csatlakozók és gombok

Előnézet

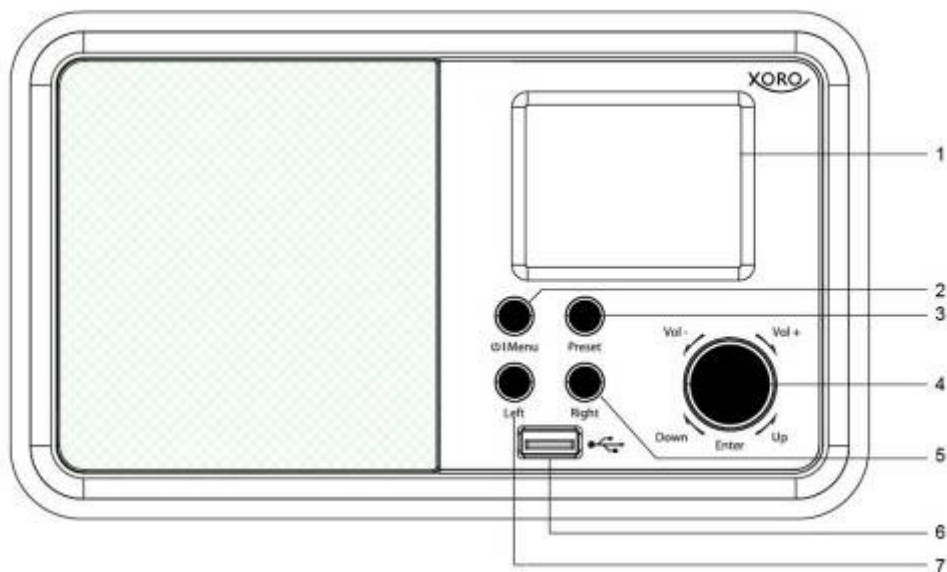

Hátulnézet

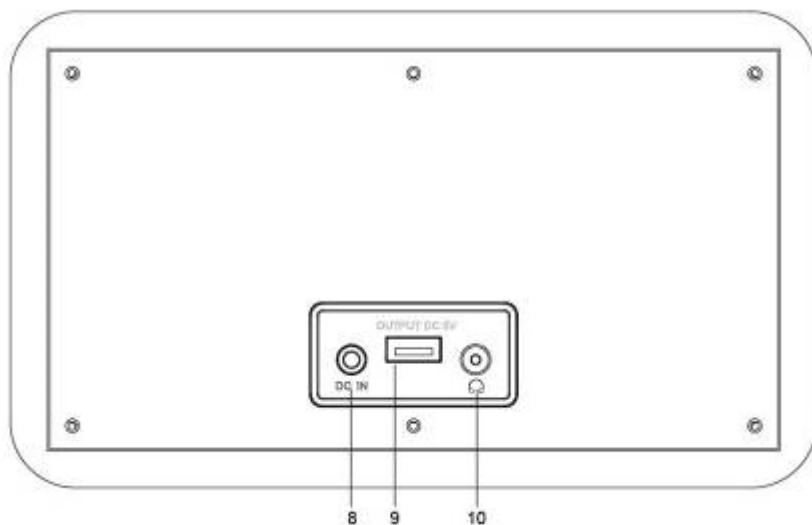

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

gombok

	Megnevezés	A működés leírása
1		LCD kijelző 2,4"-os TFT képernyővel
2	 Menu	Készenlét / Menü
3	Preset	Állomás tároló
4	Enter	Navigálás / hangerő szabályozás / Enter (jóváhagyás)
5	Right (jobb)	Következő / előre
6		USB-csatlakozó
7	Left (bal)	Előző / hátra
8	DC IN	Hálózati tápegység csatlakozóhüvelye
9	OUTPUT DC 5V	USB csatlakozó 5V DC kimenethez
10		Fejhallgató csatlakozó

Szimbólumok a kijelzőn



Kapcsolat létrejött, a készülék működésre kész



Nincs vezeték nélküli kapcsolat



WLAN kapcsolat létrejött



Keresés



Ébresztő bekapcsolva



Internetrádió állomás tárolva a gyors kiválasztáshoz

Forgatógomb

A forgatógomb a hangerő beállítására valamint a menüben történő navigálásra és a bevétel jóváhagyására szolgál.



Balra forgatva: hangerő [Vol-] csökkentése / navigálás visszafele.



Jobbra forgatva: hangerő [Vol+] növelése / tovább navigálás.

[Enter]

Jóváhagyás/OK a forgatógomb megnyomásával.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Távírányító



	Megnevezés	A működés leírása
1		A készenléti üzemmód
		be-/kikapcsolása
2		Készülék némítása
3		Vezérlőkereszt: fel / vissza
4		Vezérlőkereszt: le / következő
5		Előző / balra
6		Következő / előre
7		Indítás / jóváhagyás
8	Mode	Üzemmódok közti váltás: internetrádió, Bluetooth, UPnP, USB-lejátszás
9	Alarm	Ébresztési funkció
10	Menu	Menü előhívása
11	Memory	Memória
12	Vol-	A hangerő csökkentése
13	Vol+	A hangerő növelése

A készülék hálózati adaptere

A XORO HMT 300 tápellátásához csak a vele szállított hálózati adaptert használja. Vegye figyelembe a hálózati adapter típus tábláján szereplő adatokat.

Megjegyzések:

A hálózati adapter stabilizált egyenfeszültséget szállít. Nem stabilizált feszültséggel történő működtetés tönkretelheti a készüléket. Csak a vele szállított hálózati adapterrel garantált a biztonságos működés és az előírások és szabványok betartása.



AZ ELSŐ LÉPÉSEK



Hálózati követelmények és indulás

Az előlapon található bekapcsoló gombbal kapcsolható be ill. ki (készenlétkbe) a készülék. A távirányító Standby gombjával a készülék ugyancsak készenléti üzemmódba váltható.

A következő követelmények szükségesek ahhoz, hogy a készüléket üzembe helyezhesse.


Hálózati kapcsolat egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési ponttal, routerrel vagy hasonló hálózati eszközzel kombinálva.

A hálózati eszköznek támogatnia kell a vezeték nélküli WIFI (802.11b/g/n) kapcsolatot.

Egy a már hálózatra csatlakozó számítógép vagy okostelefon. A hálózatnak ugyanannak kell lennie, mint amire a HMT 300 csatlakozik.

Első üzembe helyezés

Ha a XORO HMT 300 készüléket először helyezi üzembe, ki kell választania az előnyben részesített nyelvet. Forgassa el ehhez a forgatógombot és válassza ki a nyelvet. Hagyja jóvá a gomb megnyomásával. Ekkor azt a kérdést kapja, hogy a készülék indulásakor automatikusan csatlakozzon-e az ismert hálózatokhoz. Ezután csatlakoztatnia kell a készüléket a hálózatához. Ha "Ja"-val (igen) válaszolt a WLAN kapcsolat létrehozására vonatkozó kérdésre, kiválaszthatja a vezeték nélküli hálózatot.

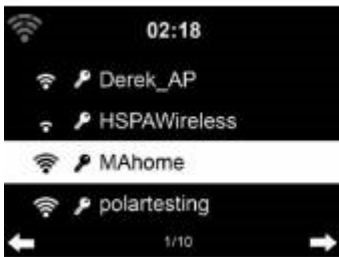

a jelszó megadásához forgassa el a forgatógombot ill használja a [Left]/[Right] gombokat.

[Left] = Egy jeggyel vissza

[Right] = Egy jeggyel előre

DOWN/UP = A forgatógomb forgatásával választhatja ki a betűket és számokat

.


A forgatógomb megnyomásával hagyhatja jóvá a bevitelt és hozhatja létre a

Enter = kapcsolat

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Választó menü

A választó menü az internetrádió, médiaközpont, információs központ, Bluetooth, beállítások, helyi állomás és My mediaU funkciókból tevődik össze.

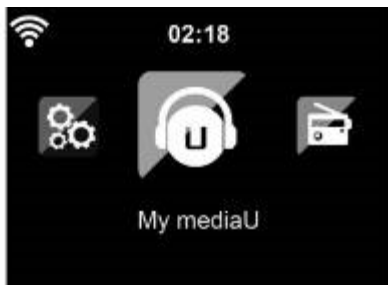

Internet Radio:	Rádióhallgatás interneten keresztül
Media Center:	Zenehallgatás USB-n vagy UPnP-n keresztül
Informations-Center:	Időjárás-, pénzügyi- és rendszer információk
Bluetooth:	Bluetoothon keresztül történő zenehallgatás
Einstellungen:	A beállítások módosítása
Lokale Station:	Helyi állomások elérési útvonala, ill. állomások bizonyos régiókból
My mediaU:	Hozzáférés az online média könyvtárhoz (Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha előtte a Beállítások menüben aktiválták).

Bluetooth be-/kikapcsolása

Bluetooth bekapcsolása

Nyomja meg a "MODE" gombot a távirányítón a Bluetooth üzemmódra váltáshoz. Győződjön meg róla, hogy nem csatlakozik már egy másik készülék Bluetoothon keresztül a rádióhoz. Aktiválja a Bluetoothot pl. az okostelefonján. Válassza ki a rádiót a készüléken megjelenő listából. Amint a rádióhoz csatlakozik, audio fájlok streamelhet Bluetoothon keresztül. A hangerő a rádión és a csatlakoztatott Bluetooth készüléken is módosítható.

	1	Készülék csatlakoztatása
	2	Készülék csatlakoztatva

Bluetooth kikapcsolása
Feloldhatja a Bluetooth kapcsolatot úgy, hogy 3 másodpercig nyomva tartja a távirányító [OK] gombját.



Beállítások

A beállítások menüben különböző beállításokat végezhet a rendszerben.



Beállítások / Időkijelzés

Az idő kijelzése analóg vagy digitális formátumban.

Beállítások / My mediaU kezelés

Aktiválja vagy deaktiválja a My mediaU-t (rádióállomások kezelése interneten keresztül), hogy hozzáférhessen a médiakönyvtárhoz.

Ahhoz, hogy a kedvenc rádióállomásait a világon bárhol, bármikor és készüléktől függetlenül hallgathassa és kezelhesse, egy ingyenes fiókot állíthat be a www.mediayou.net oldalon. Az ott kezelést és tárolt rádióállomásokat a regisztrált készüléke automatikusan átveszi. További információk a 16. oldalon.

Beállítások / Hálózat

A hálózati beállításokat lehet itt módosítani a 9. oldalon lévő "Első üzembe helyezés" fejezet szerint.

Beállítások / Dátum és idő

A dátum és idő beállítások csak akkor hívhatók elő, ha a készülék egy hálózatra csatlakozik.

Dátum/Idő "Automatikus" aktiválása, ha a készüléknek az aktuális időt az internetről kell frissítenie (ajánlott). Ha az "Autom. Datum/Uhrzeit" (automatikus dátum/idő) ki van kapcsolva, manuálisan adhatja meg a dátumot és időt.

Időformátum Ha deaktiválja ezt a funkciót, akkor az idő 12 órás formátumban jelenik meg.

Dátumformátum Meghatározza, milyen formátumban történik a dátum kijelzés.


Megjegyzés: GMT (+01:00) az előre beállított időzóna. Ha ezen időzónán kívül tartózkodik, az időt manuálisan korrigálhatja.

BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások

Beállítások / Ébresztő

Az ébresztés funkcióhoz három független ébresztés van: két ébresztés fix időbeállítással (pl. 7:30 h), egy ébresztés relatív időbeállítással ("Szundi ébresztés" vagy "Snooze"-ként is nevezik, pl. 5 percenként). Az Ébresztés 1 és Ébresztés 2 opcióknál beállíthatja a hangerőt, valamint az időket és az ismétléseket (naponta, hetente stb.) és választhat csengőhangot is (forrás: hang, dallam, internetrádió, FM).

Az ébresztés funkciót úgy fejezheti be ébresztés közben, hogy a  Menü gombot hosszabban megnyomja. Ha ébresztés közben megnyomja az "Enter" forgatógombot, a szundi riasztás beállítódik és az ébresztés 5 perc elteltével automatikusan ismétlődik.



Beállítások / Időzítő

Az időzítő funkciót aktiválja. megnyomhatja a távirányító [OK] vagy [Alarm] gombját az ébresztés kikapcsolásához.

Beállítások / Elalvás időzítő

Az elalvás időzítőt aktiválja (lehetséges időintervallumok: 15/30/60/90/120/150/180 perc). Itt állíthatja be azt az időzítést, amikor a készüléknek készenléti állapotba kell kapcsolnia.

Beállítások / Nyelv

17 rendelkezésre álló nyelvből választhat:

- English
- Svenska
- Norsk
- Deutsch bokmal
- Espanol
- Dansk
- Francais
- Magyar
- Portugues
- Cesky
- Nederlands
- Slovensky
- Italiano
- Polski
- Pyccknn
- Türkce
- Suomi



Beállítások

Beállítások / Dimmer

Beállítások a kijelző csökkentett megvilágításához. Minél gyengébb a megvilágítás, annál energiatakarékosabb a készülék.

Beállítás / Kijelző

Kijelző beállítások színes és monokróm nézethez

Beállítások / Energia beállítások

Itt állíthatja be az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásának időzítési idejét. Lehetséges időintervallumok: 5/10/30 perc.

Beállítások / Köztes memória

Az az időtartam, amíg az adatoknak a "cache"-ben (köztes memóriában) kell maradniuk, itt állítható be.

Lehetséges időintervallumok: 2/4/8 mp.

Beállítások / Időjárás

Az időjárás funkcióhoz végezhetők el itt beállítások, mint pl. az előhívandó időjárás pozíciója, a hőmérséklet mértékegység és az, hogy készenléti üzemmódban látszódjon-e az időjárás app.

Beállítások / Helyi állomás beállítás

A tartózkodási helye az „Automatikus felismerés (ország)” vagy "manuális beállítás (választhatóan ország, tartomány vagy város" opciókkal határozható meg. A helyi rádióállomások vagy a regionális időjárás információk így kérhetők le. Itt beleegyezik abba, hogy a készülék használatával meghatározza az Ön tartózkodási helyét.

Beállítások / Lejátszás beállítások

A helyileg tárolt médiák lejátszási módját (ismételt, véletlenszerű, egyszer ismétlés) állíthatja be.




BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások

Beállítások / Készülék

A készülék nevénem megváltoztatása az AirMusic Control apphoz. Az AirMusic Control app segítségével a készüléket okostelefonnal kezelheti.

Konfigurálásához menjen a Beállítások >> Készülék menübe. Töltse le az appot. Az AirMusic Control app letölthető a Google PlayStore™-ből vagy az Apple Appstore™-ből. Vagy az okostelefonján lévő vonalkód olvasó programmal beszkenelheti a HMT 300 vonalkódját, hogy közvetlenül az apphoz jusson. Telepítést követően csatlakozzon okostelefonjával vagy tabletjével a HMT 300 WLAN-jához. Ezután kezelheti a HMT 300-at az okostelefonjával.

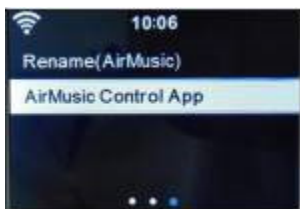

Beállítások / Gomb

A távirányító [Mode] gombjának gyors hozzáférési helyének módosításához. A [Mode] gomb kiosztását módosíthatja pl. üzemmód váltóra, ébresztőre, ekvalizerre, helyi állomásra vagy időzítőre.

Beállítások / Ekvalizer

Alaphelyzetben a hangszűrő "normál-ra van állítva. Különböző szűrőkre (Jazz, Rock, News, stb.) módosítható, hogy a optimális hangzást érjen el.

Beállítások / A lejátszás folytatása bekapcsolás után

Ha a lejátszást a készülék bekapcsolása után folytatni szeretné, itt állíthatja ezt be.

Beállítások / Szoftverfrissítés

A készülék szoftverjének frissítését végezheti el itt. Vegye figyelembe, hogy a szoftvernek egy USB-s tárolóeszközön kell lennie és csak ennek az egyetlen fájlnak szabad a tárolón lennie (a mappák is fájlnek számítanak).

Beállítások / Gyári beállítások visszaállítása

A készüléken mentett adatok törölődnek és a készülék visszaáll a gyári beállításokra.



Helyi állomás

A helyi állomás az "Internetrádió" egy hivatkozása és a következő fejezetben bővebben tájékozódhat róla.

Internetrádió

Kedvenceim:

A tárolt kedvencek listája. Ezeket előhívhatja vagy szerkesztheti, pl. eltolhatja vagy törölheti. Egy állomás tárolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [PRESET] gombot, miközben egy állomást éppen fog. Ugyanaz az állomás csak egyszer menthető el.

Rádióállomások/Zene:

Az összes rádióállomás listája. Keresse meg a kívánt országot és rádióállomást. Az állomások Top20, műfaj, ország/régió és javaslat szerint vannak kategorizálva.

Helyi állomás:

Automatikusan hozzáfér az Ön közelében lévő rádióállomáshoz.

Ennek az

az előnye, hogy csak azt a regionális rádióállomást kell megkeresnie, amit hallgatni szeretne (a megjelenítendő rádióállomás a beállításokban módosítható. Beleegyezik abba, hogy a készülék használatával megállapítsa a tartózkodási helyét.).

Alvó rádió:

Különböző hangzások választéka (madár, zongora, eső, spa, úr, hullám) az alváshoz

Utoljára hallgatott állomások:

Max. 10 utoljára hallgatott rádióállomás listája.


Szerviz:

Állomást keres vagy újat ad hozzá a listához.

My mediaU

A My mediaU használatához a www.mediayou.net weboldalon regisztrálhat. Ezután regisztrálja a készüléket a weboldalon. Ezt úgy teheti meg, hogy a „my mediaU“ >> „Radio“ menüpont alatt megadja a rádió nevét (szabadon választhat, csak Önnek szolgál emlékeztetőül), és a sorozatszámát (nem választható szabadon). A sorozatszámot úgy találja meg, hogy az Információs központ >> Rendszerinformációk >> Vezeték nélküli hálózat info >> MAC cím alatt megkeresi. Ezt a MAC címet adja meg a sorozatszám mezőbe. Ügyeljen arra, hogy a betűket pontosan úgy írja, ahogy a készülékben szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy ha a betű NAGGYAL van írva, akkor Önnek is nagygal kell írnia, és ugyanez érvényes a kis betűkre is.

Ekkor a my mediaU alatt az állomáslista új rádióállomásait hozzáfűzheti.

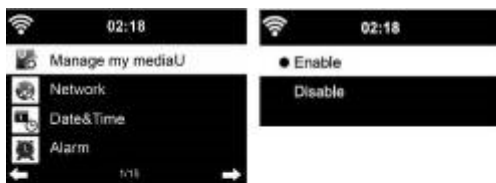

Miután a kívánt állomásokat hozzáadta, a következő lépéseket a készüléken kell elvégeznie. Keresse meg ehhez a Beállításokban a „my mediaU kezelés“ menüpontot és győződjön meg róla, hogy ez a menüpont "aktiválva" van.



Ekkor választhat a My mediaU választék menüjében. Itt ekkor a weboldalon beállított rádióállomások szerepelnek.



Médiaközpont

A médiaközpontban alternatív lejátszási lehetőségeket választhat, mint pl. USB vagy UPnP szolgáltatásokat.




- USB:** USB-n keresztül egy USB stickről játszható le zene. Ehhez használja a készülék előlapján lévő USB csatlakozót.
- UPnP:** Az UPnP (Universal Plug and Play) szolgáltatás egy rendszertől- és gyártótól független kapcsolatot tesz lehetővé más készülékekkel az adatszeréhez, ebben az esetben a zenéhez. Ön pl. a zenét közvetlenül egy számítógépről streamelheti, amennyiben a számítógépén egy UPnP szolgáltatást telepített és ugyanazon a hálózaton van mint a HMT 300.
Az így streamelt zenefájl neve nem tartalmazhat 40 karakternél többet, hogy elkerülje a lejátszási problémákat. Ha problémához vezetne, próbálja meg átnevezni a fájlt.
- Lejátszási listám:** A kedvenc zenéiből, amiket UPnP szolgáltatáson keresztül fogad, létrehozhat egy lejátszási listát. Zene lejátszása közben nyomja meg és tartsa lenyomva az [Enter] gombot (forgatógomb) addig, amíg a zeneszám tárolódik a lejátszási listán.
- Lejátszási listám törlése:** Itt törölheti a tárolt lejátszási listát.

ALKALMAZÁSOK

Információ centrum

- Időjárás információ:** Több mint 2000 hely időjárás információja és előrejelzése hívható le. Válassza ki a kívánt országot és várost az időjárás információk eléréséhez. Ezeket az időjárás információkat megjelenítheti készenléti üzemmódban is ([Right] (jobbra) megnyomásával és [Enter]-rel való jóváhagyással).
- Pénzügyi információk:** A világ részvénypiacainak aktuális pénzügyi indexei találhatóak ezen a helyen.
- Rendszerinformáció:** Információk a szoftver verzióról valamint a vezeték nélküli hálózatról. Vezeték nélküli hálózat információként értendő pl. a készülék MAC címe, amire a my mediaU regisztrációkor szükség van. A MAC cím (Media-Access-Control Address) minden egyes hálózati adapter hardveres címe, ami a készülék egyértelmű azonosítására szolgál.

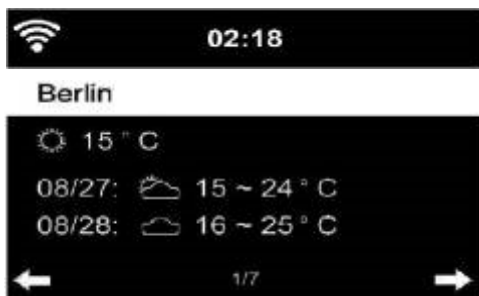



HIBAELEHÁRÍTÁS



Olvassa el a következő információkat ahhoz, hogy egy probléma lehetséges okát megtalálja, mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordulna.

Probléma	megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter helyesen csatlakozik a hálói csatlakozóaljzathoz. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter vezetéke helyesen csatlakozik a készülékhez.
nincs hang	Húzza ki a dugót, várjon 1 percig majd dugja vissza a dugót. Ellenőrizze, hogy a hangerőszabályozás némítása aktív-e (mute) Növelje a hangerőt addig, amíg ismét hall hangot Ellenőrizze, hogy a WLAN router helyesen működik-e. Ellenőrizze, hogy a paraméterek helyesen lettek beállítva a készüléken. Ügyeljen pl. a DHCP beállításra.
Nincs internetkapcsolat	Végezze el ismét a hálózatok automatikus keresését. Adja meg a helyes jelszót (ez a router konfigurációnál lett meghatározva). Ne válasszon idegen hálózatot. Az internet szerver lehet hogy ideiglenesen nem elérhető vagy túlterhelt.

Az idő és dátum helytelen

Ellenőrizze az időzóna beállításokat és állítsa be ismét.

Soha ne végezzen saját kezűleg javításokat, hagyja ezt szakemberre. A következő hibáknál vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal:

Ha a hálózati adapter vagy a hálózati vezeték hibás.

Ha tárgyak kerültek a készülékbe.

Ha a készülék vízzel került érintkezésbe.

Ha a készülék a helyes kezelés ellenére nem működik.

Ha leesett a készülék és ha a termék teljesítménye visszaesett.

Használjon eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat. Helytelen pótalkatrészek rövidzárt vagy tüzet okozhatnak és más hibákhoz vezethetnek.

Garanciális feltételek:

Ha a termékek a kockázat átadásának időpontjában nem rendelkeznek a megegyezés szerinti minőséggel, a MAS Elektronik AG jogosult a hiba orvoslására vagy cseréjére saját belátása szerint. Hibaelhárítás / csere esetén a MAS Elektronik AG a leszerelt / kicserélt alkatrészek / eszközök tulajdonjogát megszerzi az eltávolítás / csere során. A MAS Elektronik AG olyan új alkatrészeket vagy alkatrészeket használ, amelyek a szokásos iparági szabványnak megfelelően újak vagy újszerűek, a gyártás, valamint a hibák elhárítása / csere szempontjából. A kopó alkatrészek garanciája (pl.akkuk vagy elemek) 6 hónap. Ha az eszköz beépített adathordozóval rendelkezik (merevlemez, flash memória vagy hasonló), akkor a visszaküldés előtt az ügyfél felelős a biztonsági mentésért. A MAS Elektronik AG nem vállal felelősséget az ügyfelek által küldött adatok veszteségéért. A MAS Elektronik AG fenntartja a jogot a visszaküldött eszközök gyári beállításainak visszaállítására. Kérjük ezért, hogy amennyiben szükséges, jegyezze fel személyes beállításait. A MAS Elektronik AG nem vállal felelősséget az ügyfél által a készülékkel visszaküldött idegen termékért (pl.DVD-k, merevlemezek, flash memória, elemek). A hibákra vonatkozó igények a jelenlegi jogi garancia szerint teljesülnek. A garancia csak abban az országban érvényes, ahol a terméket vásárolták.

A garancia nem terjed ki a következőkre: a polírozás, a tartozékok, az elemek, a véletlen sérülés, a visszaélés okozta károk, a szennyeződések, a víz, az akkumulátor szivárgása, a hamisítás.

Nem tartoznak ide a jogosulatlan ügynökségek javítási munkái és a firmware-frissítés telepítéséből eredő károk sem, kivéve, ha szükséges volt a frissítés telepítése annak érdekében, hogy először biztosítsa a szolgáltatásokat.

A MAS Elektronik AG nem vállal felelősséget az eszköz nem megfelelő használatából eredő veszteségeikért vagy károkért (külön vagy más eszközökkel kombinálva), az eszköz használatából vagy a vis maior vagy más okból bekövetkező sérülésekért. A MAS Elektronik AG nem fér hozzá a készülék használatával összegyűjtött, tárolt és feldolgozott adatokhoz. Nem vállalunk felelősséget harmadik fél szolgáltatásaiért.

A jótállási esetek / javítások megfelelő és zökkenőmentes kezeléséhez RMA-számra van szükség. Ezt az interneten a www.xoro.de/service/ oldalon vagy telefonon kaphatja(lent).

Kérjük, küldje el az eszközt az eredeti csomagolásába, beleértve a tartozékokat, a vásárlási igazolás másolatával, a hiba leírásával és az RMA számmal (kérjük, jelölje a csomagon jól láthatóan!) az ügyfélszolgálathoz:

XORO ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefon: +49 4161 800 24 24 (H-P: 11-17:00 óra)

eMail: support@ersservice.de

ERS GmbH Elektronik Repair Service

Weidegrund 3

21614 Buxtehude / Niedersachsen

Szívesen állunk rendelkezésére a kezeléssel kapcsolatos kérdéseknél, vagy ha probléma adódik a készülékkel.



ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK



Manuár

Elektromos készülékek újrahasznosítása

A terméket jó minőségű anyagokból és alkatrészekből fejlesztették és gyártották, amik újrahasznosíthatók és újra használhatók. A terméken vagy a csomagoláson lévő, áthúzott szeméttartály azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96 / EK irányelvnek.



Ellenőrizze a helyi előírásokat az elektronikus berendezések eltávolításáról. Tartsa be a helyi előírásokat, és ne dobja a régi termékeket normál háztartási hulladékba. A régi termékek megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez.

Papír és karton újrahasznosítása

A csomagoló dobozon és a használati utasításban szereplő anyag-újrahasznosítási szimbólum azt jelenti, hogy újrahasznosíthatóak. Ne távolítsa el a normál háztartási szeméttel együtt.



Műanyagok újrahasznosítása

A műanyag részekben szereplő anyag-újrahasznosítási szimbólum azt jelenti, hogy újrahasznosíthatóak. Ne távolítsa el a normál háztartási szeméttel együtt.



A Zöld Pont

A kartonok zöld pontja azt jelenti, hogy a MAS Elektronik AG adót fizet a társadalom számára a hulladékmegelőzésre és a másodlagos nyersanyag-kitermelésre vonatkozóan.



Elemek

Minden fogyasztónak törvényi előírások szerint el kell szállítania az elemeket/akkukat egy gyűjtőhelyre a közelében vagy a kereskedésbe, hogy környezetbarát módon ártalmatlanítsák őket. Az elemeket ne távolítsa el a háztartási hulladékkal együtt.



EU megfelelőségi nyilatkozat

A CE-jelöléssel a MAS Elektronik AG kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.xoro.de/downloads/



