



Kult X


Dupla indukciós főzőlap

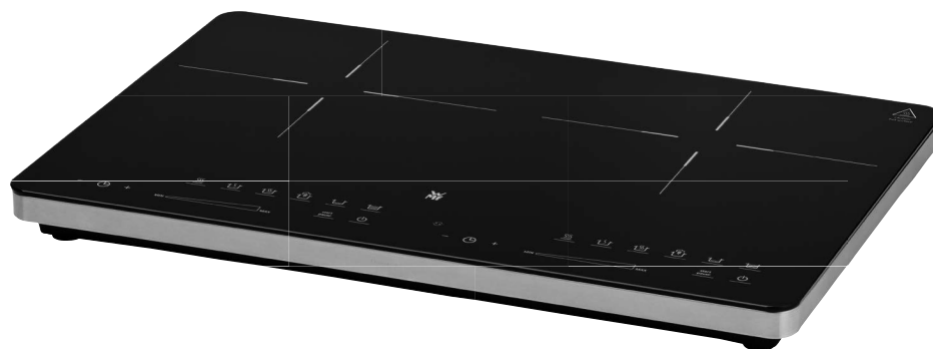

Használati útmutató 4

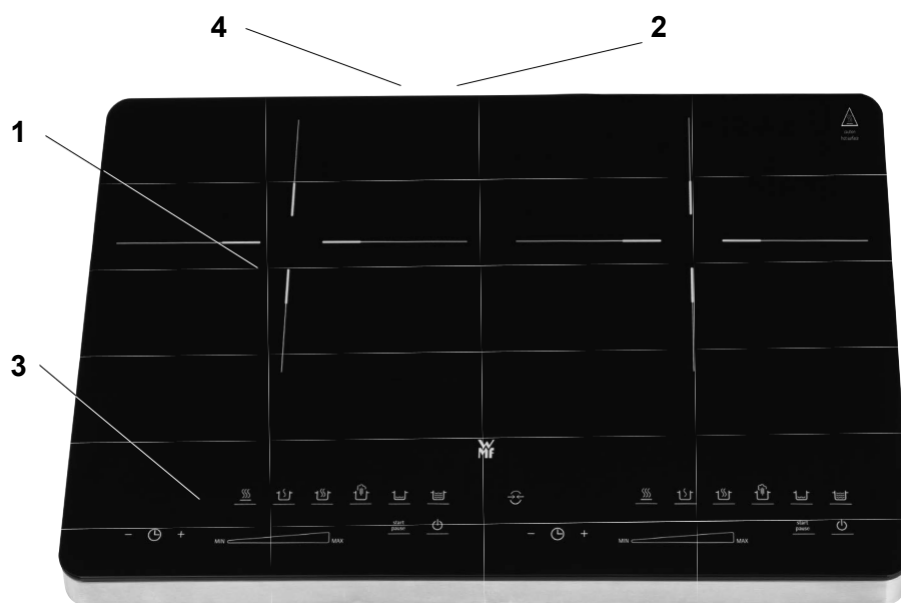

Érintős kezelőfelület (3)

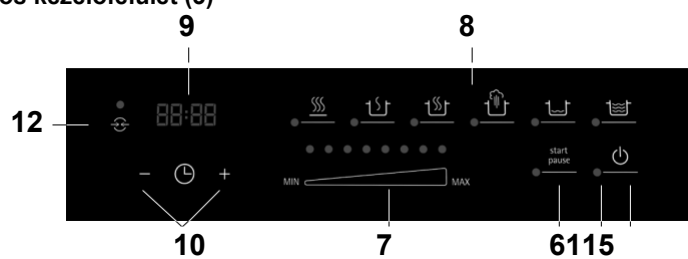



Felépítés

- 1 Indukciós főzőlap
- 2 Ventilátor
- 3 Érintős kezelőfelület
- 4 Csatlakozódugó

Érintős kezelőfelület

- 5 BE/KI kapcsológomb
- 6 Start/Pause (szünet) gomb
- 7 Teljesítményfokozat szabályozás
- 8 Közvetlenül kiválasztható programok
- 9 Kijelző
- 10 TIMER (időzítő) gomb
- 11 LED
- 12 Energia-megosztás



Fontos biztonsági tudnivalók

- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel, csak felelős személy felügyelete mellett vagy akkor használhatják, ha a biztonságos kezeléséhez szükséges oktatásban részesültek és megértették a használatából adódó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik; kivéve, ha idősebbek 8 évesnél, és felügyelnek közben rájuk.
- A 8 évesnél fiatalabb gyerekeket a készüléktől és csatlakozó kábeltől távol kell tartani.
- Ezt a készüléket nem szabad külső időkapcsoló órával, vagy távirányító rendszerrel működtetni.
- A készülék csak otthoni, beltéri használatra készült.
- Ha a készülék hálózati tápkábele megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának vagy egy megfelelően szakképzett személynek kell kicserélnie.
- Ha az üvegkerámia főzőlap felülete megsérül, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.
- A készüléket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha nincs felügyelet alatt, valamint az össze- és szétszerelés vagy tisztítás megkezdése előtt.
- A tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell, nincs-e rajta sérülés, és ha a tápkábel megsérül, a készüléket nem szabad tovább használni.
- Ne helyezzen konyhai eszközöket, edényfedeleket, kést vagy más fémtárgyat a főzőlapra. Ha a készülék be van kapcsolva, ezek a tárgyak nagyon felforrósodhatnak.

- Ne érintse meg a kerámialap forró felületét. Az indukciós tűzhely önmaga nem fejleszt hőt a főzési folyamat során. Az edény hőmérséklete azonban felmelegíti a főzőlapot.
- A készülék háztartási vagy hasonló alkalmazásokhoz lett kialakítva, így pl:
 - üzletek, irodák vagy más kereskedelmi területek alkalmazottai számára kialakított konyhában;
 - mezőgazdasági intézmények dolgozói,
 - hotelek, motelek és más lakóhelyek vendégei számára,
 - panziókban,
- A készülék tisztán ipari felhasználásra nem alkalmas!

Használat előtt

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Fontos információkat tartalmaz a készülék használatáról, biztonságáról és karbantartásáról. Őrizze meg gondosan, és szükség esetén adja tovább a következő felhasználóknak.

A készülék csak rendeltetésszerűen szabad használni, a jelen használati útmutatóban ismertetett módon. Használatkor tartsa be a biztonsági tudnivalókat.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 220-240 V~, 50-60 Hz
Teljesítmény felvétel: 3500 Watt
Érintésvédelmi osztály: I

További biztonsági előírások

- Fokozott elektromágneses érzékenységű személyek ne tartózkodjanak a készülék közvetlen közelében a szükségesnél tovább.
- A szívritmus-szabályozóval vagy beültetett gyógyszeres adagolópumpával rendelkező személyek konzultáljanak kezelőorvosukkal, ha nem biztosak abban, hogy a készülék használata ártalmatlan.
- A készüléket nem szabad fém alapon üzemeltetni, mert az nagyon felforrósodhat.
- A készülék megfelelő szellőzésének biztosításához ügyeljen arra, hogy a készülék körül legalább 10 cm távolság legyen más tárgyaktól vagy falaktól.
- A hűtéshez a levegőt a készülék alulról szívja be. A nyílásokat a készüléken ne takarja le, és ne blokkolja.
- Helyezze az edényt a főzőlap közepére. Az edény alja így a lehető legnagyobb mértékben árnyékolja az elektromágneses teret.
- Ne távolítsa el a készülék burkolatát.
- Ne helyezzen üres edényt a bekapcsolt főzőlapra. Egy üres főzőedény felmelegítése aktiválja a túlmelegedés elleni védelmet.
- Ne melegítsen zárt konzervdobozokat! Robbanásveszély!
- A készüléket csak szabványos szerelésű védőérintkezős csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni. A vezetéknek és a dugónak száraznak kell lennie.
- A csatlakozóvezeték nem érhet a forró készülékrészekhez.

- Ne kapcsolja be a készüléket, ill. azonnal húzza ki a hálózati dugót, ha:
 - a készülék vagy a hálózati kábel sérült
 - felmerül a lehetősége annak, hogy a készülék meghibásodott leeesés vagy hasonló esemény következtében.
 Ezekben az esetekben javíttassa meg a készüléket.
- Ne érintse meg a kerámialap felületét, amíg az forró (a kijelzőn a H látható).
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Húzza ki a hálózati dugót:
 - működés közben fellépő hibák esetén,
 - a készülék tisztítása és karbantartása előtt,
 - használat után.
- A készüléket ne merítse vízbe a tisztításhoz.
- Helytelen használat, hibás kezelés, vagy a nem szakszerű javítás esetén a károkért nem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben a jótállás kizárt.

Használat

Az indukciós főzőlap ételek melegítésére, főzésére és sütésére szolgál, és csak zárt helyiségekben használható. Ez a készülék kizárólag háztartási felhasználásra készült. A használt edényeknek alkalmasnak kell lenniük indukciós főzőlapokhoz. Az indukciós főzőlapok speciális edényeket igényelnek.

Megfelelő edények

- Ferromágneses talpú edény
- Rozsdamentes acél (vasmaggal az alján), öntöttvas,
- Zománczott serpenyők mágneses talppal
- Javasolt edényátmérő: 180-280 mm
- Max. edénysúly tartalommal együtt: legfeljebb 6 kg.

Nem megfelelő edények

- Kerámia edények, hőálló üveg
- Rézből, alumíniumból vagy más nem fémből készült edények
- Edény lábakkal
- Ívelt aljú edény
- Rozsdamentes acél edények mágnesezhető vasmag nélkül
- Sík felület nélküli edények.

Tesztelje!

Könnyen tesztelheti saját maga az edény alkalmasságát:


Tartson egy mágneset az edény aljához. Ha erős a vonzerő, akkor az edény megfelelő. Az indukciós főzőlap csak megfelelő edényekkel működik. A készülék felismeri a nem megfelelő edényeket, és úgy viselkedik, mintha nem is lenne edény a főzőlapon: a főzőlap nem kapcsol be.

Funkciók

Érintős kezelőfelület (3)

A dupla indukciós főzőlap két főzőhellyel rendelkezik. A két érintőképernyős kezelőpanel (3) lehetővé teszi a két főzőlap külön-külön, egymástól függetlenül történő beállítását.

Az indukciós főzőlap funkciói a megfelelő szimbólumgombok megérintésével hozhatók működésbe. A kezelőpanel érintésre reagál, nyomás nélkül. Ehhez a vezérlőpanelnek tisztának és száraznak kell lennie. Funkció aktiválása esetén (pl. bekapcsolás) a megfelelő LED pirosan világít.

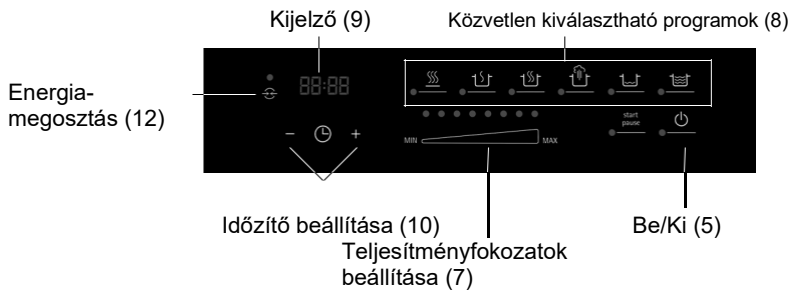

Teljesítményfokozatok (7) beállítása

A készülék 8 teljesítményfokozattal rendelkezik, amelyek közvetlenül a vezérlőn keresztül állíthatók be, illetve módosíthatók, és a beállított fokozatot piros LED-ek jelzik. Ha megérint egy pontot a vezérlőcsúszka területén, a megfelelő fokozat kiválasztásra kerül. Ezután minden LED világít a legalacsonyabbtól (balra) a kiválasztott fokozatig. A fokozatokat úgy is beállíthatja vagy módosíthatja, hogy az ujját a vezérlőn balról jobbra vagy ellenkező irányba csúsztatja.



Kijelző (9)

Az időzítő megtekintéséhez. Ez a + és – gombokkal (10) bármikor módosítható.



Időzítő beállítása

Az időzítő a + és – gombokkal állítható be. A két gomb egyikének megérintésével az idő 1 perccel módosul. Ha hosszabb ideig érinti meg a gombot, az idő 10 perces lépésekben folyamatosan változik.

Az időzítő 0:01 és 9:59 óra között állítható be a 8 teljesítményfokozat (7) közvetlen (programválasztás nélkül) használatára esetén.

Az időzítő bármikor módosítható a közvetlenül kiválasztható programok (8) és a 8 teljesítményfokozat (7) használatával.









Energiamegosztás (12)

Az energiamegosztási funkció biztosítja a rendelkezésre álló teljes energia optimális felhasználását. Mindkét főzőlap egyidejű működtetése esetén a főzőlapok megosztják a teljesítményfokozatokat az energiamegosztási funkció keresztül. Amint az energiamegosztási funkció aktív, ezt egy piros LED jelzi.

Megjegyzés: Ha az egyik főzőlap 7-8-as teljesítményfokozaton működik, a másik legfeljebb 5-ös teljesítményfokozaton működtethető.

Közvetlenül kiválasztható programok (8)

A megfelelő szimbólum gomb megérintésével kiválasztható egy program. Ha működés közben szeretné megváltoztatni a programot, egyszerűen érintse meg a megfelelő szimbólum gombot körülbelül 1 másodpercig.

Gomb	Funkció	Kb. hőmérséklet (°C*)	Teljesítményfokozat gyári beállítása	Teljesítmény állítható	Időzítő beállítható
	Melegen tartás Tartsa az ételt tárolási hőmérsékleten	Kb. 60	2	1-3	10-120 perc
	Tej melegítése, Olvasztás Pl. csokoládé	Kb. 50	2	1-2	1-30 perc
	Lassú tűzön főzés Főzés forráspont alatti forró vízben	Kb. 85	3	1-4	10-120 perc
	Főzés/párolás	Kb. 95	6	2-8	1-120 perc
	Pirítás Hús, hal gyors pirítása	Kb. 200	7	4-8	1-30 perc
	Gyorsmelegítés = pl. nagyobb mennyiségek gyors felmelegítése a maximális hőmérsékletre	Kb. 230	8	Nem	1-5 perc

Megjegyzés: A közvetlenül kiválasztható programok (8) kiválasztásakor (a Booster kivételével) a teljesítményfokozatok (7) növelhetők vagy csökkenthetők a gyorsabb vagy lassabb melegítés érdekében.

A programfunkciók előre beállított időzítői (10) a kiválasztott programtól függően módosíthatók a + és – (10) gomb megnyomásával.

Figyelem: A **Pirítás** és a **Gyorsmelegítés** program kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy magas hőmérsékletnek megfelelő olajokat és zsírokat használjon.









*) A melegített ételek hőmérséklete ettől eltérhet, hiszen a hőmérsékletek többek között a használt edénytől is függnék.

A készülék kezelése

Az indukciós főzőlap 3 különböző funkcióval működtethető:









- Az 1-8 teljesítményfokozat használata időzítő funkció nélkül
- Az 1-8 teljesítményfokozat használata időzítő funkcióval
- Közvetlenül kiválasztható programok (8) használata

Teljesítményfokozat használata (7) időzítő funkció nélkül

Tevékenység	Gomb megérintése	Kijelző
Csatlakoztassa a dugót. A készülék standby módban van.		:
Be-/ki gomb megérintésére a készülék készenléti állapotban van.		---:--
Helyezze a főzőedényt a főzőlapra.		---:--
Allítson be egy 1-8 teljesítményfokozatot.		
Start-/Pause (szünet) gomb megérintése. A főzés elindul. A kijelzőn megjelenik a "készülék üzemel" szimbóluma.	start pause	
Adott esetben módosítsa a teljesítményfokozatot például a forráspont elérése után.		
Adott esetben érintse meg ismét a Start-/Pause gombot: - a főzési folyamat és az időzítő szünetel, - a „készülék üzemel” szimbólum kialszik, - A Start-/szünet LED villog. - A főzési folyamat folytatásához nyomja meg ismét a Start-/Pause gombot.	start pause start pause	start pause 
A főzőlap kikapcsolásához nyomja meg kétszer a be-/kikapcsoló gombot. Megjegyzés: A ventilátor néhány mp-ig még működik. Húzza ki a hálózati dugót!		:









Megjegyzés: Ha az indukciós főzőlap szünet üzemmódban van, 10 perc inaktivitás után automatikusan készenléti állapotba kapcsol.

Teljesítményfokozat használata (7) időzítő funkcióval

Tevékenység	Gomb megérintése	Kijelző
Csatlakoztassa a dugót. A készülék standby módban van.		:
Be-/ki gomb megérintésére a készülék készenléti állapotban van.		---:--
Helyezze a főzőedényt a főzőlapra.		---:--
Allítson be egy 1-8 teljesítményfokozatot.		
Allítsa be az időzítőt a + / - gombokkal.	-  +	0:59
Start-/Pause gomb megérintése. A főzési folyamat és az időzítő elindul. A kijelzőn megjelenik a "készülék üzemel".	start pause	 0:59
Adott esetben módosítsa a teljesítményfokozatot		
Adott esetben érintse meg ismét a Start-/Pause gombot: - a főzési folyamat és az időzítő szünetel, - a „készülék üzemel” szimbólum kialszik, - A Start-/szünet LED villog. - A főzési folyamat folytatásához nyomja meg ismét a Start-/Pause gombot.	start pause start pause	0:59 start pause  0:59
A készülék az előre beállított időzítési idő letelte után automatikusan készenléti üzemmódban kapcsol.		---:--
Egy perc elteltével a készülék automatikusan standby üzemmódban kapcsol.		:
Alternatívaként megnyomhatja a be-/kik gombot is. Megjegyzés: A ventilátor néhány mp-ig még működik. Húzza ki a hálózati dugót!		:

Megjegyzés: Ha az indukciós főzőlap szünet üzemmódban van, 10 perc inaktivitás után automatikusan készenléti állapotba kapcsol.

Közvetlenül kiválasztható programok (8) használata

Tevékenység	Gomb megérintése	Kijelző
Csatlakoztassa a dugót. A készülék standby módban van.		:
Be-/ki gomb megérintésére a készülék készenléti állapotban van.		--:--
Helyezze a főzőedényt a főzőlapra.		--:--
Válassza ki a programot. Például „Főzés/párolás”.		
Adott esetben módosítsa a teljesítményfokozatot.		
Adott esetben módosítsa az időzítőt a + / - gombbal.	-  +	0:59
Start-/Pause gomb megérintése. A főzési folyamat és az időzítő elindul. A kijelzőn megjelenik a "Készülék üzemben".	start pause	 0:59
Szükség esetén érintse meg ismét a Start-/Pause gombot : - A főzési folyamat és az időzítő szünetel, - A „készülék üzemel” szimbólum kialszik, - A Start-/Pause LED villog - Folytassa a főzési folyamatot és az időzítőt a Start-/Pause gomb ismételt megérintésével.	start pause start pause	0:59 start pause  0:59
A készülék az előre beállított időzítési idő letelte után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.		--:--
Egy perc elteltével a készülék automatikusan standby üzemmódba kapcsol. Alternatívaként megnyomhatja a be-/kik gombot is. Megjegyzés: A ventilátor néhány mp-ig még működik.		:
Húzza ki a hálózati dugót!		

Megjegyzés: Ha az indukciós főzőlap szünet üzemmódban van, 10 perc inaktivitás után automatikusan készenléti állapotba kapcsol.

További megjegyzések a kezeléshez

A főzési paramétereket a főzés során bármikor módosíthatja:

- A teljesítményfokozatot a teljesítményfokozat-vezérlővel módosíthatja (az előre beállított programon belül. Lásd a közvetlen kiválasztható programok táblázatát (8)).
- Az időzítőt a + és - (10) gombok megérintésével módosíthatja.
- Közvetlen kiválasztható programok (8) módosítása egy másik program kiválasztásával. Ebben az esetben a megfelelő szimbólumgombot 1 másodpercig meg kell érinteni. Ez megakadályozza a véletlen programmódosításokat.

Tisztítás és karbantartás

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati dugót.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- A készüléket és a hálózati kábelt soha nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- Tisztításhoz ne használjon maró hatású vagy benzintartalmú tisztítószeret.
- Ne vigyen éghető (gyúlékony), savas vagy lúgos anyagot vagy anyagot a készülék közelébe, mert ez lerövidítheti a készülék élettartamát, és bekapcsoláskor tüzet okozhat.

- A kerámialapot (1) egy megnedvesített törőruhával, vagy egy enyhe, nem súroló hatású szappanos oldat használatával törölje át.
- A készülékházat és a kezelőpanelt puha ruhával vagy enyhe tisztítószerrel törölje le.
- Szárítsa meg teljesen az egész készüléket a következő használat előtt.

Hibaelhárítás

Hiba:	Ok:	Elhárítás:
A készülék nem működik.	A hálózati csatlakozó nincs csatlakoztatva a csatlakozóaljzathoz.	Csatlakoztassa a hálózati dugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
A készüléket nem lehet üzembe helyezni, sípól és a kijelzőn "E0" hibaüzenet jelenik meg.	A főzőlapon nincs edény vagy nem megfelelő az edény.	Soha ne használja a készüléket edény nélkül. Csak olyan edényt használjon, amely alkalmas indukciós főzőlapokhoz. Tartsa be a használati útmutató biztonsági előírásait!
A készülék működés közben kikapcsolt.	A készülék túlmelegedett A beállított idő lejárt, a készülék kikapcsolta a fűtési folyamatot.	Válassza le a készüléket a hálózatról, és szükség esetén tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat. Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre lehűlni. Ha az Ön által főzött étel nem elég meleg, adott esetben meg kell hosszabbítania a főzési időt.
A kijelzőn az alábbi hibaüzenet jelenik meg: „E01/E02”.	A túlfeszültség- vagy a túl alacsony feszültség védelem kioldott.	Csatlakoztassa a készüléket megfelelő feszültségforráshoz.
A kijelzőn az alábbi hibaüzenet jelenik meg: „E03/E04/E05”.	A túlmelegedés elleni védelem kioldott.	Kapcsolja ki a készüléket és hagyja kihűlni, válassza le a hálózatról, majd kapcsolja be újra.
A be-/kikapcsoló gomb jelzőfénye világít, de a készülék nem melegszik fel.	A készülék standby üzemmódban van, a fűtési funkció nem aktív.	Válasszon egy üzemmódot, például a teljesítményfokozatokkal vagy a közvetlenül kiválasztható programok egyikével.
A készülék standby üzemmódban volt, és magától kikapcsolt.	A használaton kívüli automatikus leállítás aktiválódott.	Kapcsolja be újra a készüléket, ha használni szeretné.