



## Használati útmutató

### Kivitel


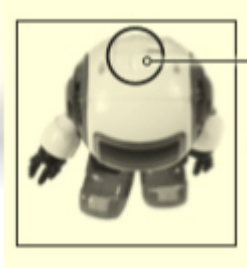


ON/OFF kapcsoló

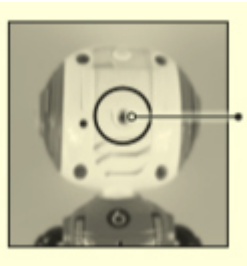

Az elemtartó rekesz biztosító csavarja

### Indítás

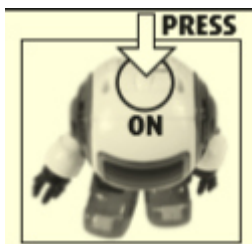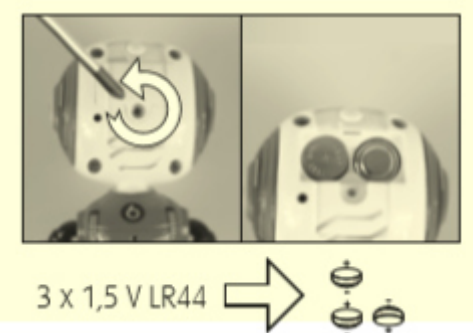

Nyomja



Touch

A Funky Bot kb. egy perc múlva kikapcsol, ha nem használják.

magyar

Tisztelt Vásárlónk!

Vegye figyelembe a használati útmutatóban található tudnivalókat a Revell termékhez és olvassa el figyelmesen a következő biztonsági tudnivalókat.

- A használati útmutatót az első használata előtt olvassa végig, és ismerje meg a tartalmát.
- Ez a modell 3 éves kortól alkalmas, nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

Szülői felügyelet szükséges.

- A modellt csak eredeti Revell Control cserealkatrészekkel szabad javítani vagy módosítani. Egyébként a modell megsérülhet vagy egyéb veszély keletkezhet.

- A használati útmutatót és a csomagolást őrizze meg, mert fontos tudnivalókat tartalmaznak.

- Figyelem! Figyelem: 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. A kis részek lenyelése fulladást okozhat.

Műszaki és kivitelezési változtatások joga fenntartva! Ez a modell beltéri, és száraz időben szabadtéri használatra alkalmas.

Eltávolításkor az elem kapacitást le kell méríteni.

Karbantartás és ápolás:

- A modellt csak tiszta, nedves ruhával törölje le.
- A modellt és az elemeket óvni kell a közvetlen napsugárzástól és/vagy a közvetlen hőbehatástól.
- A modellt nem szabad bevizezni, mivel tönkremehet az elektronikája.

Tilos tölteni a nem tölthető elemeket! Nem szabad együtt használni eltérő típusú elemeket, ill. az új és használt elemeket.

Az elemeket helyes polaritással (+ és - pólusok betartásával) kell berakni. Az elemek csatlakozókapcsait nem szabad rövidre zárni. Ha az elemek lemerültek, vagy a készüléket hosszabb ideig nem használjuk, el kell távolítani belőle az elemeket.

