



Használati útmutató

WiFi dugaszalj elosztó- 3 részes

Rend. sz. 1911220

Rendeltetészerű használat

Az elosztón összesen 6 db védőérintkezős dugaszolóaljzat van, amelyekhez a megfelelő fogyasztók csatlakoztathatók. Egy megvilágított be-/kikapcsolóval az összes dugaszolóaljzat együttesen és egyszerre be- vagy kikapcsolható. A kezelés egy hozzávaló appal szintén lehetséges. A csatlakozási adatok és a csatlakoztatott fogyasztók megengedett maximális össz-teljesítményfelvétele a "Műszaki adatok" c. fejezetben található meg.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Harmadik személynek csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. A benne szereplő cégnevek és termék megnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Elosztó
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.



A terméket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad felállítani és használni. A készülék nem válhat nedvessé vagy vizessé, életveszélyes áramütés lehetősége áll ilyenkor fenn!

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.



a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Elektromos biztonság

- Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék típus tábláján megadott csatlakozási értékek megegyeznek-e a helyi háztartási elektromos hálózat adataival.
- A készülék kivitele az I. érintésvédelmi osztálynak felel meg. Csak védőérintkezős hálózati dugaszaljra szabad csatlakoztatni, és arról üzemeltetni.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaljából. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék először vegye fel a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a konnektorból, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja meg.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején biztonsági okokból mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából.
- A hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg éles szélek, és egyéb módon sem érje mechanikai terhelés. Kerülje a hálózati kábel túlzott hőterhelését nagy meleg vagy nagy hideg által. Ne változtassa meg a hálózati kábelt. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel megsérülhet. A sérült hálózati kábel életveszélyes áramütést okozhat.
- Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Semmi esetre se használja a készüléket sérült hálózati kábellel.
- A sérült hálózati kábelt csak a gyártó, egy általa meghatalmazott szakmühely, vagy egy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki a veszélyeztetés elkerülése érdekében.
- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- A dugalj elosztó minden alzata gyerekbiztosítóval van ellátva. Csak ha egy dugaszalj mindkét nyílásába egyszerre dugja be pl. a hálózati dugó csapjait, akkor szabadítja fel a mechanika a nyílásokat. Gyerekek jelenlétében ennek ellenére különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Áramütés miatti életveszély áll fenn!
- Ne terhelje túl az elosztót. Vegye figyelembe a csatlakoztatott fogyasztókra vonatkozó maximálisan megengedett összes terhelés felvételt, ami a "Műszaki adatok"-ban van megadva.
- Dugja be az elosztó védőérintkezős hálózati dugóját közvetlenül pl. egy fali konnektorból.
- Ne dugaszoljon egymásba több készüléket. Ne csatlakoztasson az elosztóhoz további elosztókat vagy más áramelosztó rendszereket! Ez a dugaljsáv túlterheléséhez vezethet! Tűzveszély!
- Ne használja letakarva a készüléket! Nagyobb csatlakozó terheléseknél az elosztó és a csatlakozókábel felmelegszik. Tűzveszély!
- A készülék csak akkor feszültségmentes, ha kihúzta a dugóját!
- Csak száraz beltéri helyiségben használható.
- A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.

Elhelyezés és szerelés

- Az elosztót egyszerűen felállíthatja egy egyenes felületen.

Figyeljen arra, hogy a kapcsoló a be-kikapcsoláshoz szabadon, jól elérhető legyen, és ne lehessen nyomással az elosztó felső részét működtetni.

- Állítsa be az elosztót a csuklók elforgatásával megfelelően. Hozzáigazíthatja a felállítás helyének adottságaihoz, pl. bútorok vagy más háztartási eszközök körül helyezheti el.
- Tekerje le a hálózati kábelt üzemelésnél teljes hosszában, és anélkül, hogy hurkokat képezne.
- Helyezze el a terméket egy megfelelő helyen. Úgy vezesse a kábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne. Védje meg az értékes bútorok felületét egy erre alkalmas alátéttel a karcolásoktól.

- Ha appal akarja működtetni, győződjön meg róla, hogy a WLAN jel a felállítás helyén jól, - sőt nagyon jól - működik.
- A csatlós után át dugaszolhatja egy másik hálózati konnektorba, anélkül, hogy újból kellene csatlósni.

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS MŰKÖDTETÉS



Feltétlenül olvassa el és vegye figyelembe a "Biztonsági előírások" fejezetet.

- Dugja be a termék védőérintkezős hálózati dugóját egy szabványos védőérintkezős hálózati dugaszaljba (fali konnektor).
 - Csatlakoztasson max. 6 végkészüléket az elosztó dugaszhelyeibe.
 - A dugaszhelyeket a nagy nyomókapcsolóval be- és ki lehet kapcsolni. Az áramkör a kapcsolóval egypólusúan leválasztható. Bekapcsolt állapotban a jelzőlámpa világít a kapcsolóban.
- Vegye figyelembe, hogy ha az elosztót az appal kapcsolja be, kb. 10 másodperc késleltetéssel kapcsol be, ellentétben a nyomókapcsolóval.

Gyermekvédelem

A dugaszhelyek az elosztón gyerekbiztosítással rendelkeznek, ami megakadályozza, hogy a gyerekek tárgyakat dugdossanak a dugaljhelyekbe.

Az elosztó vezérlése App-al.

a) Megjegyzések a WLAN-hoz.

- A WLAN routert 2,4 GHz-re kell konfigurálni, és az Ön okostelefonjának a hálózattal kapcsolatban kell lennie.
- A WLAN hálózathoz, amin keresztül az elosztót az appal csatlósjuk, internet kapcsolattal kell rendelkeznie.
- Az AP szigetelőfunkciónak a routeren kikapcsolva kell lennie, és a böngészőben nem lehet kiegészítő Login oldal.
- Nem szabad túl sok készüléket egyidejűleg a WLAN Router-re csatlósztatni. Néhányat közülük kapcsoljon ki a csatlós alatt, és azután ismét kapcsolja be.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a termék korrektil megjelenik az appban.
- Ha a WLAN-jelszót változtatni kívánja, egy újabb csatlósást kell végezni.

b) App telepítése és csatlósása

- Az app nyelve az üzemelési rendszer nyelvtől függ. A következő példákban az angol nyelvet használjuk. Más nyelveken a menü utasítások megfelelően másképpen jelennek meg.



Scan the QR

Töltse le a termékhez tartozó kapcsoló appot a Google App Store-ról vagy az Apple App Store-ról.



Az app neve: „ANKUOO”. Keressen rá.

Szkennelje a QR-kódot, ha azt manuálisan nem tudja megtalálni.



Hozzon létre egy kontót és jelentkezzen be.

Indítsa az appot és csatlósja az elosztóhoz.


Tartsa és nyomja emellett a nyomókapcsolót az elosztón az áramhálózathoz való csatlósítása után kb. 5 másodpercig. A WLAN-LED (zöld) villog.

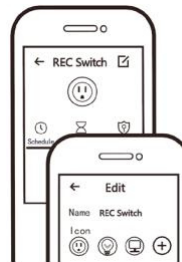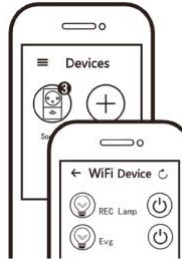

Anti-theft Timer

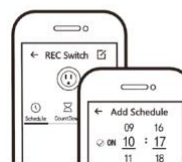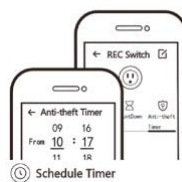

Countdown Timer

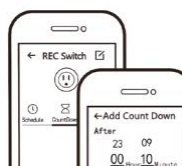

Fűzze hozzá az elosztót az appban készülékként, „Add device” -el.

A csatlós kb. 30 - 120 másodpercig tart. Mindkét készülék, az okostelefon és az elosztó ugyanabban a WLAN-ban kell legyen.

Ha a csatlós nem sikerül, próbálja meg még egyszer. Kattintson jobbra AP-re, és nyomja a nyomókapcsolót 5 másodpercig, ekkor a zöld WLAN-LED villog. További segítségként a Troubleshooting-nál látogassa meg a weboldalakat az www.ankuoo.com/support alatt (angol nyelven).

Ha a csatlós sikeres volt, a csatolt dugaljelosztó kijelződik. Most az appal ellenőrizhető.

Fent jobbra kattintson, hogy a csatolt elosztóhoz egy ikont vagy egy fotót hozzáadjon.

Véletlen csatlósás betörésvédelemként

Egy lámpát csatlósztathat az elosztóhoz, ami véletlenül be- ill. kikapcsolódik.

Időkapcsolás

Az időkapcsolással ismételtető kapcsolási műveleteket rögzített csatlósási időpontokban egy hétre előre naponta elvégezhető.

Időzítók

A készüléket időzítővel bizonyos időtartamok lefutása után be- ill. kikapcsolhatja.

A termék használata Google Home-mal:

- 1 Töltse le a Google Home appot és jelentkezzen be a Google Home felhasználói fiókjába (account).
- 2 Kattintson balra és nyissa meg a menüt. Kattintson a "Home Control"-ra.
- 3 Kattintson a „+”-gombra jobbra lent, és keresse az „Ankuoo REC”-et.
- 4 Válassza „Ankuoo REC”-et a keresési eredményekben, ennek az appnak az indítására.
- 5 Jelentkezzen be az Ankuoo-Konto-jába.
- 6 Kattintson "Done"-ra, hogy mindegyik, ebben a WLAN-ban lévő készüléket megkeresse és kijeljeze.
- 7 Most a csatlakoztatott készülékeket Google Home-mal ellenőrizheti.

A termék használata Alexával:

- 1 Töltse le az Alexa appot és jelentkezzen be az Ön Alexa kontójába.
 - 2 Kattintson balra és nyissa meg a menüt. Kattintson „Skills”-re.
 - 3 Adja be „REC”-et a kereső sorba.
 - 4 Válassza „Ankuoo REC” -et a keresési eredményeknél, hogy ezt az appot indítsa.
 - 5 Jelentkezzen be az Ön Ankuoo-kontójába.
 - 6 Kattintson „Discover Devices”-re, hogy az ebben a WLAN-ban lévő készülékeket megkeresse és megmutassa.
- Hogy a meglévő készülékeket megtalálja, azok neveit az appban meg kell változtatni. Adjon könnyen megkülönböztethető neveket, mint pl. konyha, iroda, hálószoba stb.
- 7 Most a csatlakoztatott készülékeket Alexával ellenőrizheti.

Ápolás és tisztítás

- A készülék az Ön részéről nem igényel karbantartást. A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel. Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztesse.
- A tisztítás előtt először minden fogyasztót távolítsa el az elosztóról.
- Majd teljesen húzza ki az elosztó védőérintkezős hálózati dugóját a hálózati dugaszaljából (fali dugaszaljából).
- Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a készülékházat károsíthatják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.
- A port a készülékről hosszú szűrő, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség/áram.....	250 V/AC, 50 Hz, 16 A
összes csatlakozási teljesítmény.....	max. 3680 W
Kapcsoló	be-/ki, egypólusú
Anyag.....	Polikarbonát
Szín: fehér	
Gyermekbiztosíték.....	igen
Védettség.....	IP20
WLAN szabványok.....	2,4GHz, 802.11 b/g/n
Frekvenciatartomány.....	2412 - 2472 MHz
Átviteli teljesítmény.....	<20 dBm
Kábeltípus.....	H05VV-F 3G1,5 mm ²
Kábelhossz.....	kb. 1,6 m
Üzemi- és tárolási feltételek.....	0 ... 45 °C, 0 – 80 % relatív légnedvesség (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....	282 x 45 x 69 mm
Súly.....	524 g