

Használati útmutató

Webkamera

Rend. sz.: 1601925 / RF-WC720P webkamera Rend. sz.: 1923819 / FULL-HD WEBCAM RF-WC1080P

Rendeltetésszerű használat

Ez a plug-and-play csatlakoztatásra alkalmas készülék 720P videóképfelbontással (rend. sz.: 1601925) illetve 1080p Full HD felbontással (rend. sz.: 1923819) valamint a tiszta hangfelvételhez alkalmas mikrofonnal rendelkezik. A készülék USB csatlakozáson keresztül csatlakoztatható a számítógéphez és sokoldalú asztali- vagy laptop tartó rendszerrel van ellátva.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket más célra használja, mint előbb megneveztük, a termék károsodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárat, gyulladást vagy más veszélyeket is okozhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Webkamera
- Meghajtó CD (rend. sz.: 1601925)
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket következtlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.



A nyíl szimbólum mellett további tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.


Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartást, beállítást és javítást csak szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- Ha a készülék hosszabb használat után nagyon meleg lesz, hagyja abba a kamera használatát és hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt ismét használná.

Kezelőszervek

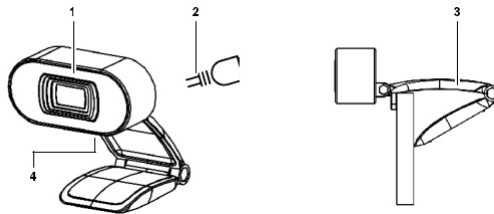

- 1 Lencsefedél
- 2 USB csatlakozókábel
- 3 Asztali állvány / laptop tartó
- 4 Mikrofon

Használat

a) Plug and Play

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógépe egy USB csatlakozójához (min. USB 2.0)
- Windows® automatikusan elindítja a megfelelő illesztőprogram telepítését. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha probléma merülne fel, a számítógép dokumentációjában nézzen utána.
- Győződjön meg arról, hogy a következő összetevők települtek: - USB-s videó készülék (a kamera képeinek manipulációjához)
 - AMCap (videófelvételhez)
- Indítsa el a webkamera alkalmazást, amivel dolgozni szeretne.

b) Szoftver (rend. sz.: 1601925)

Bizonyos körülmények között az adott operációs rendszer vagy a webkamera szoftver megakadályozza, hogy egyszerre két szoftvert használjunk videófelvételhez.

AMCap:

- Indítsa el a Windows® Start menüen keresztül.
- Ezzel a szoftverrel felvehet egy videóklipet és mentheti a merevlemezre.
- További információk az online dokumentációban.

c) Képadatok extrapolációja (rend. sz.: 1601925)

Az együtt szállított meghajtó CD-n egy képadat extrapolációhoz alkalmas szoftver található. Segítségével a kamera képfelvételeit max. 4608 x 3456 pixellel (kb. 16 MP) extrapolálhatja. Az extrapoláció csak az állóképekre korlátozódik.

- Helyezze be a meghajtó CD-t a számítógép DVD meghajtójába.
- kattintson duplán az .exe kiterjesztésű fájlra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Válassza az „Automatically run USB Video Device when you start up the computer” (USB-s videokészülék automatikus betöltése a számítógép indításakor) opciót, hogy az **USB Video Device** közvetlenül a számítógépével együtt betöltődjön.
- Telepítést követően az állóképek max. 4608 x 3456 px felbontással készíthetők.

Ápolás és tisztítás

- Válassza le a terméket minden tisztítás előtt az áramellátó hálózatról.
- Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a készülékhatást károsítják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A terméket egy megfelelő száraz, bolyhosodásmentes kendővel tisztítsa és ügyeljen arra, hogy ne karcolódjon a lencseborítás.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemenet feszültség/áram.....	5 V DC (USB-n keresztül) min. USB 2.0
Energiafogyasztás.....	max. 150 mA (rend. sz.: 1601925) max. 280 mA (rend. sz.: 1923819)
Anyag.....	ház: alumínium, foglalat: műanyag
Mikrofon.....beépítve
Objektív.....	Fix fókuszt (rend. sz.: 1601925) Auto fókuszt (rend. sz.: 1923819)
Érzékelési szög.....	50° (rend. sz.: 1601925) 65° (rend. sz.: 1923819)
Felbontás.....	1280 x 720, 30 fps (rend. sz.: 1601925) 1920 x 1080, 30 fps (rend. sz.: 1923819)
Extrapoláció.....	4608 x 3456 px (kb. 16 MP) szoftveresen (rend. sz.: 1601925)
Videókodek.....	MJPEG, YUY2
Rendszerfeltételek.....	Windows® XP 32/64 bit és magasabb; DirectX 9.0 VGA
Üzemi feltételek.....	0 ... +40 °C, 5 - 80 % relatív légnedvesség
Tárolási feltételek.....	0 ... +70 °C, 5 - 80 % relatív légnedvesség
Kábelhossz.....	148 cm
Méret (Sz x Ma x Mé).....	57 x 30 x 82 mm
Súly.....	95 g