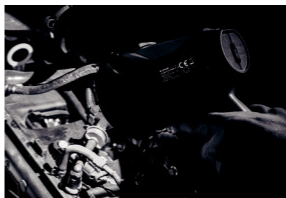


HU LED-es kézi fényszóró, 3 W

Cikk sz. 13491

**FIGYELMEZTETÉS!**

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és vegye figyelembe az összes biztonsági előírást. Ha figyelmen kívül hagyja, személyi sérülés, készülékhiba vagy anyagi kár lehet az eredménye. Őrizze meg az eredeti csomagolást, a vásárlási bizonylatot és ezt a használati útmutatót a későbbiek számára. A termék továbbadása esetén adja vele ezt a használati útmutatót is. Használatbavétel előtt vizsgálja meg a csomag tartalmát, hogy sértetlen és teljes-e.

1. Rendeltetészerű használat

A LED-es kézi fényszóró hordozható fényforrásként szolgál műhelyben, autóbalesetknél, szabadidős tevékenységnél vagy kempingezésnél.

A készülék nem alkalmas arra, hogy gyerekek és korlátozott értelmi képességű személyek, vagy kellő tapasztalat /és/vagy tudás területén hiányos ismeretekkel rendelkező személyek használják. A gyerekeket a készüléktől távol kell tartani.

A készülék ipari célokra nem alkalmas.

A rendeltetészerű használathoz tartozik a jelen útmutatóban közölt információk, különösen a biztonsági tudnivalók figyelembe vétele. Minden más alkalmazás nem rendeltetészerűnek tekintendő, és dologi- vagy személyi károsodásokhoz vezethet. Az EAL GmbH nem vállal szavatosságot károkért, amelyek a nem rendeltetészerű használat miatt keletkeztek.

2. A szállítás tartalma

1 db LED-es kézi fényszóró

1 db töltőkábel

1 db használati útmutató

3. Jellemzők

Méret (H x Szé x Ma)

[mm]: 150 x 95 x 210

Súly: 300 gramm

Akku típus: Lítiumion (18650)

Akkumulátor kapacitás: 1800 mAh

6,67 Wh

Töltőáram: max. 1 A

Fényáram: 160 lm

kb. 2,5 óra (100 %), 5

Világítási időtartam: óra (50 %)

Töltési időtartam: kb. 4 - 6 óra

4. Biztonsági tudnivalók



- A figyelmeztető háromszög jelöli az összes, a biztonság szempontjából fontos utasítást. Kövesse mindig ezeket az utasításokat, mert különben megsérülhet, vagy a készülék károsodhat.
- Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt a gyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet!



- A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja.
- Ne barkácsolja és ne szedje szét a készüléket!
- Saját biztonsága érdekében csak a használati útmutatóban ismertetett tartozékokat vagy cserealkatrészeket alkalmazzon.
- Ne tegye ki a kézi LED-es fényszórót magas hőmérsékletnek, extrém nedvességnek vagy erős rezgéseknek.
- Ne nézzen bele soha közvetlenül a fényforrásba, és soha ne irányítsa a fénysugarat személyekre vagy állatokra. A LED fény a szem sérüléséhez vezethet.
- Soha ne nézzen a fényforrásba optikai eszközökkel. A LED fény a szem sérüléséhez vezethet.

5. A szimbólumok magyarázata



Megfelel az EU irányelveknek



Az ezzel a jelöléssel elátott elektromos terméket nem szabad a háztartási hulladék közé eldobni.

6. Használati útmutató

6.1 Áttekintés

- 1 Kapcsoló
- 2 Fényszóró
- 3 Állító kengyel
- 4 Töltés ellenőrző lámpa
- 5 Töltőcsatlakozó
- 6 Töltőkábel



1. kép: Áttekintés

6.2. Az akku feltöltése

Kösse össze a töltőcsatlakozót (az Áttekintés-ben 5. pozíció) a töltőkábel

üreges dugójával (Áttekintés - 6. pozíció). A töltőkábel USB A típusú dugóját csatlakoztassa

egy USB töltőkészülékhez A feltöltéshez használhat egy számítógépet vagy egy

USB csatlakozót a gépkocsijában.

A töltési folyamat alatt a töltés ellenőrző lámpa (Áttekintés-ben: 4. pozíció) pirosan világít, ha az akku teljesen feltöltődött, a töltés ellenőrző lámpa zöld fényre kapcsol.

Válassza le a töltőkábelt a töltőkészületről és húzza ki az üreges dugót a töltőcsatlakozóból. Zárja le a töltőcsatlakozót a védősapkával.

6.3 Funkciók

A kapcsoló többszöri nyomásával (az Áttekintésben 1. pozíció) a LED kézi fényszóró következő funkcióit tudja kapcsolni:

- Fényszóró (2. pozíció), egy
- fényszóró, dimmelve
- fényszóró, villogva
- ki



2.

ábra Kitámasztó kengyel

A kitámasztó kengyel kihajtásával

(3. pozíció az Áttekintésben) a

LED-es kézi fényszórót egy egyenes, sima alapfelületen állíthatja fel 2. kép

7.Karbantartás és ápolás

7.1 Karbantartás

A LED-es kézi fényszóró a rendeltetésszerűen használt készülékeknek karbantartásmentes.

7.2 Ápolás

A LED kézi fényszórót csak egy száraz, tiszta és puha ruhával tisztítsa. Ne használjon erős vagy oldószert tartalmazó tisztítószeret. Ne engedje, hogy folyadék kerüljön be LED kézi fényszóró belsejébe. Ha nem használja a készüléket, tárolja egy száraz, hűvös helyen. Ne tegye ki a LED-es kézi fényszórót tartósan egy közvetlen napsugárzásnak.

8. Környezetvédelmi tudnivalók

Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási szeméttel együtt eltávolítani!

