

# Pókriasztó

## Használati útmutató

Cikk sz. 66987

Tisztelt vendő,
Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkciót és kezelését. Fordítson időt rá, és olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót. Vigyge figyelembe a benne ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz. Örülünk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

- Rendeltetészerű használat**

Ezt a készüléket pókok elriasztására tervezték. 27 000 Hz-es ultrahangot bocsát ki, ami a pókok számára kellemetlen és zavaró. A pókok ezért elkerülik azt a területet, ahol ezt a hangot hallják. A készüléket lakóhelyiségekben lehet használni, és közvetlenül a fal konnektorba kell bedugni. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett!

- Biztonsági tudnivalók**

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A készüléket csak a számára megfelelő, 220 – 240 V/AC feszültséggel szabad működtetni; 50 – 60 Hz
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Örítze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- A készüléket védeni kell a nedvességtől, a nedvességtől, az extrém hidegtől és a hőől.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy vegyiénekosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan ésvagy kelő ismerettel nem rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára, és ők a lehetséges veszélyeket megértették.
- Kérjük, ne távolítsa el a matricákat a készülékről, amelyek a biztonságra vonatkozó tudnivalókat tartalmazznak.
- Ha a készüléken sérüléseket észlel, állítsa le annak alkalmazását. Kapcsolja le a biztosítékot a biztonsági szekrényben, majd ezután húzza ki a dugót a konnektorból.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe. Az ultrahang impulzusokat az emberek ugyan nem hallják, de magas hangnyomás uralkodik ilyenkor, amely hosszabb időtartam alatt terhel a fület.

- A szállítás tartalma**

- Pókriasztó; Használati útmutató

- Üzembe helyezés**

A pókok újra és újra megjelennek a háztartásban. Egész picik és hasznosak is lehetnek, mégsem túrjuk meg őket. Sok ember irózik tőlük és számos pókfajta pókhálót is sző. A pókriasztó 27 000 Hz frekvenciájú ultrahangot bocsát ki. Az emberek nem hallják et a hangot, viszont a pókok számára elviseihetetlen láma. Nagyon gyorsan el fogják kerülni azt a helyet, ahonnét a hangot hallják, és új területet keresnek. Legkésőbb 5-6 hét elteltével a helyiség pókmentes lesz és a készülék tartós használata biztosítja, hogy ne is térjenek vissza.

- Válasszon egy dugaszoló aljzatot, amely előtt legalább 1 m-ig nincs semmi akadály. Ne helyezze a készüléket bútorok, függönyök vagy más tárgyak mögé. A hanghullámoknak akadály nélkül kell a környezetben elterjedniük.
- A hanghullámok terjedése függ a helyiség adottságaitól és a dugasz elhelyezésétől.
- A pókriasztó 27 000 Hz-es frekvenciájú hullámot bocsát ki. Ez a frekvencia emberi fül számára nem hallható. A pókok reagálnak erre a frekvenciára sokkal érzékenyebben, és a hangot 4 m-ről is jól hallják. Ezért ez a pókriasztó egy kb. 25 m<sup>2</sup>-es felületet fed le.

**Megjegyzés:** Sie Ön nem hallja az ultrahangokat, a készülék működését viszont a LED jelzés alapján ismerheti fel.

**Megjegyzés:** Az éppen ott tartózkodó állatok reakciója a készülékekre igen változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

- Műszaki adatok:**


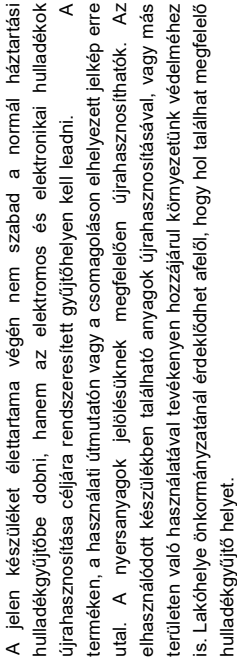
- Hatásterület:** Kb. 25 m<sup>2</sup>
- Frekvencia:** 27 000 Hz
- Teljesítmény felvétel:** 0,9 mA · 0,2 W
- Aramellátás:** 220 – 240 V~; 50 – 60 Hz

- Üzemelési hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C und ≤ 90 % rel. nedvesség
- Tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50°C és ≤ 90 % rel. nedv.

## 6. Általános tudnivalók

- A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál található.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése ésvagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívüli esnek és az ebből adódó károkkért nem vállalunk felelősséget. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint olyan károk és következményi károk esetén, amik hibás kezelésből, gondatlan kezelésből vagy rongálásból adódnak. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.

**Szerviz forródrót:** Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 az Ön Gardigo-Teamje.

	<b>Elemekeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!</b>
	A jelen készüléket éleltartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni. A termékén, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A nyersanyagok jelbélésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. Az elhasználotott készülékben található anyagok újrahasznosításával, vagy más területen való használatával tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is. Lakóhelye önkormányzatánál érdeklődhet afeől, hogy hol található megfelelő hulladékgyűjtő helyet.