

Enjoy it.

USB-s rovarirtó - 30 m²

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Bevezetés

Az Európai Unió összes lakosa számára:

környezetvédelmi információk erről a termékről



A készüléken vagy a csomagoláson látható szimbólum azt jelzi, hogy az elhasznált készüléknek az eltávolításával kárt okozhat környezetének. Az egységet (vagy a használt elemeket) ne távolítsa el a szelektálatlan háztartási hulladék közé; a készüléket vagy a használt elemeket egy erre szakosodott cégnek kell eltávolítania újrahasznosítás céljából. A készüléket adja vissza a kereskedőnek, vagy vigye el egy helyi hulladékhasznosító vállalathoz. Vegye figyelembe a helyi környezetvédelmi előírásokat.

Ha kétsége van, érdeklődjön a helyi hatóságoktól az eltávolítás irányelveiről.

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Először is ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg. Ha ez a helyzet, ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőhöz.

2. Biztonsági tudnivalók



Olvassa el és ismerje meg ezt a használati útmutatót, és a biztonsági tudnivalókat az üzembe helyezés előtt.



A készülék csak beltéri használatra alkalmas.



Dugó.

Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal bírnak, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel, csak felelős személy felügyelete mellett vagy akkor használhatják, ha megkapták a biztonságos kezeléséhez szükséges tájékoztatást, és a használatából adódó veszélyeket megértették. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak. Vegye figyelembe, hogy a gyermekek ne kezelhessék vagy tisztíthassák a készüléket.

Védje a készüléket esőtől és nedvességtől Ne tegye ki a készüléket folyadékok, pl. csepegő vagy freccsenő víz behatásának. Ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat a készülékre.

Ha a készüléket nem használja, vagy tisztítani kívánja, válassza azt le a hálózatról. Ehhez a hálózati csatlakozót a fogófelületénél, és sohasem a vezetékénél fogva húzza ki!

Minden vezetékot úgy vezessen, hogy ne lehessen rálépni, és azok ne csúszdhabbessenek be. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre. Különösen ügyeljen a vezetékek és a készülék közötti csatlakozási helyekre.

Helyezze a készüléket gyúlékony anyagoktól távol.

Ne tegye a készüléket gyúlékony felületre (linóleum, szőnyeg, fa, papír, karton, műanyag stb.).

Ne tegye a készüléket hőforrások (pl. radiátor, fűtőtest, kályha stb.) közelébe.

Ne nyissa fel soha a készülékházat. Nincsenek karbantarársra szoruló alkatrészek. Soha ne működtesse a készüléket a készülékház nélkül.

Soha ne működtessen sérült készüléket. Soha ne működtesse a készüléket, ha sérült a hálózati kábele.

Mindig biztonságos, stabil helyre tegye a készüléket. Állítsa a készüléket olyan helyre, ami jól szellőzik. Hagyjon 15 cm távolságot a készülék és a fal között.

Bármilyen karbantartási munkát csak képzett szakember végezhet.

Csak akkor vegye használatba a készüléket, ha már megismerkedett a funkcióival.

A készüléket egy jól szellőző helyiségben állítsa fel.

Óvja a készüléket portól és az extrém hőmérsékletektől. Figyeljen arra, hogy a szellőző nyílások ne legyenek lefedve. Tartson minimálisan 2,5 cm távolságot a készülék és más tárgyak között.

Soha ne a hálózati kábelnél fogva tartsa vagy mozgassa a készüléket. Mindig használja a tartót.

Probléma fellépése esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.

Ne próbálja saját maga javítani a készüléket. Nincsenek karbantarársra szoruló alkatrészek. Az esetleges cserealkatrészeket rendelje meg a szakkereskedőjénél.

A készülék nem alkalmas megszakítás nélküli használatra: rendszeresen kapcsolja ki, hogy az élettartama meghosszabbodjon.

Tudnivalók a működési módról



Nincsenek karbantarársra szoruló alkatrészek. A fényforrás nem cserélhető. Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, mielőtt a készüléket tisztítja, kinyitja vagy szervizeli.

Tartsa távol a gyerekeket és az illetéketelenekeket a készüléktől.

Ne használja olyan helyen a készüléket, ahol éghető gőzök vagy robbanékony por van.

3. Általános irányelvek

Biztonsági okokból tilos a készülék önkényes átalakítása. A készülék önkényes átalakításával okozott kár esetén elvesz a garancia.

Csak a használati útmutatóban leírt alkalmazásokhoz használja a készüléket. Hibás alkalmazás esetén elvesz a garancia.

A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében elvesz a garancia. Az ebből eredő következményes károkért a gyártó nem vállal felelősséget.


Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem tehető felelőssé különleges, véletlen vagy közvetett (anyag, fizikai, stb.) károkért, melyek a tulajdonlás, használat vagy véletlen hiba által keletkeztek.

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

4. leírás

1	Nyáklap
2	Ventilátor
3	Ventilátor test
4	Felfogó tartály

5	Be/ki kapcsoló
6	Rács
7	LED borítás
8	Tölcsér

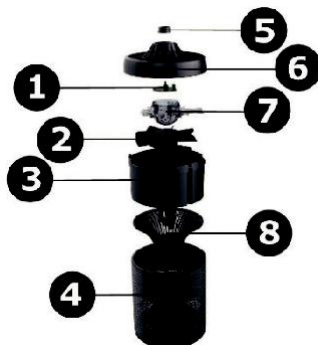

MAGYAR

5. Alkalmazás

5.1. Bevezetés

A készülék a rovarokat egy LED segítségével vonzza magához. A ventilátor beszívja a rovarokat a tartályba, ahol kiszáradnak. Nem történik hangos áramcsapás, nincs mérgező anyag, füst, szag vagy sugárzás.

A készülék beltéri használatra alkalmas (hálószoba, nappali).

Első üzembe helyezéskor hagyja a készüléket min. 12 órán keresztül működni. Ne nyissa ki a tartályt működés közben. Győződjön meg róla, hogy a rovarok nem élnek, hogy biztosan ne jöhessenek ki.

Működtesse a készüléket min. 3 órán keresztül, mielőtt aludni megy. Ügyeljen arra, hogy az ablakok és ajtók zárva legyenek.

5.2. Tudnivalók az alkalmazáshoz

1. Csatlakoztasson a készülékhez 5V-os tápellátást. Állítsa a készüléket egy száraz helyre, stabil, csúszásmentes alagra.
2. A be-/kikapcsolót megnyomva kapcsolja be a készüléket.
3. Nyomja meg ismét ezt a kapcsolót a készülék kikapcsolásához. Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból használat után.



Helyezze a készüléket távol más fényforrásoktól és ne akassza olyan helyre, ahol huzat van.

6. Hibaelhárítás

probléma	Oka	Lehetséges megoldás
A készülék nem kapcsol be.	Lehet, hogy nem jól dugta be a konnektorba a dugót.	Csatlakoztassa a dugót ismét a konnektorhoz.
	Nem nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Nyomja meg a be-/kikapcsolót.
A készülék nem világít	Lehet, hogy nem jól dugta be a konnektorba a dugót.	Csatlakoztassa a dugót ismét a konnektorhoz.
	A lámpa tönkrement.	A lámpa nem cserélhető. Távolítsa el a készüléket
	A nyáklap sérült.	A nyáklap nem cserélhető. Távolítsa el a készüléket

Zajos a ventilátor	Tárgyak vannak a ventilátorban.	Tisztítsa meg a ventilátort.
--------------------	---------------------------------	------------------------------

7. Ápolás és karbantartás

Tárolás

A készüléket mindig tiszta, száraz helyen tartsa.

Tisztítás

A tisztítás gyakorisága a használat intenzitásától függ. Ellenőrizze a fiókot legalább hetente egyszer. Ha szükséges, gyakrabban tisztítsa.

A tisztítási- és karbantartási munkák előtt feszültségmentesítse a készüléket és hagyja kihűlni.

A készülék külső felét egy szappanos vízzel enyhén megnedvesített, puha kendővel tisztítsa. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. Soha ne használjon olyan oldó-, vagy tisztítószeret, amik petróleumot (benzin, kerozin, olaj), hígítót, terpentint, alkoholt vagy ammóniát tartalmaznak.

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Tekerje el és távolítsa el a készülék felső részét.



3. Lazítsa meg óvatosan a tölcsért. Távolítsa el a tölcsért a tisztításhoz.
4. A készüléket a fentiek fordított sorrendjében szerelje össze. Vegye figyelembe, hogy a mélyedés (a) és a lyuk (b) összepasszoljon és pattintsa össze.



Karbantartás

Javításokat csak szakember végezhet rajta! Soha ne nyissa fel a készüléket. Nincsenek karbantárára szoruló alkatrészek. Semmilyen körülmények között ne próbálja felnyitni a készülék házát vagy sajátkezűleg megjavítani a készüléket. Ez a készülék meghibásodásához vagy sérülésekhez vezethet.

8. Műszaki adatok:

USB csatlakozó.....	5 VDC, max. 1000 mA , USB-n keresztül
Áramfogyasztás.....	5 W
Hullámhossz.....	365 nm (+/- 5 nm)
Anyag.....	PC - ABS - fém
Hatóterület.....	30m ²
Lámpa.....	UV LED
Méret.....	112 x 112 x 167 mm
Súly.....	310 g

Ezt a készüléket csak eredeti tartozékokkal használja. Az importőr nem vállal felelősséget a készülék (helytelen) használatából fakadó károkért vagy sérülésekért. Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli változtatások jogát.

© SZERZŐI JOG

Minden jog - világszerte - fenntartva. A szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül nem szabad az útmutatót, vagy annak egyes részeit másolni, reprodukálni, fordítani, feldolgozni vagy tárolni.