

Használati útmutató

Kiforrasztó páka, 230 V 40 W

Rend. sz.: 2108259

Rendeltetészerű használat

A termék egy páka formájú kiforrasztó szerszám, ami a megolvadt forrasztóanyag elszívására alkalmas. Működés közben egy rugóval terhelt, védőhengerben található páka nyomódik lefelé, amíg be nem pattan. Gombnyomásra a páka ismét felugrik és így egy szívóhatást alakít ki, ami eltávolítja a megolvadt forrasztóanyagot. A használat közbeni nagyobb biztonság érdekében a termék egy földelt hálózati kábellel van ellátva, ami közvetlenül egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatható.

A készülék csak beltéri használatra való. Ne használja szabadban. Mindenképp kerülje a nedvességgel való érintkezést, pl. a készülék fürdőszobában történő használatát. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűen alkalmazás ezen kívül veszélyeztethet, mint pl. rövidzár, tűz, vagy áramütés, vezethet. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. A benne szereplő cégnevek és termék megnevezések az aktuális tulajdonos végjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Kiforrasztó páka
- Lerakóállvány
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata

A háromszögbe foglalt villámjel szimbóluma az egészségre káros veszélyekre utal, pl. áramütés lehetőségére.

A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókat hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A háromszögbe foglalt ház szimbólum jelölést a terméket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad felállítani és használni. A készülék nem válhat nedvessé vagy vízessé, életveszélyes áramütés

→ lehetősége áll ilyenkor fenn!
A nyíl szimbólum különleges információkra és javaslatokra utal.

Viseljen oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget.

Biztonsági tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe. Ha a jelen használati útmutatóban a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ha ezt nem teszi meg, érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem való arra, hogy 8 évnel kisebb gyerekek és korlátozott testi, érzelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha felügyelet alatt dolgoznak és átfogó tájékoztatást kaptak a használatáról.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítási és karbantartási munkálatokat nem végezhetik gyermekek egy felelős személy jelenlété nélkül.
- Sérült hálózati vezetékét csak szakember cserélheti ki!
- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezek ekkor

veszélyes játékszerré válhatnak.

- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódtástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

- Ha már nem biztonságos a készülék használata, vonja ki a használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek

-- látható sérülései vannak,

-- már nem működik rendeltetészerűen,

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy

-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütések vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

- Nem található a készülék belsejében olyan rész, amit a felhasználónak kell karbantartania. A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.

- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) Elektromos csatlakoztatás

- A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A hálózati dugót soha ne a vezetéknel fogva húzza ki a konnektorból. Húzza ki a dugót az arra szolgáló fogófelületnél fogva.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Biztonsági okok miatt a készüléket mindig válassza le a tápellátásról viharban.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel ne csipődjön meg, ne törjön meg, ne sérülhessen meg éles peremek által és ne legyen kitéve mechanikus igénybevételnek. Kerülje a hálózati kábel túlzott hőterhelését nagy meleg vagy nagy hideg által. Ne végezzen rajta módosítást. Ha ezt nem tartja be, a hálózati kábel megsérülhet. Egy megsérült hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
- Ha a hálózati kábelen sérülés látható, ne érintse meg. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszaljat (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Semmi esetre se használja a készüléket sérült hálózati kábellel.
- Veszélyeztetettség elkerülése végett a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakmühely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki.
- Soha ne húzza ki vagy dugja be a hálózati kábelt vizes kézzel.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhatson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.

c) Tudnivalók a működéshez


- A kiforrasztó páka első üzembe helyezésekor gőzök keletkezhetnek. Ez csupán víz, ami a fűtőelemben található és felmelegedéskor elpárolog. Ez normális és kb. 10 perc elteltével teljesen lecsenghet.
- Működés közben soha ne érintse meg a védőhengert (2) vagy a kiforrasztó páka (1) szívó dünnjét. Égésveszélyes!
- Soha ne végezzen kiforrasztási munkálatot olyan elektromos alkatrészekben, amik feszültség alatt vannak. Mindig kapcsolja le először a tápellátást.
- Soha ne takarja le a kiforrasztó szerszámot és ne tegyen rá semmilyen tárgyat sem. Ez tűzveszélyes!
- Ha kondenzátort érint meg, vagy azon (vagy hasonló alkatrészen), illetve a csatlakoztatott vezetékén/nyáklapon kiforrasztási munkálatot végez, életveszélyes elektromos áramütésnek lehet kitéve. A kondenzátorok még órákkal az üzemi feszültség lekapcsolása után is feltöltve maradhatnak!
- A kiforrasztási munkálatot mindig csak nem éghető felületen végezze. Óvja a feldolgozandó

- anyagokat a hőképződés okozta károktól.
- Figyelmen kívül hagyása tűz- és égésveszélyes. Ne használja a terméket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közvetlen közelében.
- Szünetben, vagy ha nem használja a kiforrasztó pákát, mindig kapcsolja ki és tegye a tartóra.

d) A munkavégzés biztonsága

- Mindig ügyeljen a munkahely megfelelő megvilágítására.
- Ügyeljen arra, hogy kiforrasztás közben megfelelő szellőzésről legyen gondoskodva. A forrasztási- és fozlyasztószér gőzök károsan hathatnak az egészségére.
- A forrasztóónnal történő munka után mindig alaposan mosson kezét. Ez mindenekelőtt ólomtartalmú forrasztóónnal használatánál érvényes.
- A kiforrasztott ötvözeteken ne vegye a szájába. Ne egyen és ne igyon kiforrasztási munka közben.
- Kiforrasztás közben viseljen védőruházatot és védőszemüveget. A folyékony forrasztóónnal, fölröccsenő forrasztó stb. súlyos égési és szem sérüléseket okozhat!

Kezelő elemek és tartozékok

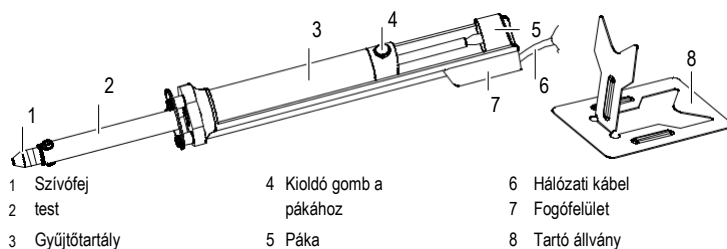

Tudnivalók a használatról


- Csatlakoztassa először a hálózati kábelt (6) egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz.
- Várjon 5 percig, amíg a szívódünn teljesen felmelegszik.
- Helyezze a pákát (5) alkalmazási készületbe úgy, hogy azt lefelé nyomja, bepattanásig. Égésveszélyes! Ügyeljen eközben arra, hogy ne érintkezzen a felforrósodott (1) ill. (2) részekkel.
- Helyezze a szívó dünn hegyét (1) egy olyan helyre, ahonnan el szeretné távolítani a felesleges forrasztóónt. Amikor elkezd omladni a forrasztóónt, nyomja meg a pákán található kioldó gombot (4) al elszíváshoz.

Ápolás és tisztítás

a) Tisztítás

A páka rugós terhelésű és ezért óvatosan kell eltávolítani.

- Válassza le le először a terméket az elektromos hálózatról és várjon, amíg az összes felmelegedett része teljesen kihűl.
- Ezután nyomja a pákát (5) ütközésig lefelé majd emelje fel, hogy a gyűjtőtartályt (3) le tudja oldani a markolatról (7).
- Ezután teljesen őrítse ki a gyűjtőtartályt (3).
- Végül rögzítse a pákát (5) ismét a markolaton (7) úgy, hogy a fent leírt lépések fordított sorrendben végzi el.

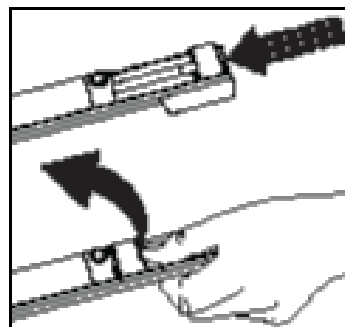

b) Ápolás

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek karosítják a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához csak egy száraz, szálmaltes kendőt használjon.

Eltávolítás

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szeméthez! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség.....	230 V/AC, 50 Hz
Teljesítményfelvétel.....	40 W
Fűtőelem.....	csillám fűtés
Fűtési hőmérséklet.....	max. 450 °C ± 10 %
Dugó.....	VDE
Kábelhossz.....	kb. 1,35 m
Környezeti körülmények.....	-20 ... +60 °C, 10 – 90 % rel. nedvesség (nem kondenzáló)
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C, 10 – 90 % rel. nedvesség (nem kondenzáló)
Méret (H x Sz x Ma).....	265 x 32 x 33 mm
Súly	220 g