

Használati útmutató

Kártyaolvasó stick 3.0

Rend. sz.: 2111255

Rendeltetészerű használat

A termék kompatibilis memóriakártyák írására és kiolvasására szolgál. USB 3.0-val rendelkező számítógépekhez alkalmas, lefelé kompatibilis az USB 2.0 és 1.1 csatlakozókkal.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Kártyaolvasó
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók




Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kismegnyitókák játékszerek tekinthetnek, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Üzembe helyezés


- Kapcsolja be a számítógépet, és várjon, amíg az operációs rendszer teljesen betöltődik.
- A kártyanyílás borításának felnyitásához nyomja azt meg enyhén és a lent ábrázoltak szerint hajtsa fel a rögzítési pont tengelye mentén:

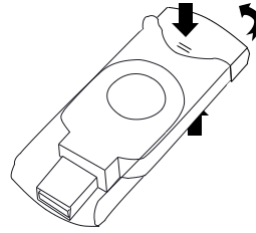

- Tolja be a memóriakártyát az adott nyílásba megfelelő pozícióban történő behelyezés figyelembe vételével. Vegye ehhez figyelembe a kártyaolvasó házában lévő ábrát.

→ A mikroSD és az SD nyílások nem használhatók egyszerre. Mindig csak egy nyílást használjon.

- Zárja le a kártyanyílás borítást.
- Nyissa fel az USB fedelet.

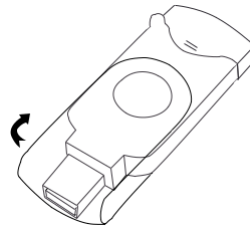

- Dugja be az USB-csatlakozódugót egy számítógép egyik szabad USB-portjába.
- A számítógépen új meghajtó(k) jelenik/jelennek meg. Az operációs rendszere használati útmutatójából tudhatja meg, hogy lehet a kártyákat olvasni ill. azokra írni.

Fontos: Az SDXC memóriakártyák az ún. exFAT fájlrendszert használják. Windows XP esetén ehhez feltétlenül telepíteni kell egy frissítést, különben nem ismeri fel az SDXC memóriakártyát! Nyissa meg a www.microsoft.com weboldalt, és keresse ott a frissítést az exFAT fájlrendszerhez. Csak a frissítés után használhatók az SDXC memóriakártyák Windows XP alatt!

- A memóriakártyák eltávolítása előtt végezze el a szükséges lépéseket a kártya biztonságos eltávolítása érdekében. Ehhez vegye figyelembe az operációs rendszere használati útmutatóját.
- Zárja le az USB fedelet szállításhoz ill. tároláshoz.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

Alkalmas.....	SD / SDHC / SDXC / HS SD / MMC / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / MMC Mobile / Mikro SD / Mikro SDHC / Mikro SDXC
Rendszerfeltételek.....	Windows® XP SP 3, Vista™ (32 / 64 bit), 7 (32 / 64 bit), 8, 8 Pro, Mac OS 10.4 és magasabb verziók
Üzemi feszültség.....	5 V/DC (USB-n keresztül)
Áramfogyasztás.....	max. 900 mA
Átviteli sebesség.....	max. 5 Gbps
Üzemi hőmérséklet.....	0°C ... +60°C
Üzemi páratartalom.....	20 – 80% rF
Tárolási hőmérséklet.....	-20...+60 °C
Tárolási légnedvesség.....	10 – 95% rF
Méret (Sz x Ma x Mé).....	33 x 14 x 89 mm
Súly.....	19 g