



renkforce

Használati útmutató

Internet-DAB rádió

RF-DAB-IR-1700

Rend. sz.: 2134020

2 - 39. oldal



Tartalomjegyzék

	Oldal
1. Bevezetés	3
2. A szimbólumok magyarázata	3
3. Rendeltetésszerű használat	4
4. A szállítás tartalma	4
5. Biztonsági tudnivalók	5
a) Általános tudnivalók	5
b) Hálózati adapter	6
c) Elemek	7
6. Jellemzők és funkciók	7
7. Részek és kezelőelemek	8
8. Felállítás	10
9. Üzembe helyezés	10
a) Kiegészítő készülékek csatlakoztatása	10
b) Hálózati csatlakoztatás	11
c) A huzalantenna csatlakoztatása	11
d) Elemek behelyezése/cseréje a távirányítóban	11
e) Elektromos csatlakoztatás	11
10. Kezelés	12
a) Első beállítás	12
b) Alapfunkciók	15
c) Menü kezelése és áttekintés	16
d) Internetrádió üzemmód	19
e) Médiaközpont üzemmód	20
f) DAB rádió üzemmód	21
g) FM rádió üzemmód	22
h) Kedvencek	24
i) Bluetooth® lejátszás	28
j) Ébresztés funkció	29
k) Elalvás időzítő	30
l) Beállítások	31
11. Kezelés	34
12. Hibaelhárítás	35
13. Karbantartás és tisztítás	37
14. Ártalmatlanítás	37
a) Termék	37
b) Az elhasznált elemek és akkumulátorok eltávolítása	37
15. Műszaki adatok	38
16. Konformitási nyilatkozat	39

1. Bevezetés

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek.

A készüléknek ebben az állapotban való megtartása és a veszélytelen használat biztosítása érdekében a felhasználó köteles figyelembe venni ezt a használati útmutatót!



Ez a használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan. Legyen tekintettel erre, amikor a készüléket másnak továbbadja. Órizzze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa.

Műszaki kérdéseivel forduljon az alábbi címekhez:

Németország: www.conrad.de

Ausztria: www.conrad.at

Svájc: www.conrad.ch

2. A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségségét fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet az útmutatóban, amelyeket feltétlenül be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tápegység felépítése II. érintésvédelmi osztálynak megfelelő. Erősített vagy kettős szigetelése van a hálózat és a kimeneti feszültség között.



A házat ábrázoló szimbólum arra utal, hogy a készüléket kizárólag zált helyiségekben szabad működtetni.

3. Rendeltetésszerű használat

A termék internetes-, DAB- és FM rádióállomások lejátszására szolgál. Ezenkívül alkalmas hálózaton vagy Bluetooth®-on keresztül történő zenelejátszásra. Továbbá egy ébresztési funkciókkal rendelkezőrával is rendelkezik.

Az internettel és a hálózattal a kapcsolat WLAN-on keresztül jön létre.

A mellékelt hálózati adapter csak 100-240 V/AC 50/60 Hz váltakozó feszültséghez csatlakoztatható. Az internetrádió áramellátását csak a mellékelt hálózati adapterrel lehet biztosítani.

A készülék csak beltérben használható, tehát a szabadban nem. Feltétlenül kerülni kell a nedvességgel történő érintkezését,

pl. fürdőszobában és hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést stb. is okozhat. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Harmadik személynek csak a használati útmutatóval együtt adja tovább a terméket.

A Bluetooth® márka a Bluetooth SIG, Inc. regisztrált védjegye. Használata licenc alapján történik.

A benne szereplő cégnevek és termékmegnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

4. A szállítás tartalma

Internet-DAB rádió, RF-DAB-IR-1700

Hálózati adapter

Távírányító

Elemek

Audio vezeték

Huzalantenna

Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról:

www.conrad.com/downloads linkről, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



5. Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

A készülék nem játék, nem gyermekeknek készült. A gyerekek nem tudják felmérni az elektromos készülékekkel kapcsolatos veszélyeket.

Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.

Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert kisgyerekek számára veszélyes játékká válhat.

Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és akadályozza meg a véletlenszerű használatát. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék

-- láthatóan sérült,

-- már nem működik szabályszerűen,

-- hosszabb ideig volt kedvezőtlen viszonyok között tárolva, vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.

Vegye figyelembe az egyes fejezetek további biztonsági megjegyzéseit is.

Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Mindazoknak, akik ezt a készüléket kezelik, telepítik, üzembe állítják vagy karbantartják, figyelembe kell venniük ezt a használati útmutatót.



Használat közben gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb.

Ne helyezzen tüzet okozó tárgyat (pl. égő gyertyát) a készülékre, vagy közvetlenül melléje.

Ne használja a készüléket fürdőkád, úszómedence vagy fröccsenő víz közelében.

Ne használja a készüléket felügyelet nélkül.

A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.

b) Hálózati adapter

Az internetrádió tápellátásához csak a vele szállított hálózati adaptert használja.

A távirányító kizárólag csak elemekkel működtethető.

A hálózati adapter a II. érintésvédelmi osztálynak megfelelően van kialakítva. Feszültségforrásul csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos (100 - 240 VAC; 50/60 Hz) dugaszoló aljzatát szabad alkalmazni.

Ahhoz, hogy a készülék teljesen le legyen választva a hálózatról, ki kell húzni a tápegységet a konnektorból.

A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

Soha ne fogja meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel. Életveszélyes áramütés lehetősége áll fenn!

Ne cserélje ki a hálózati tápegység meghibásodott csatlakozóvezetékét. Ha hibás lenne a csatlakozóvezeték, az adapter használhatatlan, és ki kell selejtezni. Javitása tilos.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg éles szélek, és egyéb módon sem érje mechanikai terhelés. Kerülje a hálózati kábel túlzott termikus terhelését nagy hő vagy nagy hideg által. Ne módosítsa a hálózati adaptert. Ha mindezeket nem veszi figyelembe, megsérülhet a hálózati kábel. A sérült hálózati kábel életveszélyes áramütést okozhat.

Ha az adapteren sérülés látható, ne érintse meg. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot (pl. aa hozzá tartozó biztosíték automatával vagy FI kapcsolóval) majd húzza ki a hálózati adaptert óvatosan a hálózati csatlakozó aljzattól. Semmi esetre se használja készüléket sérült hálózati kábellel.

Soha ne tegyen folyadékot tartalmazó tárgyakat (poharat, vödört, vázát, vagy növényeket) a készülékre ill. az adapterre, vagy annak a közelébe. A folyadék behatolhat a készülék belsejébe, és leronthatja az elektromos biztonságát. Ezen kívül fennáll a tűz vagy az életveszélyes áramütés lehetősége! Ilyen esetben áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati dugaszaljat (pl. a biztosíték automatával és FI kapcsolóval) majd húzza ki a hálózati adaptert a hálózati csatlakozó aljzattól. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.



c) Elemek:



- Az elemek nem valók gyerekek kezébe.

Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne tudjanak hozzájuk férni. Fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt. Használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.

Az összes elemet egyidejűleg cserélje. Régi és új elemek kevert használata a készülékben az elemek kifolyásához, és ezáltal a készülék meghibásodásához vezethet.

Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Robbanásveszélyt idézhet elő!

Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély!

Csak az újratölthető akkukat tölts fel, és ehhez csak a megfelelő töltőkészüléket használja!

Ügyeljen az elemek behelyezésénél a helyes polarításra (plusz/+ és mínusz/- jelek).

Jellemzők és funkciók

Nagy színes TFT kijelző

Infra távirányítóval

Internetes rádió, DAB+/DAB rádió és FM rádió (URH) vétele

99 memóriahely a kedvencek számára

Bluetooth® lejátszás

Lejátszás egy médiaszerverről

UPnP kompatibilis

DLNA kompatibilis

Hálózathoz csatlakozás WLAN-on vagy hálózati kábelen keresztül

Beépített óra ébresztés funkcióval és két ébresztési idővel


Elalvás időzítő

Digitális kimenet (optikai és koaxiális)







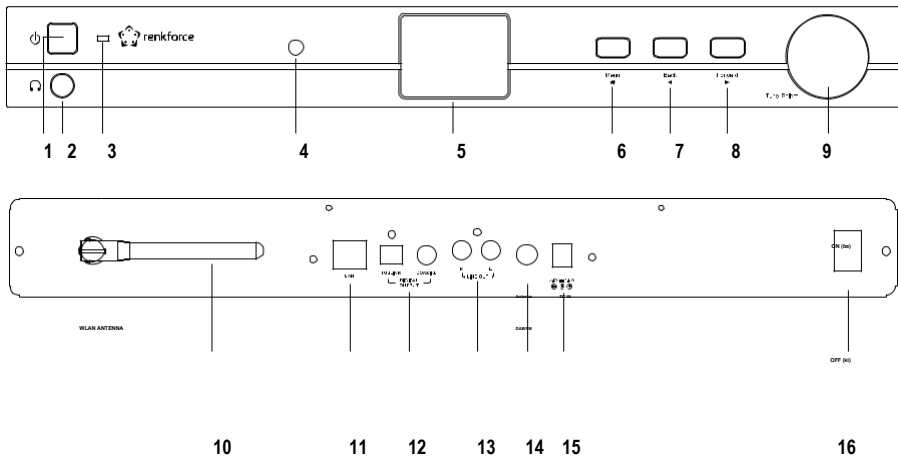




Csatlakozó egy külső erősítőhöz vagy aktív hangszórhoz


fejhallgató csatlakozó

7. Részegységek és kezelőelemek



- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 Gomb | Forgatószabályozó, |
| 2 Csatlakoztatás | 9 TUNE/SELECT |
| 3 Standby (készzenlét) kijelző | 10 WLAN antenna |
| 4 Infra vevővel | 11 LAN csatlakozó |
| 5 Kijelző | 12 DIGITAL OUTPUT csatlakozó |
| 6 MENU gomb ↗ | 13 LINE OUT csatlakozó |
| 7 BACK gomb ◀ | 14 csatlakozó |
| 8 FORWARD gomb ▶ | 15 DC csatlakozó |
| | 16 ON/OFF (be/ki) kapcsoló |

- 17 Gomb 
- 18 10-es számbillentyűzet
- 19 Gomb 
- 20 Nyílgombok
- 21 Gomb 
- 22 Gomb 
- 23 Gomb 
- 24 Gomb 
- 25 LOCAL gomb
- 26 Gomb 
- 27 INFO gomb
- 28 MODE gomb
- 29 Gomb 
- 30 OK nyomógomb
- 31 Gombok :  
- 32 EQ gomb
- 33 Gomb 
- 34 DIMMER gomb

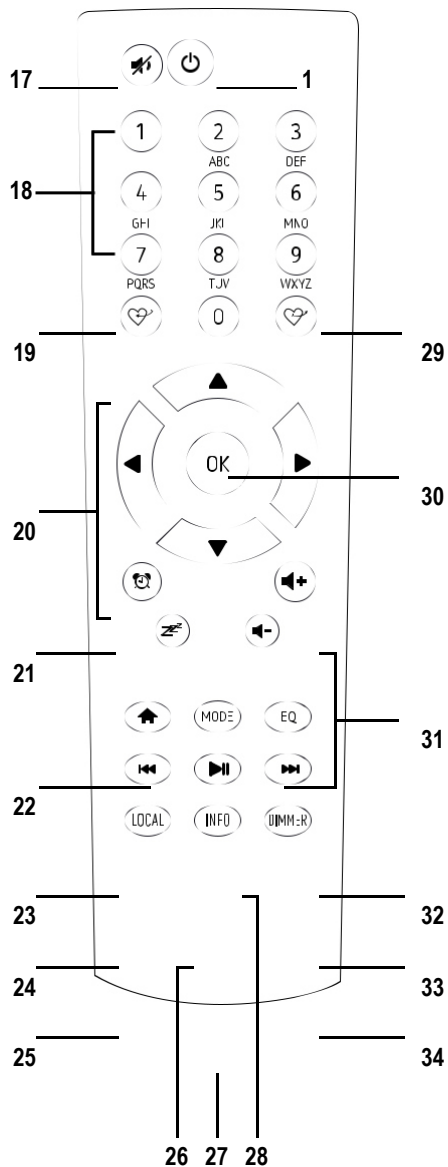

8. A termék elhelyezése

A felállítás helyének kiválasztásakor vegye figyelembe a helyiség adottságait, pl. a legközelebbi dugaszolóaljzat helyzetét.

A készülék helyének a kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy ne tegye ki közvetlen napsugárzás, rezgések, por, hő, hideg és nedvesség behatásának. Ne legyen a készülék közelében erős transzformátor vagy villanymotor.



Ne fúrjon vagy csavarjon további csavarokat rögzítés céljából a készülékházba, a készülék károsodhat.



Ügyeljen a stabil elhelyezésre, mert a készülékek leesése komoly balesetveszéllyel járhat.

A bútorok kezelésére használt lakkok és políúrok sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy a készülék lábai kémiai reakció következtében látható nyomot hagyjanak a bútorokon. Megfelelő védelem nélkül tehát ne állítsa a készüléket értékes bútor felületére.

Állítsa a készüléket egy sík, egyenes felületre, ami terhelhető.

9. Üzembe helyezés

a) Kiegészítő készülékek csatlakoztatása

Egy analóg audio erősítő csatlakoztatása

Kösse össze az analóg audio erősítő audio bemenetét a LINE OUT (13) csatlakozóval.

A jobb oldali bemenetet az R és a bal oldali bemenetet az L csatlakozóhoz kösse.

Egy digitális audio erősítő csatlakoztatása


Kösse össze a digitális audio erősítő audio bemenetét a DIGITAL OUTPUT (12) csatlakozóval.

Ha a digitális audio erősítő rendelkezik egy optikai bemenettel, akkor ezt kösse össze a TOSLINK csatlakozóval.

Ha a digitális audio erősítő rendelkezik egy koaxiális bemenettel, akkor ezt kösse össze a COAXIAL csatlakozóval.

Egy fejhallgató csatlakoztatása

A  csatlakozóhoz (2) igény szerint egy fejhallgatót csatlakoztathat.

Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját a  (2) csatlakozóhoz.

Ha a fejhallgató dugója nem illik bele, alkalmazhat egy megfelelő adaptert.

→ A fejhallgató hangerejét a TUNE/SELECT (9) forgatószabályozóval állíthatja be.

b) Hálózati csatlakoztatás

Ha a rádió készüléket hálózati kábellel szeretné a hálózatához csatlakoztatni, dugja be a hálózati kábelt a LAN (11) csatlakozóba.

→ Nincs szükség konfigurációra, ha a hálózati csatlakoztatás hálózati kábellel történik. A routeren csupán a DHCP-nek kell aktívnak lennie (információk a router készüléke használati útmutatójában).

c) A huzalantenna csatlakoztatása

A jó DAB- és FM vétel érdekében a huzalantennát kell csatlakoztatni.

Csatlakoztassa a huzalantenna dugóját az ANTENNA DAB/FM (14) csatlakozóhoz.

d) Elemek behelyezése/cseréje a távirányítóban

Nyissa fel a távirányító hátoldalán lévő elemtartót.

Tegyen be két új 1,5 V-os mikroelemet a pólusokra figyelve az elemtartó rekeszbe. A helyes polaritás az elemtartóban fel van tüntetve.

Ezután zárja le az elemtartót.

Ha nem működik többé a távirányító vagy csökken a hatótávolsága, az elemek lemerültek és ki kell őket cserélni.

e) Elektromos csatlakoztatás



A dugaszoló aljzatnak, amelyre a hálózati adapter csatlakozik, a készülék közelében, és könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy hiba esetén az adaptert gyorsan és egyszerűen lehessen a hálózatról leválasztani.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapteren megadott feszültség adatok megegyeznek az áramszolgáltatója hálózati feszültségével. Ne próbálja meg a készüléket más feszültségről működtetni.

Körütekintően járjon el a hálózati vezetékekkel és csatlakozókkal. A hálózati feszültség életveszélyes áramütést okozhat.

Ne hagyja a kábeleket szabadon, hanem fektesse őket szakszerűen a balesetek elkerülésére.

Csatlakoztassa a hálózati adapter kisfeszültségű dugóját a DC (15) csatlakozóhoz.

Dugja be a hálózati adaptert egy fali konnektorba.

10. Kezelés

a) Első beállítás


Csatlakoztatás hálózati kábellel

Ha a készülék hálózati kábellel csatlakozik a routerhez, a hálózat első beállítása automatikusan történik. A betöltést (boot) követően közvetlenül a főmenü jelenik meg.

→ A routeren a DHCP-nek aktívnak kell lennie (információk a router készüléke használati útmutatójában).

Csatlakoztatás WLAN-on keresztül


→ A készülék első bekapcsolásakor, vagy ha előtte a gyári beállításokat visszaállította, a bekapcsolást követően a kijelzőn (5) a következő jelzések jelennek meg. Az indulási folyamat néhány másodpercet igényel.



A BACK ◀ (7) vagy FORWARD ▶ (8) gombokkal ill. a távirányító megfelelő nyíl gombjaival (20) válassza ki a "YES" (igen) lehetőséget.

Hagyja jóvá a választást a TUNE/SELECT forgatószabályozó (9) vagy a távirányító OK (30) gombjának a megnyomásával.

A következő képernyőn válassza ki az „Add/Remove AP” lehetőséget és hagyja jóvá ismét a bevitelt a fentiek szerint.




Bejelentkezés WPS gombbal (egyszerű lehetőség)

A következő képernyőn válassza ki az „Add AP (WPS button)” lehetőséget és hagyja jóvá ismét a bevitelt a fentiek szerint.

Nyomja meg a WLAN routerének WPS gombját a kapcsolat létrehozásához

Bejelentkezés okostelefonnal és appal

Töltse le az „EspTouch” appot az iOS App Store-ból vagy az Android Play Store-ból az okostelefonjára.

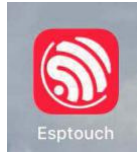

Csatlakozzon okostelefonjával arra a WLAN hálózatra, amihez a készüléket csatlakoztatni szeretné.

→ Ajánlott a rádiót kb. 2 méter távolságban elhelyezni a WLAN routertől, a jó kapcsolat garantálása érdekében.


A következő képernyőn válassza az „Add AP (SmartConfig)” lehetőséget és hagyja jóvá ezt a TUNE/SELECT (9) vagy OK (30) gomb megnyomásával.

Indítsa el az appot az okostelefonján.

Megjenik a WLAN hálózat neve (SSID) (1):

Adja meg a WLAN routerének jelszavát a PASSWORD (2) mezőbe.

Nyomja meg a MULTICAST (3) gombot a jóváhagyáshoz.

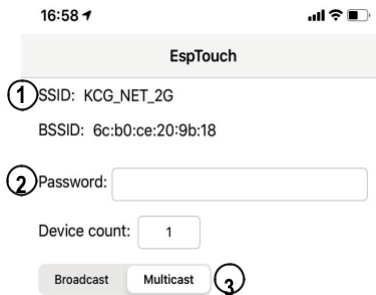

• A következő üzenetet hagyja jóvá a CONFIRM (4) kapcsolófelület megnyomásával.



A kapcsolat létrejön és a rádió sikeres kapcsolat létrejöttékor az „Association complete” üzenetet mutatja.

Bejelentkezés a hálózati kulcs megadásával (ha a WLAN router nem rendelkezik WPS funkcióval)

A következő képernyőn válassza ki az „Add AP (Scan)” lehetőséget és hagyja jóvá ismét a bevitelt a fentiek szerint.

A rádió ekkor az összes fogható WLAN routert megkeresi a környéken és kilistázza azokat.

Válassza ki a kívánt WLAN routert és hagyja jóvá a bevitelt.

Adj a WLAN routerje hálózati kulcsát. A bevitelhez használja vagy a távirányító 10-es billentyűzetét (18) vagy a TUNE/SELECT forgatószabályozót (9) a szükséges karakterek kiválasztásához.

Számbevitel a távirányító 10-es billentyűzetével

Gomb	Karakter	Gomb	Karakter
1	1, különböző különleges karakterek (ld. kijelzőt)	6	6, M, N, O, m, n, o
2	2, A, B, C, a, b, c	7	7, P, Q, R, S, p, q, r, s
3	3, D, E, F, d, e, f	8	8, T, U, V, t, u, v
4	4, G, H, I, g, h, i	9	9, W, X, Y, Z, w, x, y, z
5	5, J, K, L, j, k, l	0	0, DEL



A 0, 1, 2, stb. számjegygomb megnyomásakor, pl. egy jelszó beadásakor, a számok és betűk (alfanumerikus karakterek) a fenti felsorolás szerint jelennek meg. Minden gombnyomásakor a kijelzés egy számmal vagy egy betűvel tovább ugrik.

Nyomja meg pl. az 5 nyomógombot (5), elsőre az „5” szám jelenik meg. Nyomja meg még egyszer ezt a nyomógombot, a nagy „J” betű jelenik meg, stb.

Ha megjelenik a kívánt karakter, nyomja meg a FORWARD ►(8) gombot ill. a távirányító megfelelő nyíl gombját (20), hogy bevihesse a következő karaktert.


Nyomja meg a BACK ◀(7) gombot ill. a távirányító megfelelő nyíl gombját (20) az utoljára megadott karakter törléséhez.



A jelszó megadásakor különbséget kell tenni kis- és nagybetűk között.


Ha minden karaktert megadott, hagyja jóvá a hálózati kulcsot a TUNE/SELECT forgatószabályozó (9) vagy a távirányító OK (30) gombjának megnyomásával. Az összeköttetés ezután létrejön, és a rádió átvált a főmenüre.

A kijelző (5) bal felső részén látható a vételi minőség. Minél több rovátka jelenik meg, annál jobb a hálózati kapcsolat.

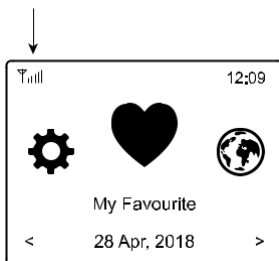

b) Alapfunkciók

Be-/kikapcsolás

A készenléti üzemmód be- ill. kikapcsolásához nyomja meg a készülék vagy a távirányító  (1) gombját.

→ Készenléti üzemmódban a kijelzőn (5) a dátum és az idő látható. Ezenkívül világít a standby (készenlét) jelzés (3).

A készülék tápellátásának be- ill. kikapcsolásához nyomja meg a készülék hátlapján lévő ON/OFF (16) gombot.

ON > A készülék tápellátást kap




OFF > A készülék nem kap tápellátást (pl. energiatakarékosság miatt)

→ Kikapcsolt tápellátás esetén energiát spórolunk, a hálózat, kedvencek memóriájának stb. beállításai viszont megmaradnak. Viszont kikapcsolt tápellátás esetén nincs lehetőség az ébresztés funkció használatára.



Általános kezelés

A TUNE/SELECT forgatószabályozó (9) forgatásával a hangerő állítható be, és funkciók választhatók, vagy beállítások/értékek módosíthatók a segítségével a menüben.

Ha a TUNE/SELECT (9) forgatószabályozót úgy nyomja meg, mint egy hagyományos nyomógombot, akkor egy kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása történik meg.

A távirányítón keresztül a  és  (31) gombokkal változtathatja a fejhallgató hangerejét. A  (17) gomb némítja a hangot.



A menüben a navigálás a távirányító nyíl gombjaival (20) történik.

- A BACK  (7) gombbal számos funkció vagy beállítás esetén egy lépéssel visszaléphet.
- A FORWARD  (8) gombbal számos funkció vagy beállítás esetén egy lépéssel előre léphet.

A MODE (28) gombbal a különböző üzemmódokon keresztül kapcsolhat. Ahányszor megnyomja ezt a nyomógombot, a rádió átvált a következő üzemmódra.

A MENU  (6) ill.  (23) gomb megnyitja a rádiókészülék főmenüjét.

További gombok funkciói

A  (19) ill. (29)  gombbal közvetlenül a kedvencek listájába jut, hogy állomást mentsen el vagy a mentett állomások közül válasszon.

A  (21) gomb megnyitja a beállításokat az ébresztőórához.


A DIMMER (34) gomb megnyitja a beállításokat a kijelző fényerejéhez.



Készenléti üzemmódban a kijelző fényereje a TUNE/SELECT forgatószabályozóval (9) manuálisan beállítható.

A LOCAL (25) gomb egy állomás választót hív elő, amivel a helyi állomások különböző kategóriák szerint kiválaszthatók.

A  (22) gomb megnyitja a beállításokat az elalvás időzítőhöz.

Az EQ (32) gomb megnyitja az ekvalizer beállításokat.

A  (26) gomb elindítja ill. leállítja az internetes rádióállomások lejátszását, a Bluetooth® lejátszást vagy a médiaközponttól történő lejátszást.

A  (24) és  (33) gombok az éppen hallgatott állomás lista következő ill. előző állomását ill. a Bluetooth® vagy médiaközponttól történő lejátszás következő ill. előző zeneszámát választja ki.

Az INFO (27) gomb információkat hív le a hálózathoz és a készülék rendszeréhez.

c) Menü kezelése és áttekintés





Az alábbiakban a menüben kiválasztható összes pont áttekintését adjuk. Ezenkívül röviden leírjuk, mit állíthat be valamely menüponttal, ill. melyik funkció áll az adott pont mögött.

Az összes funkció részletes leírása a használati útmutató végén található.





Gondoljon arra, hogy az egyes konfigurációs pontok vagy fordításuk a szoftverfrissítés folyamán megváltozhatnak.

A menüt a MENU  (6) gombbal ill. a távirányító  (23) gombjával hívhatja elő.

A menüben a BACK  (7), FORWARD  (8) gombbal és a TUNE/SELECT (9) forgatószabályozóval navigálhat.

A távirányítóval a nyíl gombok (20) segítségével navigálhat a menüben.



Egy funkció kiválasztásához ill. eg menüpont jóváhagyásához nyomja meg a TUNE/SELECT forgatószabályozót (9) ill. a távirányító OK (30) gombját.

1. menüszint	2. menüszint	Rövid ismertetés
Meine Favoriten (kedvenceim)		A kedvenc lista kiválasztása Közvetlen választás a  gombbal lehetséges (29)
Internetrádió	Skytune	Internetes rádióállomások keresése  különböző kritériumok szerint Közvetlen választás a MODE (28) gombbal lehetséges
	Suche (Skytune) (keresés)	Internetes rádióállomások keresése állomás név szerint
	Történet	Internetes rádióállomások keresése utoljára hallgatott állomások (max. 99) szerint
Media Center	UPnP	Hozzáférés a médiaszerveréhez Közvetlen választás a MODE (28) gombbal lehetséges
	Meine Playlist (lejátszási listám)	Hozzáférés a médiaszerverén lévő lejátszási listához
	Meine Playlist löschen (lejátszási listám törlése)	A médiaszerverén lévő lejátszási lista törlése
DAB rádió		DAB rádióállomások keresése és vétele Közvetlen választás a MODE (28) gombbal lehetséges
FM rádió		FM rádióállomások keresése és vétele Közvetlen választás a MODE (28) gombbal lehetséges
Bluetooth		csatolás és Bluetooth® készülékekről Közvetlen választás a MODE (28) gombbal lehetséges
Alarm		Ébresztés funkció aktiválása/beállítása Közvetlen választás a  (21) gombbal lehetséges
Sleep Timer (alvás időzítő)		Az elalvás időzítő aktiválása/beállítása Közvetlen választás a  (22) gombbal lehetséges

1. menüszint	2. menüszint	Rövid ismertetés
Beállítások	Hálózat	A hálózat beállításai
	Datum & Uhrzeit (datum/óraidő)	Dátum és óraidő beállítása
	Nyelv	A menünyelv beállítása
	DAB konfiguráció	Keresés DAB vételi tartományban A megtalált DAB állomások állomás listája
	FM konfiguráció	Beállítás az FM vételi tartományban Keresés az FM vételi tartományban A megtalált FM állomások állomás listája
	Helyi állomások	Beállítások a helyi állomások kiválasztásához, amik a LOCAL (25) gombbal előhívhatók
	Lejátszási beállítások	A zeneszámok lejátszásának beállításai
	Visszaállítás Bekapcsolás	a beállításkor, hogy a készülék bekapcsolásánál az utoljára használt üzemmódot használja vagy a menüt mutassa
	Power-on options	Annak beállítása, hogy a készülék egy feszültség reset vagy áramkimaradás után a készenléti üzemmódba vagy a főmenübe (kezdőoldal) kapcsol vissza.
	Fényerősség-szabályozó	Kijelző fényerejének beállítása Közvetlen választás a DIMMER (34) gombbal lehetséges
	EQ	Különböző hangzás beállítások előhívása Közvetlen választás az EQ (32) gombbal lehetséges
	Puffer idő	A puffer memória beállítása a szakadásmentes lejátszáshoz
	Információk	Információk előhívása a hálózatról és a készülékről Közvetlen választás az INFO (27) gombbal lehetséges
	Software Update (szoftverfrissítés)	A szoftver frissítése
Környezetben módon visszaállítása	Gyári beállítások Visszaállítja a készüléket a gyári beállításokra visszaállítja FIGYELEM - személyes beállítások törlődnek	

d) Internetrádió üzemmód

Internetes rádióállomás keresése

Nyomja meg a MENU  (6) gombot vagy a távirányító  (23) gombját és válassza ki a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20) az „INTERNET RADIO” menüpontot.

→ Az „INTERNET RADIO” menüpont a MODE (28) gombbal közvetlenül is előhívható.

Nyomja meg a TUNE/SELECT forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot a választás jóváhagyásához.

Válassza ki a „SKYTUNE” menüpontot és nyomja meg a forgatószabályozót (9) vagy az OK gombot (30) a jóváhagyáshoz.

Egy internetrádió adó kiválasztásához nyissa meg a menüpontok egyikét: Itt az állomások különböző kritériumok szerint vannak rendszerezve, mint pl. a régió és műfaj.

Jelölje ki a kívánt állomást és nyomja meg a forgatószabályozót (9) vagy az OK gombot (30) az állomás behívásához.

→ A helyi állomások közvetlenül a LOCAL (25) gombbal is kiválaszthatók. Itt a helyi adók különböző kategóriák szerint vannak összefoglalva.

A fent leírt keresés alternatívájaként az állomást a „SUCHE (SKYTUNE)” menüponton keresztül is keresheti. Ekkor a keresés az állomás nevével ill. név részletével történik.

Az állomás keresés további módszere a „HISTORY” menüpont alatt áll rendelkezésre. Itt az utoljára hallgatott 99 állomás van felsorolva.


Állomás információk lehívása




Miközben egy állomás lejátszása történik, további információkat hívhat le erről az állomásról ill. az éppen lejátszott zeneszámról vagy az időről és dátumról.

→ A rendelkezésre álló információk részben az állomás által sugárzott tartalmaktól függenek. Egy ideig eltarthat, amíg az összes tartalom elérhető lesz.

Alap kijelzés internetes rádióállomások vételénél.



Nyomja meg a FORWARD  (8) gombot vagy a távirányító megfelelő nyíl gombját (20) további információk megjelenítéséhez. Minden gombnyomással egy kijelzéssel tovább kapcsol:

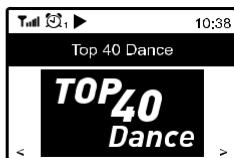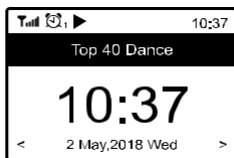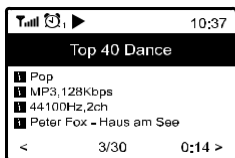

e) Médiaközpont üzemmód

A médiaközpont segítségével olyan zenét játszhat le, ami egy a hálózatában megosztott készüléken van.




Annak a készüléknek, amiről a lejátszás történik, ugyanabban a hálózatban kell lennie mint a rádióknak és a megfelelő mappáknak megosztva kell lenniük.

16 bit/44,1 kHz formátumú fájlokat támogat a készülék.

Lejátszás

→ A készülék UPnP-t támogat és DLNA kompatibilis.

Ennek a segítségével tölthet le zenét a hálózatról valós időben (stream). Ennek azonban az az előfeltétele, hogy a hálózatban legyen egy olyan kompatibilis készülék, amely médiaszerverül szolgálhat. Ilyen lehet pl. egy hálózati merevlemez, de lehet egy hagyományos számítógép pl. Windows® 8 operációs rendszerrel, amelyen engedélyezve van a nyilvános mappákhoz való hozzáférés, ill. a médiamegosztás (Media Sharing). Erről további információkat a segítség szövegekben vagy a készüléke megfelelő dokumentációiban találhat.

Nyomja meg a MENU  (6) gombot vagy a távirányító  (23) gombját és válassza ki a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20) az „MEDIA CENTER” menüpontot.

→ Az „MEDIA CENTER” menüpont a MODE (28) gombbal közvetlenül is előhívható.

Nyomja meg a TUNE/SELECT forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot a választás jóváhagyásához.



Válassza ki a „UPnP” menüpontot és nyomja meg a forgatószabályozót (9) vagy az OK gombot (30) a jóváhagyáshoz.

Az internetrádió automatikusan keresni kezdi a hálózatban elérhető kompatibilis készülékeket, és kilistázza őket a kijelzőre.


Válassza ki a kívánt készüléket és nyomja meg a forgatószabályozót (9) vagy az OK gombot (30) a jóváhagyáshoz.


Most megjelenik a médiaszerver menüje. A szervertől függ, hogy milyen mappák és csoportosítások jelennek meg a kijelzőn. Navigáljon a szerkezeten keresztül, és indítsa meg a kívánt zeneszám lejátszását forgatószabályozó (9) vagy az OK gomb (30) megnyomásával.

A kiválasztott zeneszám lejátszásra kerül.

Nyomja meg a BACK  (7) ill. FORWARD  (8) gombokat hosszan, hogy egy zeneszámmal vissza, ill. egy számmal előre ugorjon.

A lejátszás a  (26),  (24) és  (33) gombokkal is vezérelhető.

Ha röviden megnyomja a FORWARD  (8) gombot ill. a megfelelő nyíl gombot (20), akkor további információk jelennek meg az éppen lejátszott zeneszámról.

Nyomja meg a BACK  (7) gombot ill. a megfelelő nyíl gombot (20), hogy visszatérjen az áttekintéshez és más zeneszámot választhasson.

Zenezám hozzáadása a lejátszási listához

Ahhoz, hogy egy éppen lejátszott vagy kijelölt zenezámot hozzáadjon a lejátszási listájához, nyomja meg hosszan a forgatószabályozót (9) vagy az OK gombot (30), amíg a kijelző felső részén egy kis nyíl megjelenik.

A zenezám ekkor hozzáadódott a lejátszási listához.

→ A tárolt zenezám a lejátszási lista végéhez lett hozzáadva. Max. 99 zenezám adható a lejátszási listához.

Zenezám lejátszása a lejátszási listáról

A lejátszási lista a médiaközpont menüben a „MEINE PLAYLIST” pontban hívható elő.

A lejátszási listáról zenezámokat a forgatószabályozó (9) vagy az OK gomb (30) megnyomásával játszhat le.

Lejátszási lista törlése

Egy lejátszási lista törléséhez, jelölje ki a „MEINE PLAYLIST LÖSCHEN” pontot a médiaközpont menüjében és nyomja meg a forgatószabályozót (9) vagy az OK gombot (30).

Megjelenik egy biztonsági kérdés, amit vissza kell igazolni, hogy a törlési folyamat befejezze.

f) DAB rádió üzemmód

→ Ehhez az üzemmódhoz az együtt szállított huzalantennát csatlakoztatni kell az ANTENNA DAB/FM (14) csatlakozóhoz. Ehhez az üzemmódhoz nem szükséges hálózati kapcsolat. Amennyiben kevés állomás vagy egyetlen állomás sem fogható, változtassa meg az antenna irányát vagy a készülék helyét. Egy ablak mellett történő felállítás pozitívan hat a vételi minőségre.

DAB rádióállomások keresése

Nyomja meg a MENU  (6) gombot vagy a távirányító  (23) gombját és válassza ki a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20) az „DAB RADIO” menüpontot.

→ Az „DAB RADIO” menüpont a MODE (28) gombbal közvetlenül is előhívható.

→ Nyomja meg a TUNE/SELECT forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot a választás jóváhagyásához.

Ha első alkalommal hívja elő ezt az üzemmódot, a készülék rákérdez, hogy indítson-e állomáskeresést. Nyomja meg a TUNE/SELECT forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot a keresés indításához.

Miután lefutott a keresés, a fogható állomások listája jelenik meg.

📶 📻, 11:06
DAB Radio 6/9
< 📻 SBS Digital One >
📻 2GB >
📻 2GB >
📻 2UE >
📻 SBS Digital Two >
📻 DAB Plus 1 >
📻 DAB Plus 2 >

Válassza ki a kívánt állomást a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20).

Nyomja meg a forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot a választás jóváhagyásához és az állomás vételéhez.

Ahhoz, hogy visszatérjen az állomás listához egy másik állomás választása céljából, nyomja meg a BACK ◀ (7) gombot vagy a megfelelő nyíl gombot (20).

Egy új állomáskeresés indításához aktiválja a DAB állomás keresést a beállítás menüben ("Beállítások" fejezet).

Állomás információk lehívása

Miközben egy állomás lejátszása történik, további információkat hívhat le erről az állomásról ill. az éppen lejátszott zeneszámról vagy az időről és dátumról.

→ A rendelkezésre álló információk részben az állomás által sugárzott tartalmaktól függenek. Egy ideig eltarthat, amíg az összes tartalom elérhető lesz.

Nyomja meg a FORWARD ▶ (8) gombot vagy a távirányító megfelelő nyíl gombját (20) további információk megjelenítéséhez. Minden gombnyomás egy nézetrel továbbvált.

Állomáslista kezelése

Jelölje ki a szerkesztendő állomást az állomáslistából.



Nyomja meg a FORWARD ▶ (8) gombot vagy a távirányító megfelelő nyíl gombját (20).

A menüben ekkor további opciók jelennek meg, amikkel az állomást eltolhatja vagy törölheti.

g) FM rádió üzemmód

→ Ehhez az üzemmódhoz az együtt szállított huzalantennát csatlakoztatni kell az ANTENNA DAB/FM (14) csatlakozóhoz. Ehhez az üzemmódhoz nem szükséges hálózati kapcsolat. Amennyiben kevés állomás vagy egyetlen állomás sem fogható, változtassa meg az antenna irányát vagy a készülék helyét. Egy ablak mellett történő felállítás pozitívan hat a vételi minőségre.

FM rádióállomások keresése

Nyomja meg a MENU  (6) gombot vagy a távirányító  (23) gombját és válassza ki a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20) az „FM RADIO” menüpontot.


→ Az „FM RADIO” menüpont a MODE (28) gombbal közvetlenül is előhívható.

Nyomja meg a TUNE/SELECT forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot a választás jóváhagyásához.




Ha első alkalommal hívja elő ezt az üzemmódot, a készülék rákérdez, hogy indítson-e állomáskeresést. Nyomja meg a TUNE/SELECT forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot a keresés indításához.

Miután lefutott a keresés, a fogható állomások listája jelenik meg.

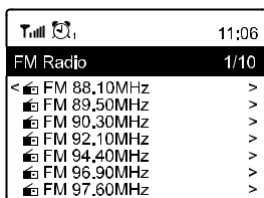

Válassza ki a kívánt állomást a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20).

Nyomja meg a forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot a választás jóváhagyásához és az állomás vételéhez.


Ahhoz, hogy visszatérjen az állomás listához egy másik állomás választása céljából, nyomja meg a BACK  (7) gombot vagy a megfelelő nyíl gombot (20).

Egy új állomáskeresés indításához aktiválja a FM állomás keresést a beállítás menüben ("Beállítások" fejezet).

Állomás információk lehívása

Miközben egy állomás lejátszása történik, további információkat hívhat le erről az állomásról ill. az éppen lejátszott zeneszámról vagy az időről és dátumról.

→ A rendelkezésre álló információk részben az állomás által sugárzott tartalmaktól függenek. Egy ideig eltarthat, amíg az összes tartalom elérhető lesz.

Nyomja meg a FORWARD  (8) gombot vagy a távirányító megfelelő nyíl gombját (20) további információk megjelenítéséhez. Minden gombnyomás egy nézetrel továbbvált.

Állomáslista kezelése


Jelölje ki a szerkesztendő állomást az állomáslistából.

Nyomja meg a FORWARD  (8) gombot vagy a távirányító megfelelő nyíl gombját (20).

A menüben ekkor további opciók jelennek meg, amikkel az állomást eltolhatja vagy törölheti.

Kézi adóbeállítási lehetőség

Nyomja meg hosszan a forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot, amíg a kijelző jobb alsó részében "TUNING" jelenik meg.

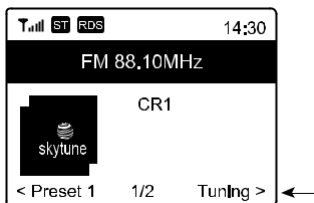

Állítsa be a kívánt frekvenciát a BACK ◀ (7) ill. FORWARD ▶ (8) gombokkal vagy a távirányító megfelelő nyíl gombjaival.

Ha a kívánt frekvenciát beállította, nyomja meg a forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot hosszan a manuális adóbeállítás elhagyásához.

h) Kedvencek


A kedvencek listája egyetlen listában tárolja együtt az internetes-, DAB- és FM állomásokat. Így egyszerűen hozzáférhet az összes tárolt állomáshoz anélkül, hogy először az érintett üzemmódot ki kellene választania.

→ Max. 99 kedvenc tárolható.

Állomás hozzáadása a kedvencek listájához


Állítsa be azt az állomást, amit hozzá szeretne adni a kedvencek listájához az adott üzemmódban.

Nyomja meg a ♡ (19) gombot, amíg a kijelző bal felső részén egy kis nyíl meg nem jelenik. Az állomás ekkor el lett mentve a kedvencek listájába.

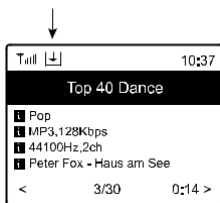

→ A tárolt állomás a kedvencek listájának végéhez lett hozzáadva. Max. 99 állomás adható a kedvencek listájához.

Állomás kiválasztása a kedvencek listájából

Nyomja meg a  (29) gombot. A kedvencek listája megjelenik.

→ A kedvencek listája a „MEINE FAVORITEN“ menüponttal is előhívható.

Válassza ki a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20) a kívánt állomást.

Nyomja meg a TUNE/SELECT forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot az adó előhívásához.

Kedvencek listájának kezelése

Jelölje ki a szerkesztendő állomást a kedvencek listájából.

Nyomja meg a FORWARD  (8) gombot vagy a távirányító megfelelő nyíl gombját (20).

A menüben ekkor további opciók jelennek meg, amikkel az állomást eltolhatja vagy törölheti.



A kedvencek listájának kezelése egy számítógéppel vagy okostelefonnal

A kedvencek listáját a számítógépén vagy okostelefonján keresztül is kezelheti. Hozzáadhat, eltolhat vagy törölhet itt állomásokat.



Annak a készüléknek, amivel a kezelés történik, ugyanazon a hálózaton kell lennie, mint az internetrádió.

Az IP cím előhívása

Nyomja meg a MENU  (6) gombot vagy a távirányító  (23) gombját és válassza ki a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20) az „EINSTELLUNGEN“ menüpontot.

Válassza ki az "INFO" menüpont, és erősítse meg a választást.

→ A „INFO“ menüpont a INFO (27) gombbal közvetlenül is előhívható.


Válassza ki az "NETZWERKINFORMATIONEN" (hálózati információk) menüpont, és erősítse meg a választást.

Az „IP“ pont alatt találja meg az internetrádió IP címét.

Közvetlen kezelés a böngészőn keresztül

Adja meg a rádiókészülék IP címét az internetes böngésző címsorába (Google Chrome vagy Internet Explorer).

Megjelenik ezután az áttekintés a tárolt kedvencek listájáról.

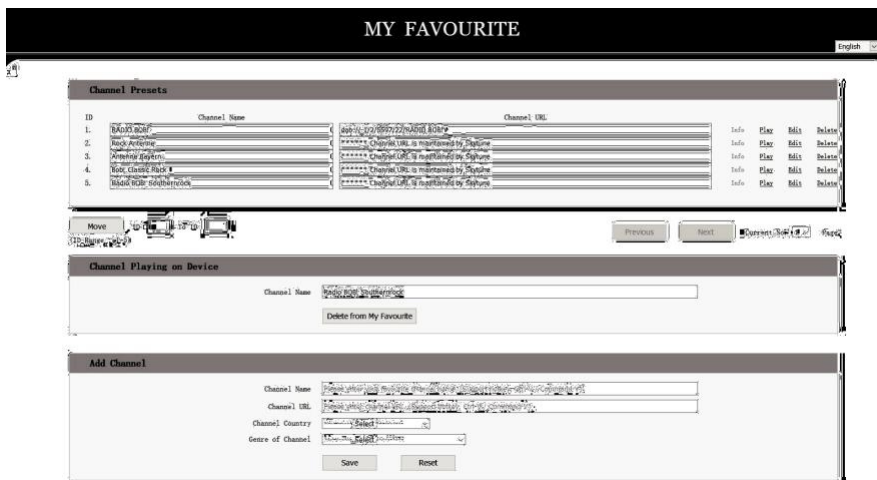

ID (azonosító)	Szám a listában
CHANNEL NAME	Adó neve
CHANNEL URL	Az audio stream ill. DAB- vagy FM adatok címe
PLAY	Lejátssza az adott állomást
EDIT	Módosítja az adott állomás megjelenített információit
DELETE	Törli az adott állomást a listáról
CHANNEL PLAYING ON DEVICE	Aktuálisan hallgatott állomás
DELETE FROM MY FAVOURITE	Aktuálisan hallgatott állomás törlése a kedvencek listájából
ADD CHANNEL	Itt adhatja meg az állomás nevét és a hozzá tartozó URL-t (az audio stream címét), az állomás országát és műfaját, hogy hozzáadjon egy állomást a listához
SAVE	Tárolja az újonnan hozzáadott állomást
RESET (visszaállítás)	Eldobja az új állomáshoz tartozó bevételeket

Kezelés a Skytune oldalán keresztül


Nyissa meg a www.skytune.net oldalt a készüléke böngészőjében.

Válassza ki a „BROWSE / SEARCH” pontot



Adja meg a megfelelő kritériumokat a keresett állomáshoz és idítsa el a keresést.


Ha megtalálta az állomást, kattintson a szív szimbólumra.

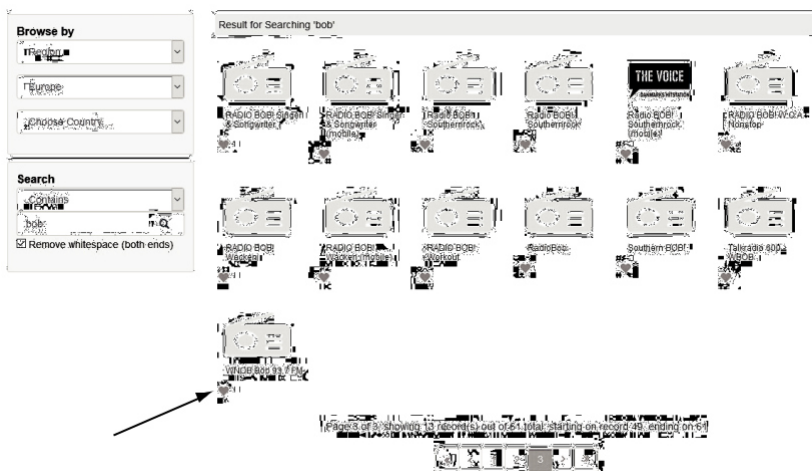

Egy ablak nyílik meg, amibe megadhatja, hogy az állomást a kedvencek listájához adja-e (Add station...) vagy lejátsza (Listen to station...).

Adja meg a rádiókészüléke IP címét a megfelelő mezőbe.

Válassza a SEND-et az akció végrehajtásához vagy a CLOSE-t a megszakításhoz.

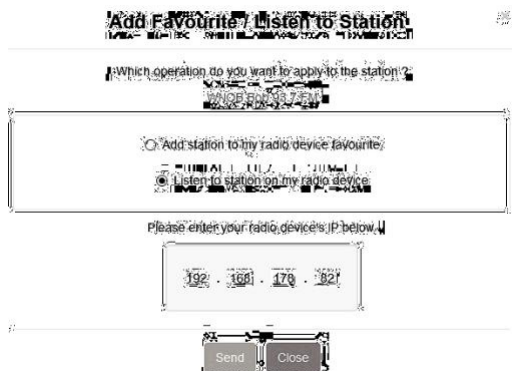

A böngészőjében automatikusan megnyílik a közvetlen kezeléshez való oldal (ld. előző fejezet).

i) Bluetooth® lejátszás

Mielőtt lehetősége lenne átvitelre egy Bluetooth® készülék és a rádió között, előbb a két készüléket csatolni kell egymással. Ezt az eljárást "Pairing"-nek (párosítás) nevezzük.

→ Ha már megvan egy csatolás egy Bluetooth® készülékhez, a kapcsolat automatikusan újra létrejön, amint a két készülék hatótávolságon belül kerül és az internetrádióan a Bluetooth® üzemmód kerül kiválasztásra, azaz a "pairing" folyamatot csak egyszer kell elvégezni. Ennek a funkciónak azonban be kell kapcsolva lennie a Bluetooth® készülékén.

Nyomja meg a MENU  (6) gombot vagy a távirányító  (23) gombját és válassza ki a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20) az „BLUETOOTH” menüpontot.

→ A „BLUETOOTH” menüpont a MODE (28) gombbal közvetlenül is előhívható.

Nyomja meg a TUNE/SELECT forgatószabályozót (9) vagy az OK (30) gombot a választás jóváhagyásához.

Kapcsolja be azt a Bluetooth® készüléket, amellyel párosítani akarja az internetrádiót, és aktiválja a párosítási üzemmódot (olvassa el ehhez az adott készülék használati útmutatóját). A készülék ezután Bluetooth® készülékeket keres a vételi tartományában.

Ha a rádió megtalálta, az Ön Bluetooth® készüléke kijelzi annak a nevét (RF-DAB-IR 1700).



Válassza ki a rádiót a Bluetooth® készülékén.


Indítsa el a lejátszást a Bluetooth® készülékén.

A lejátszás ekkor a rádión keresztül történik és a  (26),  (24) és  (33) gombokkal vezérelhető.

j) Ébresztés funkció

Az ébresztőóra beállítások lehívása

Nyomja meg a MENU  (6) gombot vagy a távirányító  (23) gombját és válassza ki a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20) az „ALARM” menüpontot.

→ A „ALARM” menüpont a  (21) gombbal közvetlenül is előhívható.

Ébresztés beállítása

A készülék két, egymástól függetlenül beállítható és aktiválható ébresztési idő beállítását kínálja. A beállítási folyamat mindkét ébresztési időnél azonos.


Az ébresztőóra menüben válassza ki a kívánt ébresztést és kapcsolja azt be.

Ezután állítsa be az ébresztési időt, az ébresztőhangot, az ébresztés napját és az ébresztés hangerejét.


→ Ha rádió hanggal szeretne ébresztetni, ki kell választania egy állomást a tárolt kedvencekből vagy a DAB-ill. FM rádió állomás listából.

Az ébresztőóra most már aktív és be van állítva. Most elhagyhatja ezt a menüt.

Aktivált ébresztés funkció esetén a kijelzőn (5) megjelenik egy megfelelő szimbólum.

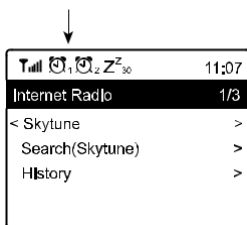

Az ébresztés kikapcsolása

Ha az ébresztő hang felhangzik, a  (1) gomb nyomásával azonnal kikapcsolhatja.

Az ébresztés így a következő ébresztési időig ki van kapcsolva.

Ahhoz, hogy az ébresztést teljesen deaktiválja, navigáljon az ébresztőóra menübe és kapcsolja ki az aktivált ébresztést.

Az ébresztőóra többi beállítása ennek ellenére megmarad.

Ébresztés ismétlés

Ha megszólal az ébresztés, a TUNE/SELECT (9) forgatószabályozó megnyomásával aktiválhatja az ébresztés ismétlést.

Ezáltal az ébresztés 9 percig elnémul.

Az ébresztés ismétlés deaktiválásához nyomja meg a ⏏ (1) gombot.



k) Elalvás időzítő

Ezzel a funkcióval a készülék egy beállítható idő elteltével automatikusan kikapcsolható, hogy pl. zene mellett aludhasson el.


Nyomja meg a MENU ⏏ (6) gombot vagy a távirányító ⏏ (23) gombját és válassza ki a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20) az „SLEEP TIMER” menüpontot.

→ A „SLEEP TIMER” menüpont a Z^{Z} (22) gombbal közvetlenül is előhívható.

Ha aktiválja ezt az üzemmódot (egy időnek kiválasztva kell lennie), a rádió a kiválasztott idő elteltével automatikusan kikapcsolódik.



A következő idők közül választhat: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 vagy 180 perc.

A kijelzőn (5) aktiválást követően megjelenik egy megfelelő szimbólum, az automatikus kikapcsolásig fennmaradó idővel együtt.

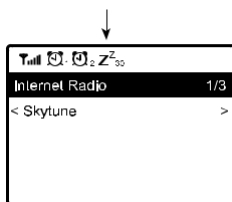

I) Beállítások

Itt találja az „EINSTELLUNGEN” menü egyes menüpontjainak a kifejtését.

Nyomja meg a MENU  (6) gombot vagy a távirányító  (23) gombját és válassza ki a forgatószabályozóval (9) vagy a nyíl gombokkal (20) az „EINSTELLUNGEN” menüpontot.

„Netzwerk“ (hálózat)

Itt adhatja meg/törölheti és kezelheti a hálózatához a hozzáférési pontokat (AP = Access Point). **Network**

Options (hálózati opciók)

Always on (mindig be): A WLAN funkció mindig bekapcsolva marad (gyors átlépés a DAB vagy FM üzemmódról az internetrádióra)

Auto off in 30s: (autom. ki 30mp): A WLAN funkció 30 mp használat nélkül eltelt idő után (energiatakarékosság miatt) kikapcsol

WiFi Netzwerk (WiFi hálózat)

AP hozzáadása/eltávolítása

AP Hinzufügen (Scan): (AP hozzáadása): A "Kezelés/Első beállítás" fejezetben leírtak szerint

AP Hinzufügen (WPS Taste): (AP hozzáadása WPS gombbal): Aktiválja ezt a pontot és nyomja meg a routerén a WPS gombot, hogy a hálózati hozzáférést kényelmesen, hálózati kulcs megadása nélkül hozhassa létre.

Add AP (SmartConfig): A hálózati hozzáférés konfigurálása okostelefonnal és a megfelelő app segítségével.

AP entfernen: (AP eltávolítása): Egy meglévő hálózati hozzáférés eltávolítása.

AP: [...]: Az aktív hálózati hozzáférés megjelenítése, a módosítás/törlés lehetőségével

Signal: ...dBm: A jelerősség kijelzése

IP [...]: Az IP beállítás megjelenítése/módosítása

DNS [...]: A DNS beállítás megjelenítése/módosítása

→ Csak akkor módosítsa az IP és DNS beállításokat, ha probléma lép fel, és tudja, hogy melyik beállítást kell módosítania.

WiFi-Kanäle (WiFi csatornák)

Itt állíthatja be az országot, hogy az országspecifikusan használt WLAN vezeték nélküli csatornákat meghatározza.

LAN Netzwerk (LAN hálózat)

IP [...]: Az IP beállítás megjelenítése/módosítása

DNS [...]: A DNS beállítás megjelenítése/módosítása

→ Csak akkor módosítsa az IP és DNS beállításokat, ha probléma lép fel, és tudja, hogy melyik beállítást kell módosítania.

„Datum und Uhrzeit“ (dátum és idő)

A következő beállításokra van mód:

Az időzóna kiválasztása

Az időkijelzés formátuma

A dátumkijelzés formátuma

Nyári- és téli időszámítás figyelembe vétele

Választás az automatikus hálózaton keresztül történő vagy manuális időbeállítás között

Az időszerver beállítása az automatikus időbeállításhoz

Automatikus időbeállítás DAB állomáson keresztül

Automatikus időbeállítás FM állomáson keresztül

„Sprache“ (nyelv)

A menünyelv beállítása

„DAB Konfiguration“ (DAB konfiguráció)

DAB Speichersuchlauf (DAB keresés)

Egy keresés lefolytatása a DAB tartományban. Az összes tárolt DAB állomás törlődik.

DAB Radio Speicher (DAB rádió memória)

A megtalált DAB állomások megjelenítése.

Nyomja meg a FORWARD ►(8) gombot vagy a távirányító megfelelő nyíl gombját (20).

A menüben ekkor további opciók jelennek meg, amikkel az állomást eltolhatja vagy törölheti.

„FM Konfiguration“ (FM konfiguráció)

FM Bereich (FM tartomány)

A vételi régió meghatározása

FM Speichersuchlauf (FM keresés)

Egy keresés lefolytatása az FM tartományban. Az összes tárolt FM állomás törlődik.

FM Radio Speicher (FM rádió memória)

A megtalált FM állomások megjelenítése.

Nyomja meg a FORWARD ►(8) gombot vagy a távirányító megfelelő nyíl gombját (20).

A menüben ekkor további opciók jelennek meg, amikkel az állomást eltolhatja vagy törölheti.

„Lokalsender“ (Helyi állomások)

A következő beállításokra van mód:

Automatikus ország kiválasztás a helyi állomások beállításához, amik a LOCAL (25) gombbal előhívhatók.

Manuális ország kiválasztás a helyi állomások beállításához, amik a LOCAL (25) gombbal előhívhatók.

„Abspiel-Einstellungen“ (lejátszási beállítások)

Itt a következő beállítások lehetségesek a médiaközpont lejátszáshoz:

Az ismétlés funkció beállítása zenei fájlok lejátszásánál (az összes zeneszám ill. egy zeneszám ismétlése)

Véletlenszerű lejátszási sorrend a zenei fájlok lejátszásánál

„Wiederherstellen beim Einschalten“ (Újratöltés bekapcsoláskor)

Itt határozható meg, hogy a készülék bekapcsoláskor a kikapcsolás előtti utolsó üzemmódba kerüljön, vagy a főmenü kijelzése jelenjen-e meg.

„Power-on Options“

Itt a következő beállítások lehetségesek arra vonatkozóan, hogy a készülék hogy reagáljon egy feszültség reset vagy áramkimaradás után.

A készülék készenléti üzemmódba vált

A készülék a főmenüt (kezdőlapot) mutatja

„Dimmer“ (fényerőszabályzó)

Itt állítható be a kijelző viselkedése és a kijelző fényereje.

→ Ez a menüpont közvetlenül is előhívható a DIMMER (34) gombbal.

Az üzemmód határozza meg, hogy ha egy bizonyos ideig nem használjuk, a kijelző fényereje csökkenjen-e vagy sem.

A fényerő beállítás meghatározza a szabályozott és a nem szabályozott állapotú kijelző fényerőt.

→ Készenléti üzemmódban a kijelző fényereje a TUNE/SELECT forgatószabályozóval (9) manuálisan beállítható. ha a fényerőt készenléti üzemmódban a forgatószabályozóval megnöveli, hogy pl. le tudja olvasni az órát, az eredeti fényerő (amit a konfigurációban beállított) kb. 20 mp után visszaáll.

„EQ“ (ekvalizer)

Itt állíthatók be a különböző zenetípusok hangzásai.

A Superior beállítással elvégezheti az ekvalizer személyes beállításait. Lehetőség van itt a kimeneti szint és egy 3D effekt beállítására is.

„Puffer Zeit“ (puffer idő)

Az internetes rádió lejátszás puffer idejének beállítása.

→ Internetes rádióállomások lejátszásánál az adatok köztes tárolóba kerülnek, hogy rossz adatkapcsolat vagy az adatok átvitelének rövidebb megszakadásai esetén elkerüljük az adáskieséseket. Ha az internet vétel rossz, a puffer idő megnövelésével megszakításmentes lejátszás érhető el.

„Info“ (információ)

Itt hívhatók le a hálózatra és az internetrádióra vonatkozó információk.

→ Ez a menüpont közvetlenül is előhívható a INFO (27) gombbal.

„Software Update“ (szoftver frissítés)

Itt végezhető el a szoftverfrissítések keresése és ha vannak, azok telepítése.

„Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ (Gyári beállítások visszaállítása)

Itt állítható vissza az internetrádió a gyári beállításokra.



Figyelem, az összes beállítás törlődik.

11. Kezelés

Soha ne dugja be rögtön a hálózati adaptert a konnektorba, ha a készüléket a hidegről egy meleg helyiségbe viszi. Az ilyenkor keletkező kondenzvíz adott körülmények között tönkreteheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék csatlakoztatás nélkül felvehesse a helyiség hőmérsékletét. Várja meg, amíg a kondenzvíz elpárolog.

A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a dugaszaljából, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja meg.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a dugaszadapert a konnektorból.

Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati tápegységet a konnektorból.

A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében soha ne takarja le a készüléket. Nem szabad a levegő áramlását különböző tárgyakkal (pl. újságok, terítő, függöny stb.) akadályozni.

12. Hibaelhárítás

Problémái vannak az internetrádióknak a WLAN-ra való bejelentkezésével:

Vizsgálja meg, hogy nem akar-e éppen egy másik készülék, pl. egy számítógép vagy táblagép a WLAN-on keresztül hozzáférni az internethez.

Vizsgálja meg, hogy a routeren fut-e a DHCP-szerver, ill. helyesen konfigurálta-e az internetrádió a statikus IP-címet az összes beállítással (alhálózati maszk, standard gateway) együtt.

Győződjön meg arról, hogy a tűzfal nem blokkolja-e a szükséges kimenőportokat.

Némelyik hozzáférési pont (Access Point) úgy van konfigurálva, hogy addig nem engedélyez új készüléket, amíg nem adta be a MAC-címét a hozzáférési pont konfigurációs oldalán. Vegye figyelembe ekkor az accesspoint ill. router kézikönyvét.

A MAC címet a következőképpen találja meg:

„Info“ > „Netzwerkinformationen“ > „WiFi MAC“ (WLAN MAC cím) ill. „LAN MAC“ (MAC cím hálózati kábeles csatlakoztatáskor)

Vizsgálja meg, hogy a helyes WLAN-kódot adta-e be. Tegyen különbséget a nagybetűk és a kisbetűk között.

Az internetrádió össze van kötve a hálózattal, azonban nem játszik le egyes rádióadókat.

A szóbanforgó internet-rádióadón esetleg az adott időpontban nincs adás. Ez összefüggésben lehet a különböző időzónákkal is.

Esetleg egyszerre túl sok felhasználó nyúl hozzá az adó szervertéhez. Emiatt túlterhelődhetett.

Az is lehetséges, hogy korlátozva van a szervertől hozzáférhető felhasználók száma, és pillanatnyilag elérték ezt a számot.

Esetleg az is előfordulhat, hogy az adó többé már egyáltalán nem ad.

Esetleg már nem aktuális az internet-rádióadóval való kapcsolódás. A linkek naponta aktualizálódnak. Normál esetben az adó egy-két nap múlva újra rendelkezésére áll.

Lehetséges, hogy az internet kapcsolat egy másik országban lévő rádióadóval és az Ön kapcsolatával időnként vagy tartósan lassú. Próbálja ki, hogy az adó egy számítógépen vagy egyéb készüléken lejátszható-e.

Alkalmazni szeretné a médiaközpont funkciót, az internetrádió azonban nem talál készüléket a hálózatban:

Vizsgálja meg, hogy a rádió össze van-e kötve a hálózattal. Ezenkívül a rádióknak és a médiaszervernek ugyanabban a hálózatban kell lennie.

A médiaszerverén aktív egy tűzfal, amely esetleg blokkolja az engedélyezett, ill. nyilvános mappákhoz való hozzáférést. Vegye figyelembe ehhez adott esetben a tűzfal kézikönyvét.

Látja a számítógépet, amelyről zenét akar lejátszani, azonban nem talál rajta mappát.

Ha fut a számítógépen vagy a médiaszerveren egy tűzfal, vizsgálja meg, hogy az esetleg nem blokkolja-e a hozzáférést a mappákhoz. Egy gyors teszthez a tűzfalat rövid időre inaktíválhatja.

Nem tud engedélyezni mappákat, mivel a funkció nem jelenik meg.

Aktiválja rendszerében a fájlmegosztás (File-Sharing) funkciót.

Az internetrádióknak újra és újra kell pufferelnie a kiválasztott állomást és ezért leáll a lejátszás.

Az internet-rádióadó szélessávú összeköttetésen keresztül kerül átvitelre. Ha az Ön internetkapcsolatának túl kicsi a sávszélessége, vagy egy másik alkalmazás túlterheli, kimaradások jöhetnek létre .

Próbaképpen állítsa be a köztes memória puffer idejét a beállítás menüben magasabbra.

→ A köztes memória ebben az esetben azt jelenti, hogy a lejátszókészülék az adatfolyamnak csak egy kis részét tölti le az internetről, és csak utána kezdi el a lejátszást. Így normál esetben biztosítható az, hogy az audio adatok megszakítás nélkül legyenek lejátszhatók.

Vizsgálja meg az internet-összeköttetését, és tesztelje a rendszert egy másik adóval.



A fent leírtakon túlmenő javítást kizárólag arra feljogosított szakember végezhet.

13. Karbantartás és tisztítás

A rádió tisztítása vagy karbantartása előtt feltétlenül vegye figyelembe a következő biztonsági előírásokat:



A burkolatok felnyitásánál vagy alkatrészek eltávolításánál veszélyes feszültség alatt lévő részek válhatnak hozzáférhetővé. Tisztítás vagy karbantartás előtt ezért a készüléket le kell választani a feszültségforrásokról.

A készülékben lehetnek feltöltött kondenzátorok akkor is, ha az minden feszültségforrásról le van választva.

A készülék javítását csak szakképzett szerelő végezheti, aki tisztában van az ezzel kapcsolatos veszélyekkel, ill. a vonatkozó előírásokkal.

a vonatkozó előírásokkal.



Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel ezek a készülékházat károsíthatják, vagy akár a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról.

A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes törölkendőt.

A készülék ártalmatlanítása

a) A készülék



A használt elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási hulladékba! A használati idejének végén gondoskodni kell a készülék törvényi előírásoknak megfelelő hulladékkezeléséről.

Vegye ki a távirányítóból az elemeket, és azokat a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Elhasznált elemek eltávolítása



Önt, mint végfelhasználót, törvény (elemekre vonatkozóan) kötelezi a használt elemek visszaadására; tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemek az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A mérvadó nehézfémeket a következőképpen jelölik: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhelye gyűjtőállomásain, fiókjainkban, vagy minden olyan helyen, ahol elemeket forgalmaznak. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez.

15. Műszaki adatok:

Üzemi feszültség.....	100-240 V/AC 50/60 Hz (hálózati adapter)
	5 V/DC (rádió)
Teljesítmény felvétel.....	0,7 / 5 W (standby/max.)
Kijelző.....	6,1 cm (2.4") TFT
Rádió vétel.....	internetrádió, DAB+/DAB rádió, FM rádió
DAB+/DAB vételi tartomány.....	174,928 MHz (5A) - 239,200 MHz (13F)
FM vételi tartomány.....	87,5 - 108 MHz
Elalvás időzítő.....	15/30/45/60/90/120/150/180 perc
Ébresztési idők.....	2
Csatlakozók.....	Digital Out, Line Out, fejhallgató
Hálózati csatlakozás.....	WLAN és LAN
LAN.....	10 Mbps
WLAN.....	IEEE802.11b/g/n
Biztonsági protokoll.....	WEP/WPA/WPA2
Támogatott hangformátumok.....	MP3, AAC, AAC+, FLAC
WiFi adó frekvencia	2,412 - 2,484 GHz
WiFi adó teljesítmény.....	14 dBm (72,2 Mbps) / 20 dBm (11b mode)
Bluetooth® adófrekvencia.....	2,400 - 2,485 GHz
Bluetooth® adó teljesítmény.....	12 dBm
Bluetooth® hatótávolság.....	kb. 10 m
Bluetooth® verzió.....	V4.2BR/EDR
Méret.....	430 x 287 x 63 mm
Súly.....	1,9 kg
Üzemelési feltételek	0 ... +60 °C / 30-85 % rel. légnedvesség
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C / 30-85 % rel. légnedvesség

16. Megfelelőségi nyilatkozat

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre:
www.conrad.com/downloads.

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.